




Pesumasin-Kuivati

Kasutusjuhend

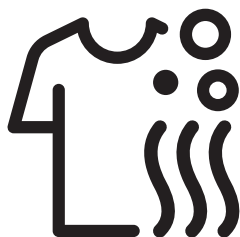

HITV 8733 B0



Lugege kasutusjuhend kõigepealt läbi.

Lugupeetud klient!

Aitäh, et otsustasite Beko toote kasuks.

Loodetavasti jääte selle kaasaegse tehnoloogia järgi valmistatud kvaliteetse toote tööga rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kõigi kaasasolevate dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote kellelegi edasi, andke kaasa ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja juhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi tähiseid.



OHT!

- Elektrilöögihoiatus.



OHT!

- Hoiatus toote kaalu kohta



OHT!

- Tulekahjuhoiatus.



ETTEVAATUST!

- Hoiatus eluohtlike või vara kahjustavate olukordade kohta.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Ettevaatusabinõud, mida kasutusele võtta.



TEAVE

- Oluline teave ja kasulikud nõuanded toote kasutamise kohta.



- Lugege kasutusjuhendit.



- Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt eeskirjadele.
- Ärge visake pakkematerjale tavalise olmeprügi või muude jäätmete hulka. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt määratud pakendikogumispunkti.



- Allergy UK on British Allergy Associationi kaubamärk. Organisatsiooni poolt heakskiidetud toodetelt võib leida heakskiidumärgise. Kui näete sellise logoga toodet, võite olla kindel, et selle allergeenide/kemikaalide sisaldus on väga väike või et toodet saavad kasutada ka allergikud ja astmahaiged, kuna toote tõhusus allergeenide eemaldamisel või nende koguse vähendamisel on teaduslikult testitud ja tõestatud.



See toode on valmistatud keskkonnasõbralikes tingimustes, kasutades uusimat tehnoloogiat.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnakaitsejuhised

Käesolev jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad teil vältida kehavigastusi ja varalist kahju. Nende juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

1.1 Üldine ohutus



ETTEVAATUST!

- Lapsed alates 8. eluaastast ja füüsilise, mee- või vaimupuudega isikud, samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikud võivad toodet kasutada tingimusel, et nad teevad seda järelevalve all või neile on selgitatud toote kasutamise seotud ohte ja toote ohutut kasutamist. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud teha seadme puhastus- ja hooldustöid, välja arvatud kellegi järelevalve all. Alla 3 aasta vanused lapsed tohivad seadme läheduses viibida ainult pideva järelevalve all.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Ärge paigaldage toodet vaibaga kaetud põrandale. Kui õhk ei saa pesumasina all ringelda, võivad elektridetailid üle kuumeneda. See võib põhjustada probleeme seadme töös.



TEAVE

- Jätke paigaldamine alati asjatundliku spetsialisti hooleks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud protseduuridest.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Kui toodet kasutatakse garderoobis/ kabinetis/seksioonis, on soovitatav jätta garderoobi/kabeti/seksiooni ukсед toote töötamise ajal lahti juhaks, kui piisava õhuringluse jaoks pole avasid.

1.1.1 Elektriohutus



OHT!

- Kui toode läheb rikki, ei tohi seda kasutada enne, kui volitatud hooldustehnik on rikke kõrvaldanud. Elektrilöögi oht!
- Ärge kunagi peske toodet ohtra või voolava veega! Elektrilöögi oht!



ETTEVAATUST!

- Kui toitejuhe on katki, laske see ohtude vältimiseks välja vahetada tootjal, müügijärgses teeninduses, samaväärse kvalifikatsiooniga isikul (soovitatavalt elektrikul) või maaletooja poolt määratud spetsialistil.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Kui toodet ei kasutata, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- Ärge kunagi puudutage pistikut märgade kätega! Toitejuhtme eemaldamisel ärge kunagi tõmmake juhtmest, vaid alati pistikust.
- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb seade lahutada vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesasid.



TEAVE

- Toode on konstrueeritud nii, et ta jätkab tööd ka pärast voolukatkestuse lõppu. Kui soovite programmi tühistada, vt jaotist „Programmi tühistamine“.

1.1.2 Toote ohutu kasutamine



OHT!

- Ärge kunagi avage pesumasina ust ega eemaldage filtrit, kui trumlis on vett. Muidu võib kuum vesi välja voolata ja tekitada põletushaavu.



ETTEVAATUST!

- Vee sisse- ja väljalaskevoolikud peavad alati olema terved ja korralikult kinnitatud. Muidu võib vesi lekkima hakata.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Toodet tuleb kasutada ilma ülemist plaati eemaldamata.



TEAVE

- Ärge püüdke lukustatud ust jõuga avada. Ukse saab avada mõni minut pärast pesutsükli lõppu. Ust ei saa avada, kui masin ei ole programmi lõppedes veel piisavalt maha jahtunud. Ärge püüdke ust jõuga avada. Seadmel tuleb lasta iseseisvalt maha jahtuda. Uks ja lukustusmehhanism võivad viga saada.
- Toote paigalduskohas ei tohi olla lukustatavat, liug- või hingedel ust, mis võiks takistada toote ukse täielikku avanemist.
- Järgige riidesemete etikettidel ja pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
- Kasutage ainult pesumasinate jaoks ette nähtud pesuvahendeid, pesupehmentajaid ja lisaaineid.
- Ärge paigaldage ega jätke toodet kohta, kus see võib kokku puutuda väliskeskkonna mõjudega.
- Juhtseadmeid ei tohi ümber ehitada ega muul viisil rikkuda.
- Kui standardi järgimiseks on vajalik mitteisälhtestuv termiline väljalülitus, peavad juhendid seadmetele, mis sisaldavad mitteisälhtestuvat termilist väljalülitust, mis lähtestatakse toitevõrgust eemaldamise teel, sisaldama järgmist:
ETTEVAATUST! Termilise väljalülituse tahtmatust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi käesolevat seadet varustada vooluga välise lülitusseadme, näiteks taimeriga, mida ühendada vooluringiga, mida korrapäraselt sisse ja välja lülitatakse.

1.1.3 Hoiatused kuivatamisel



OHT!

- Pesu, mida on varem pestud, puhastatud, immutatud või mis on määrdunud bensiini, kuivpuhastuslahustite või muude tule- või plahvatusohtlike ainetega, ei tohi masinas kuivatada, kuna need esemed eraldavad tule- või plahvatusohtlikke aineid. See võib põhjustada tulekahju.



OHT!

- Pesu, millel on vedela küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldite, tärpentini, vaha ja vahaeemaldite plekke, tuleb enne kuivatamist pesta kuuma vee ja rohke pesuainega. Need ained võivad põhjustada tulekahju.
- Vahtkummi (lateksvahtu), vannimütse, veekindlaid kangaid ning kummitoendite või vahtkummist padjanditega rõivaid ja patju ei tohi kuivatusefunktsiooniga kuivatada. See võib põhjustada tulekahju.
- Masinas kasutatavad pesupallid, pesuvahendi dosaatorid, pesupuurid ja -pallid võivad kuivatamisel sulama hakata. Kuivatusefunktsiooni valimisel ärge neid tooteid kasutage. See võib põhjustada tulekahju.
- Kui tarvitate pesemisel tööstuslikke kemikaale, ärge kasutage kuivatusefunktsiooni. See võib põhjustada tulekahju.



OHT!

- Pärast kuivatamist ärge puudutage ust paljaste kätega. Põletushaavade oht!
- Pesu hoidmiseks kahjustusi vältimiseks temperatuuril viiakse jahutusetapp läbi kõige viimasena. Ukse avamisel enne jahutusetapi lõppemist võib välja paiskuda kuuma auru. Põletushaavade oht!



OHT!

- Kui kuivatuseprogrammi töö katkestatakse (kas programmi tühistamise või elektrikatkestuse tõttu), võib masinas olev pesu olla tuline. Olge ettevaatlik.



ETTEVAATUST!

- Ärge seisake masinat enne kuivatuseprogrammi lõppemist. Kui masin tuleb siiski seisata, võtke kogu pesu välja ja laotage sobivas kohas laiali, et lasta pesul maha jahtuda.
- Toode tohib töötada keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 0...+35 °C.



ETTEVAATUST!

- Tootele kõige sobivamad keskkonnatemperatuurid on +15...+25 °C.
- Ärge laske lemmikloomadel toote sisse pääseda. Enne kasutamist kontrollige toote sisemus üle.
- Vältige kuivatamisel masina ülekoormamist. Järgige kuivatamisele kehtivaid maksimaalse lubatud koormuse piirmäärasid.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Ärge kuivatage nahkesemeid või nahka sisaldavaid esemeid (nt nahast firmasildiga teksaseid). Nahkdetailide värv võib teistele kangastele üle kanduda.
- Rikete korral, mida ei saa kõrvaldada ohutusjuhistes leiduva teabe abil, lülitage masin välja, lahutage toitejuhtme pistik ja pöörduge volitatud teenindusse.
- Pesumasin-kuivatiga saab nii ainult pesu pesta, ainult pesu kuivatada kui ka pesu pesta ja kuivatada. Masinat ei tohi kasutada pikema aja jooksul ainult märgade esemete kuivatamiseks. Kui masinat kasutatakse ainult kuivatamiseks, tuleb iga 15 kasutuskorra järel lasta masinal läbida tühjalts üks lühike pesuprogramm.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Kontrollige kõik rõivad enne masinasse asetamist üle ja veenduge, et nende taskutes või mujal poleks kõrvalisi esemeid nagu tulemasinaid, münte, metallesemeid, nõelu.
- Metalltoenditega aluspesu ei tohi masinas kuivatada. Metalltoendid võivad kuivatamise käigus lahti tulla ja masinat kahjustada. Asetage koti või padjapüüri sisse.
- Ärge kuivatage masinas suuri esemeid nagu kardinaid, eesriideid, voodiriideid, tekke, vaipu. See võib esemeid kahjustada.



TEAVE

- Ärge kuivatage masinas pesemata pesu.
- Ärge kasutage masinas pesupehmedajaid või staatilise elektri tõkestajaid, välja arvatud juhul, kui tootja seda soovib.
- Pesupehmedajaid ja muid sellelaadseid tooteid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Ärge kuivatage masinas õrnast materjalist (siid, vill jms) valmistatud rõivaid. Villased riided võivad kokku tõmbuda ja siidist rõivad puruneda.
- Enne pesemist ja kuivatamist vaadake üle riide etiketil toodud sümbolid.

1.2 Kasutusotstarve



TEAVE

- Toode on mõeldud kasutamiseks ainult kodus majapidamises. See ei sobi kommertskasutuseks ja seda ei tohi kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Seadet võib kasutada ainult vastava märgistusega tekstiiltoodete pesemiseks, loputamiseks ja kuivatamiseks.
- Tootja loobub igasugusest vastutusest seoses ebaõige kasutamise ja transpordiga.
- Toote eluiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad toote nõuetekohase töö.
- Antud seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja muudes sarnastes kohtades, nagu:
 - personali köögiladel kauplustes, kontorites ja muudes töokeskkondades;
 - talumajapidamistes;
 - klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes elamiskohtades;
 - kodumajutuskohtades;
 - kortermajade või selvepesulate ühiskasutuskohtades.

1.3 Laste ohutus



ETTEVAATUST!

- Alla 3-aastased lapsed tohivad toote läheduses viibida ainult pideva järelevalve all.
- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale kindlas kohas väljaspool laste käeulatus.




ETTEVAATUST!

- Elektriseadmed on lastele ohtlikud. Jälgige, et lapsed ei oleks töötava seadme läheduses. Ärge laske neil seadmega mängida. Kasutage lapselukku, et lapsed ei saaks seadet kasutada.
- Pesumasina juurest lahkudes sulgege seadme uks.
- Hoidke kõiki pesuvahendeid ja lisaaineid kindlas kohas väljaspool laste käeulatus, suletud mahutis või pakendis.

1.4 WEEE direktiivi täitmine ja romuseadme kõrvaldamine

See toode ei sisalda „Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise eeskirjades“ loetletud kahjulikke ja keelatud materjale. See vastab WEEE direktiivile.

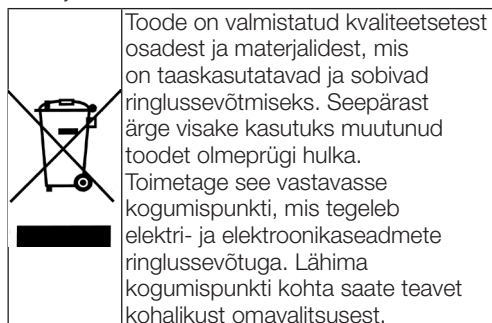


Kasutatud tooteid ringlusse andes aitate kaitsta keskkonda ja loodusvarasid. Laste ohutuse tagamiseks lõigake enne toote kasutusest kõrvaldamist ära toitejuhe ja muutke kasutuskõlbmatuks pesumasina ukse lukustusmehhanism. Vastavus ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale direktiivile: olete ostnud seadme, mis vastab ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale Euroopa Liidu direktiivile (RoHS) (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis sätestatud kahjulikke ega keelatud materjale.

1.5 Teave pakendi kohta

Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt riiklikele keskkonaeeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale tavalise olmeprügi hulka. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt määratud pakendikogumispunkti.

2 Teie pesumasin-kuivati

2.1 Ülevaade

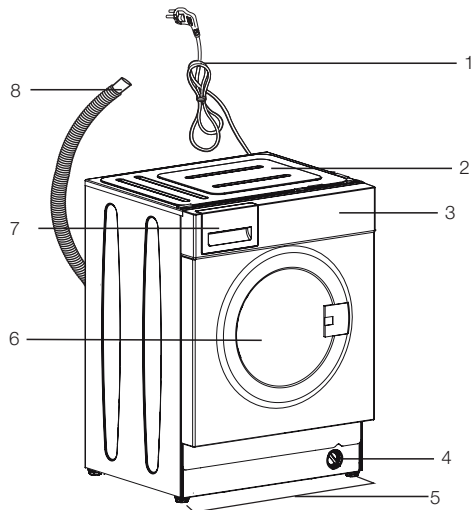


- 1 – toitejuhe
- 2 – ülapaneeel
- 3 – juhtpaneel
- 4 – filtri kate
- 5 – reguleeritav jalg
- 6 – uks
- 7 – pesuvahendi sahtel
- 8 – vee tühjendusvoolik


2.2 Pakendi sisu




Toitejuhe

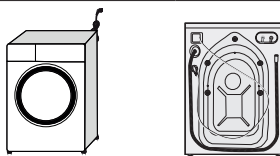


Vee tühjendusvoolik

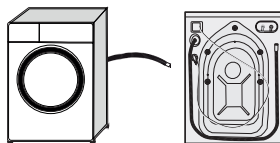

Transpordipoldid



Kraanivee sisselaskevoolik

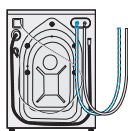

Kasutusjuhend



Plastkorgid



- Juhendis leiduvad joonised on skemaatilised ega pruugi vastata täpselt teie tootele.

2.3 Tehnilised andmed

Tarnija nimi või kaubamärk	Beko
Mudeli nimi	HITV 8733 B0
	7162543700
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	1400
Pesumasina maht (puuvill) (kg)	8
Kuivatusmaht (puuvill) (kg)	5
Sisseehitatud	Jah
Kõrgus (cm)	82
Laius (cm)	60
Sügavus (cm)	55
Üks veesisend / kaks veesisendit	• / -
• Saadaval	
Elektritoide (V/Hz)	230 V / 50Hz
Summaarne voolutugevus (A)	10
Summaarne võimsus (W)	2200
Põhimudeli kood	9620



TEAVE

ENERGY

SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)

A

- Tooteandmebaasis talletatava mudeliteabe leiate järgmiselt veebisaidilt, otsides energiamärgisel olevat mudelinumbrit (*).
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Sümbolite tabel

3 Paigaldamine

Toote kasutusvalmis seadmiseks tutvuge kasutusjuhendis oleva teabega ja veenduge, et elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem vastab nõuetele. Vastasel juhul tellige vajalikud tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartehnikult.



OHT!

- Veenduge, et toote paigaldab ja ühendab elektrisüsteemiga asjatundlik spetsialist. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud protseduuridest.



OHT!

- Seade on ühe inimese jaoks liiga raske kanda.



ETTEVAATUST!

- Enne paigaldamist vaadake, et tootel ei oleks defekte. Defektide esinemisel ärge laske seadet paigaldada. Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Paigalduskoha ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.
- Toote kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikutute ning toitejuhtme kokkusurumist, muljumist ja väänamist.

3.1 Sobiv paigalduskoht

- Paigaldage seade kindlale ja tasasele põrandale. Ärge asetage seda pikkade narmastega vaibale vms pinnale.
- Kui põrandal leidub astmeid, ärge paigaldage seadet nende servade lähedale. Ärge paigaldage seadet platvormile.
- Ärge jätke toitejuhet seadme alla.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur langeb alla 0°C. (Vt Hoiatused kuivatamisel)
- Vibratsiooni ja müra vähendamiseks on soovitatav jätta masina külgedele vaba ruumi

- Seadme paigalduskohas ei tohi olla lukustatavat, liug- või hingedel ust, mis võiks takistada seadme ukse täielikku avanemist.
- Kasutage seadet hästiventileeritud ja tolmuvabas keskkonnas.
- Ärge asetage pesumasinale ega kasutage pesumasina peal soojusallikaid nagu kuumusplaadid, triikraud, ahjud jne.

3.2 Pakkematerjalide eemaldamine



Pakkematerjalide eemaldamiseks kallutage seadet tahapoole. Eemaldage lindiga kinnitatud pakkematerjalid.



OHT!


- Seade on raske. Eemaldage pakkematerjalid nagu joonisel näidatud.
- Selle käigus olge ettevaatlik ja jälgige, et käsi ei jääks masina alla.

3.3 Transpordipoltide eemaldamine



ETTEVAATUSABINÕUD!

- Ärge eemaldage transpordipolte enne pakkematerjalide eemaldamist.
- Enne pesumasina kasutamist eemaldage transpordipoldid! Muidu saab toode kahjustada.



- 1 Keerake tööriista abil poldid lahti, kuni need saavad vabalt pöörlelda.
- 2 Eemaldage transpordipoldid neid pisut keerates.

- 3 Paigaldage tagaküljel paiknevatesse avadesse plastkatted, mille leiate kasutusjuhendi pakendist.



TEAVE

- Hoidke transpordipolte kindlas kohas, et neid saaks tulevikus seadme transportimisel uuesti kasutada.
- Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta!

3.4 Seadme ühendamine veetorustikuga




TEAVE

- Toote tööks vajalik veesurve on 1–10 baari (0,1–10 MPa). Et masin töötaks tõrgeteta, peab täiesti avatud kraanist ühe minuti jooksul välja voolama 10–80 liitrit vett. Kui veesurve on suurem, paigaldage reduktsioonklapp.



ETTEVAATUST!

- Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohi ühendada kuumaveetoriga. Sellisel juhul võib pesu kahjustada saada või seade töö katkestada ja kaitseziimile lülituda.
- Ärge kasutage uut seadet vanade või kasutatud sisselaskevoolikutega. Need võivad põhjustada pesu määrdumist.

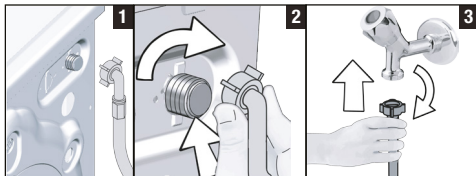

- 1 Ühendage kaasas olev spetsiaalne voolik toote vee sisselaskeklapiga.



ETTEVAATUST!

- Toote paigaldamisel veenduge, et külm vesi oleks ühendatud õigesti. Muidu on pesu pesemise lõpus tuline ja kulub kiiremini.

- 2 Keerake vooliku mutrid käega tugevalt kinni. Ärge kunagi kasutage mutrite kinnikeeramiseks mutrivõtit.

- 3 Pärast voolikute ühendamist avage kraanid ja kontrollige ühenduskohtade lekkekindlust. Lekete korral keerake kraan kinni ja eemaldage mutter. Pärast tihendi kontrollimist keerake mutter korralikult kinni. Veelekete vältimiseks veenduge, et kasutusel mitte oleva seadme kraanid oleksid kinni keeratud.


3.5 Seadme ühendamine kanalisatsiooniga

- Ühendage tühendusvoolik otse äravoolutoru, kraanikausi või vanniga.




ETTEVAATUST!

- Kui voolik vee väljalaskmise ajal lahti tuleb, tekib korteris uputus. Kuuma pesuveega kõrvetada saamise oht! Et vältida selliseid olukordi ja tagada vee ühtlane sisse- ja väljavool masinast, kinnitage väljalaskevooliku ots kindlalt, et see ei saaks lahti tulla.



- Ühendage voolik vähemalt 40 cm ja kuni 90 cm kõrgusele.
- Kui voolik kulgeb alguses põrandal (või sellest kuni 40 cm kõrgusel) ja hiljem tõuseb, muutub vee äravool raskeks ja pesu võib jääda väga märjaks. Sestap järgige joonisel näidatud kõrgusi.
- Et vältida musta pesuvee voolamist tagasi masinasse ja hõlbustada vee äravoolu, ärge pange vooliku otsa väljavoolanud vee sisse ega suruge seda kanalisatsiooniasv rohkem kui 15 cm sügavusele. Kui voolik on liiga pikk, lõigake see lühemaks.
- Vooliku peal ei tohi tallata ja vooliku otsa ei tohi painutada ega muljuda äravoolutoru ja masina vahele.
- Kui voolik on liiga lühike, pikendage seda originaalpikeendusvoolikuga. Voolik ei tohi olla pikem kui 3,2 m. Veeleketest tingitud kahju vältimiseks tuleb väljalaskevooliku ja pikendusvooliku ühendus sobiva fiksaatoriga kinnitada, et see lahti ei tuleks ja lekkima ei hakkaks.

3.6 Seadme jalgade reguleerimine



ETTEVAATUST!

- Reguleerige jalgu selliselt, et seade oleks paigalduskohas loodis.
- Seadme loodimiseks reguleerige selle jalgu.
- Kontrollige lõtkude olemasolu, vajutades diagonaalselt seadme ülaservadele.
- Muidu võib toode kohalt nihkuda ning ümberkaudseid objekte muljuda või tekitada müra või vibratsiooni.
- Ärge kasutage lukustusmutrite avamiseks tööriistu. See võib lukustusmutreid kahjustada.

- a) Avage seadme jalgade lukustusmutrid käsitsi.
- b) Reguleerige jalgu nii, et seade oleks loodis ja ei kõiguks.
- c) Keerake kõik lukustusmutrid uuesti käega kinni.

3.7 Elektriühendused

Ühendage toode maandatud seinakontakti, mida kaitseb 16 A kaitse. Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida toote kasutamisel ilma kohalikele eeskirjadele vastava maanduseta.

- Ühendamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.
- Elektrihela juhtmestik peab vastama seadme nõuetele. Soovitav on kasutada rikkevoolukaitselüliti (GFCI).
- Toitejuhtme pistik peab olema pärast seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.
- Kui teie elektrisüsteemi kaitsme või võimsuslüliti nimivoolutugevus on alla 16 ampri, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada 16-amprine kaitse.
- Võrgupinge peab vastama lõigus „Tehnilised andmed“ toodud pingele.



OHT!

- Vigastatud toitejuhtmed tuleb lasta välja vahetada volitatud hooldustehnikul.

3.8 Seadme transport

- 1 Enne seadme transportimist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- 2 Võtke lahti vee sisse- ja väljalaskevoolikud.
- 3 Eemaldage seadmest kogu sinna jäänud vesi. Vt 6.5.
- 4 Paigaldage transportipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras. Vt 3.3



OHT!

- Seade on ühe inimese jaoks liiga raske kanda.
- Seade on raske; selle kandmiseks on tarvis kahte inimest ja treppidel tuleb olla eriti ettevaatlik. Kui seade teile peale kukub, võib see põhjustada kehavigastusi.



ETTEVAATUST!

- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale kindlas kohas väljaspool laste käeulatus.



TEAVE

- Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transportipoldideta!

4 Ettevalmistamine

4.1 Pesu sorteerimine

- * Sorteerige pesu vastavalt kangatüübile, värvile, määrdumisastmele ja lubatud veetemperatuurile.
- * Järgige alati riiete etikettidel olevaid juhiseid.

4.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks

- Metalldetailidega (nt rinnahoidjate tugikaared, rihmapandlad, metallnööbid) esemed võivad pesumasinat kahjustada. Eemaldage metalldetailid või asetage metalldetailidega esemed puuvillast pesukoti, puuvillast padjapüüri vms sisse. Kuivatamisel võib seda tüüpi pesu minna liiga kuumaks ja kahjustada muud pesu. Ärge kuivatage seda tüüpi pesu masinas.
- Pisiesemed (nt laste sokid, nailonsukad jms) asetage puuvillast pesukoti, puuvillast padjapüüri vms sisse.
- Kardinaid masinasse asetades ärge suruge neid kokku. Eemaldage kardinate riputusklambrid. Ärge kuivatage masinas tüllkardinaid.
- Tõmmake lukud kinni, õmmelge lahtised nööbid kindlalt ette ja parandage lõhkikärisenud kohad.
- Peske pesu etikettidega „Masinpesu” või „Käsipesu” ainult vastavaid programme kasutades. Seda tüüpi pesu tuleb kuivamiseks üles riputada või maha lõotada. Ärge kuivatage seda masinas.
- Ärge peske koos värvilisi ja valgeid esemeid. Uued tumedat värvi puuvillased esemed võivad väga tugevalt värvi anda. Peske neid eraldi.
- Kasutage ainult masinpesuks sobivaid värve/värvimuutjaid ja katlakivieemaldeid. Järgige alati pakendil olevaid juhiseid.



TEAVE

- Pesu, millele on ladestunud selliseid aineid nagu jahu, lubjatolm, piimapulber vms, tuleb enne masinasse asetamist raputada. Aja jooksul võivad pesule ladestunud tolm ja pulberjad ained koguneda masina sisedetailidele ja masinat kahjustada.
- Angooravillast esemeid hoidke enne pesemist paar tundi sügavkülmikus. See aitab vähendada villakiudude lahtitulemist.
- Püksid ja õrnad pesuesemed pöörake enne pesemist pahupidi.
- Törksaid plekke tuleb enne pesemist korralikult töödelda. Kahtluste korral küsige nõu keemilisest puhastusest.
- Eemaldage taskutes kõik esemed (nt mündid, pastakad ja kirjaklambrid), keerake taskud pahupidi ja pühkige harjaga üle. Taskutesse jäänud esemed võivad tekitada müra või masinat kahjustada.

4.3 Näpunäited energia ja vee säästmiseks

Alljärgnev teave aitab teil toodet kasutades keskkonda ning energia ja vett säästa.

- Kasutage toodet valitud programmi jaoks suurimal lubatud võimsusel, kuid vältige ülekoormust. Vt „Programmide ja kulu tabel“.
- Järgige alati pesuvahendi pakendil olevaid temperatuurivaliku juhiseid.
- Vähemäärdundu pesu peske madalal temperatuuril.
- Kui pesu on vähe ja see ei ole tugevalt määrdunud, kasutage lühemaid programme.
- Kui riided ei ole tugevalt määrdunud ja neil ei ole plekke, ärge kasutage eelpesu ja kõrget temperatuuri.
- Kui kavatsete kuivatada pesu kuivatis, valige pesemise käigus suurim soovitatud tsentrifuugimiskiirus.
- Ärge kasutage pakendil ettenähtud kogusest rohkem pesuvahendit.

4.4 Esmakordne kasutamine

Enne, kui asute toodet kasutama, veenduge, et kõik lõikudes „Olulised ohutus- ja keskkonnakaitsejuhised” ja „Paigaldamine” kirjeldatud ettevalmistused on tehtud. Et valmistada toode ette pesupesemiseks, tehke esimene pesu trumli puhastamise programmiga. Kui see programm pole teie masinas saadaval, kasutage lõigus 6.2. kirjeldatud meetodit.



TEAVE

- Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit.
- Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga võib seadmesse olla jäänud veidi vett. See ei kahjusta toodet.

4.5 Õiged pesukogused

Maksimaalne pesukogus sõltub pesu tüübist, määrdumisastmest ja soovitud pesuprogrammist. Masin reguleerib veekogust automaatselt vastavalt sellesse asetatud pesu kaalule.



ETTEVAATUST!

- Järgige „Programmide ja kulu tabelis” toodud juhiseid. Kui masinas on liiga palju pesu, võib tulemus soovida jätta. Samuti võib tekkida müra ja vibratsioon. Et pesu kuivaks paremini, ärge kuivatage ettenähtust rohkem pesu.

Pesu tüüp	Kaal (g)	Pesu tüüp	Kaal (g)
Hommikumantel	1200	Käterätik	100
Riidedest salvrätik	100	Naiste öösärk	200
Voodilina	700	Aluspesu	100
Voodilina	500	Meeste tunked	600
Padjapüür	200	Triiksärk	200
Laudlina	250	Meeste pidžaama	500
Saunalina	200	Pluusid	100

4.6 Pesu asetamine masinasse

1. Avage pesumasina uks.
2. Asetage pesu lõdvalt masinasse.
3. Suruge pesumasina uks kinni, kuni kuulete klõpsatust. Veenduge, et ükski ese pole ukse vahele jäänud.



TEAVE

- Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Pesumasina ukse saab avada alles veidi aega pärast programmi lõppemist. Ust ei saa avada, kui masina sisemus ei ole programmi lõppedes piisavalt maha jahtunud.



ETTEVAATUST!

- Kui pesu on halvasti paigutatud, võib masin hakata vibreerima ja tugevalt mürisema.

4.7 Pesuvahendi ja pesupehmedaja kasutamine




TEAVE

- Kui kasutate pesuvahendit, pesupehmedajat, targeldusainet, riidevärvi, pesuvalgendit või katlakivieemaldit, lugege pakendilt tootja juhiseid ja järgige koguste kohta antud soovitusi. Kasutage mõõtetopsi, kui see on olemas.

4.7.1 Pesuvahendi sahtel

Pesuvahendi sahtel koosneb neljast lahtrist:

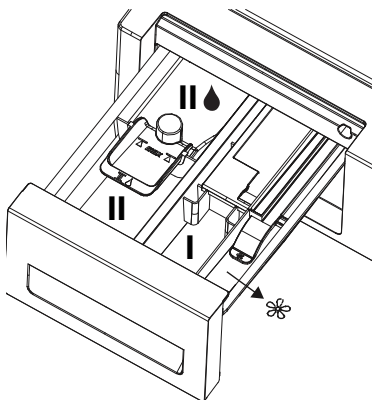

1) vasakpoolne lahter numbriga II (põhipesu lahter pulbrilisele pesuvahendile või pulbrilisele pesuvalgendile/plekieemaldusvahendile)

2) vasakpoolne lahter numbriga II (põhipesu lahter vedelale pesuvahendile või vedelale plekieemaldusvahendile)

3) keskmine lahter numbriga I (eelpesu lahter pulbrilisele pesuvahendile, pulbrilisele plekieemaldusvahendile või vedelale pesuvalgendile – vedel pesuvalgendi tuleb lisada kas eelpesu ajal või pesuprogrammi esimese loputusetapi ajal). Vedel pesuvalgendi tuleb lisada vee sissevõtmise ajal käsitsi.

4) parempoolne lahter sümboliga (☉) (vedela pesupehmdajaja lahter) (☉), pesupehmdajaja lahtris on veel ka sifoon.



TEAVE

- Ärge kunagi jätke pesuvahendisahlit lahti, kui pesuprogramm on pooleli!
- Kui programm ei sisalda eelpesu, siis ärge pange pesuvahendit eelpesu lahtrisse (lahter nr I).
- Kui kasutate pesuvahendikotti või doseerimispli, ärge valige eelpesu sisaldavat programmi. Asetage pesuvahendikott või doseerimispli pesuga koos otse masinasse. Kuivatamiseks võtke need välja.
- Kuivatusetapi ajal ärge lisage pesukemikaale (vedel pesuvahend, pesupehmdajaja jne).

4.7.2 Põhipesu lahter

Enne pesuprogrammi käivitamist pange pesupulber vasakpoolsesse lahtrisse (nr II).

Sellesse lahtrisse tuleb panna ka pulbriline pesuvalgendi/plekieemaldusvahend.

Enne pesuprogrammi käivitamist pange vedel pesuvahend põhipesu lahtrisse (nr II). Sellesse lahtrisse tuleb panna ka vedel plekieemaldusvahend.

Pange soovitatud kogus vedelat pesuvahendit vasakpoolsesse lahtrisse tähisega II ja lisage lahjendamiseks maksimaalse täitekoguse jooneni sooja vett (kuni tähiseni II).

Eriti vajalik on sooja veega lahjendamine kontsentreeritud pesuvahendite puhul; muidu võib sifoon ajapikku ummistuda.

Jälgige, et pesuvahend ei ületaks maksimaalse täitekoguse joont; muidu satub üleliigne pesuvahend pesu hulka ilma veeta ja võib rietele plekke jätta. Sel juhul tuleb lahter uuesti täita. Ärge valage pesuvahendit otse pesule, sest see võib rietele plekke jätta.

4.7.3 Vedela pesupehmdajaja lahter

Pange soovitatud kogus vedelat pesupehmdajat parempoolsesse lahtrisse tähisega ☉ ja lisage lahjendamiseks maksimaalse täitekoguse jooneni sooja vett (kuni ☉). Eriti vajalik on sooja veega lahjendamine kontsentreeritud pesupehmdajaja puhul; muidu võib sifoon ajapikku ummistuda. Jälgige, et pesupehmdajaja ei ületaks maksimaalse täitekoguse joont; muidu seguneb üleliigne pesupehmdajaja pesuveega, mistõttu peate seda veel kord juurde lisama. Ärge valage pesupehmdajat otse pesule, sest see võib rietele plekke jätta. Vedelat pesupehmdajat doseeritakse automaatselt pesuprogrammi viimases loputusetapis.

4.7.4 Eelpesu lahter

Pange pulbriline eelpesuvahend või pulbriline plekieemaldusvahend keskmisse lahtrisse (nr I). Samuti võite sellesse lahtrisse panna vedela pesuvalgendi eelpesu etapis, kui masin vett sisse võtab, või esimese loputusetapi ajal. Kui lisada vedel pesuvalgendi masinasse vee sissevõtmise ajal, jõuab see enne pesuga kokkupuutumist veega seguneda. Kui kasutate vedelat pesuvalgendit, peate pesuprogrammis alati valima ka lisaloputuse funktsiooni. Pesuvalgendi tuleb pesust kindlasti välja loputada; muidu võib see põhjustada naha kihelust.



TEAVE


- Enne vedela pesuvalgendi kasutamist lugege hoolikalt doseerimisjuhiseid ja rõivaste etikette.

4.7.5 Pesuvahendi tüübi valimine

Pesuvahendi tüüp oleneb pesuprogrammist, pestavate esemete tüübist ja värvusest.

- Värvilist ja valget pesu peske erinevate pesuvahenditega.
- Õrnast materjalist riideid peske ainult õrnale pesule sobiva spetsiaalse pesuvahendi (vedel pesuvahend, villašampoon vms) ja soovitatud programmidega.
- Tumedat värvi riide ja vatitekkide pesemiseks on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit.
- Villast pesu peske soovitatud programmi ja villapesuvahendiga.

- Erinevate kangaste jaoks soovitatud programmide kohta lugege programmide kirjelduse osa.
- Kõik pesuvahendeid käsitlevad soovitusel kehtivad programmide valitava temperatuurivahemiku korral.

 ETTEVAATUST!
<ul style="list-style-type: none"> • Kasutage ainult pesumasinate jaoks ette nähtud pesuvahendeid. • Ärge kasutage seebipulbrit.


4.7.6 Pesuvahendi koguse reguleerimine

Pesuvahendi kogus sõltub pesu kogusest, määrdumisastmest ja vee karedusest.

- Ärge kasutage pesuvahendit pakendil soovitatud kogusest rohkem, et vältida liigse vahu teket, ebapiisavat loputamist, raha raiskamist ja muidugi ka keskkonna reostamist.
- Kui pesu on vähe ja see ei ole tugevalt määrdunud, kasutage vähem pesuvahendit.

4.7.7 Pesugeeli või -tablettide kasutamine

- Kui kasutate vedelat pesugeeli ja teie masinal ei ole spetsiaalset vedela pesuvahendi topsi, pange pesugeel esimese vee sissevõtu ajal põhipesu lahtrisse. Kui teie masinal on vedela pesuvahendi mahuti, täitke see enne pesuprogrammi käivitamist pesuvahendiga.
- Kui kasutate paksu konsistentsiga pesugeeli või kapseldatud vedelat pesuvahendit, pange see enne pesuprogrammi käivitamist otse trumliisse.
- Asetage pesutablett põhipesu lahtrisse (lahter nr 2) või enne pesuprogrammi käivitamist otse trumliisse.

 TEAVE
<ul style="list-style-type: none"> • Pesutableti kasutamisel võivad selle riismed pesuvahendisahtlisse jääda. Sellisel juhul asetage pesutablett edaspidi trumli põhja lähedusse pesu vahele. • Pesutableti või -geeli kasutamisel ärge valige eelpesu funktsiooni. • Pidage meeles, et plastikust pesuvahenditops, nõu vms tuleb enne kuivatamist trumlist välja võtta.

4.7.8 Tärgeldusvahendi kasutamine

- Nii vedel kui ka pulbriline tärgeldusaine ja riidevärv pannakse pesupehmedaja lahtrisse.
- Ärge kasutage ühe ja sama pesutsükli ajal korraga nii pesupehmedajat kui ka tärgeldusvahendit.
- Pärast tärgeldusvahendi kasutamist pühkige pesumasina sisepindu puhta niiske lapiga.

4.7.9 Pesuvalgendi kasutamine

- Valige eelpesu sisaldav programm ja lisage pesuvalgendi eelpesu alguses. Ärge pange pesuvahendit kunagi eelpesu lahtrisse. Teine võimalus on valida lisaloputusega programm, lisada pesuvalgendi tühja pesuvahendisahtlisse ja lisada samasse sahtlisse 1 klaas vett, kui loputusetapp ilmub esimest korda masina näidikule.
- Pesuvalgendit ja pesuvahendit ei tohi kokku segada.
- Lisage pesuvalgendit väga vähe (umbes 50 ml) ja loputage riideid põhjalikult, sest valgendi põhjustab nahaärritust. Ärge valage pesuvalgendit pesule ja ärge kasutage seda värvilise pesu korral.
- Hapnikupõhise pleegitusvahendi kasutamise korral valige programm, mis peseb pesu madalal temperatuuril.
- Hapnikupõhist pleegitusvahendit saab kasutada koos pesuvahendiga. Kui see pole aga sama konsistentsiga, siis lisage esmalt pesuvahend pesuvahendi dosaatori sahtlisse II ja oodake, kuni masin uhub vee sissevõtmisel pesuvahendi ära. Pleegitusvahend lisage sama sahtli kaudu enne, kui masin vee sissevõtu lõpetab.

4.7.10 Katlakivieemaldaja kasutamine

- Vajadusel kasutage pesumasina jaoks ette nähtud katlakivieemaldajat.

4.8 Näpunäiteid pesu pesemiseks

		Rõivad			
		Heledates toonides ja valge pesu	Värviline pesu	Musta värvi või tumedates toonides pesu	Õrn materjal, villane, siid
		(Soovituslik temperatuurivahemik olenevalt määrdumisastmest: 40–90°C)	(Soovituslik temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: külm kuni –40 °C)	(Soovituslik temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: külm kuni –40 °C)	(Soovituslik temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: külm kuni –30 °C)
Määrdumisaste	Tugevalt määrdunud (raskelt eemaldatavad plekid: nt rohu-, kohvi-, puuvilja- ja vereplekid)	Võimalik, et plekke tuleb enne pesu töödelda või kasutada eelpesu. Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Savi- ja mullaplekide ning pleegitusainete suhtes tundlike plekkide eemaldamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Savi- ja mullaplekide ning pleegitusainete suhtes tundlike plekkide eemaldamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda pesuvalgendit.	Värvilisele ja tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.
	Mõõdukalt määrdunud (näiteks kraale ja mansettidele jäänud plekid)	Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda pesuvalgendit.	Värvilisele ja tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.
	Kergelt määrdunud (silмага nähtavaid plekke pole)	Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda pesuvalgendit.	Värvilisele ja tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.

4.9 Näpunäiteid õigeks kuivatamiseks

		Programmid				
		Puuvillakuivatus	Sünteeatika kuivatus	Babyprotect +	Pesu ja kuivatus	Wash&Wear
Pesu tüübid	Vastupidav puuvilla sisaldav riie	Voodilina, voodiriided, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kudumid, teksakangas, purjeriided püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	Pole soovitatud!	Peseb ja kuivatab vastavalt! Voodilina, voodiriided, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kudumid, teksakangas, purjeriided püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	Peseb ja kuivatab vastavalt! Voodilina, voodiriided, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kudumid, teksakangas, purjeriided püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	Lühikest aega kantud plekkideta riidete, näiteks särkide, t-särkide ja dressipluuside, puhul pange masinasse väga vähe pesu.
	Sünteeatika (polüestrit, nailonit jne)	Pole soovitatud!	Soovitatav polüestrit, nailonit, poliüatsetaati, akrüüli sisaldava pesu jaoks. Viskoosi sisaldavat pesu pole soovitatav kuivatada. Järgida tuleb etiketil olevaid kuivatamisjuhiseid.	Soovitatav polüestrit, nailonit, poliüatsetaati, akrüüli sisaldava pesu jaoks madalal temperatuuril, järgides seejuures etiketil olevaid pesemis- ja kuivatamisjuhiseid.	Soovitatav polüestrit, nailonit, poliüatsetaati, akrüüli sisaldava pesu jaoks madalal temperatuuril, järgides seejuures etiketil olevaid pesemis- ja kuivatamisjuhiseid.	Väga nõrgalt määratud ja plekkideta särgid, t-särgid ja sünteetikat sisaldav pesu. Masinasse tuleks panna väike hulk pesu.
	Õmpesu (sild, vill, kešmiir, angoravilli jne)	Pole soovitatud!	Pole soovitatud!	Pole soovitatud!	Pole soovitatud!	Pole soovitatud!
	Mahukas pesu, nagu tekkid, mantlid, kardinaid jne.	Pole soovitatud! Mahukat pesu pole soovitatav kuivatada pesumasinas. Riputage või laotage sellised esemed õhu kätte kuivama.	Pole soovitatud! Mahukat pesu pole soovitatav kuivatada pesumasinas. Riputage või laotage sellised esemed õhu kätte kuivama.	Pole soovitatud! Mahukat pesu pole soovitatav kuivatada pesumasinas. Riputage või laotage sellised esemed õhu kätte kuivama.	Pole soovitatud! Mahukat pesu pole soovitatav kuivatada pesumasinas. Riputage või laotage sellised esemed õhu kätte kuivama.	Pole soovitatud! Mahukat pesu pole soovitatav kuivatada pesumasinas. Riputage või laotage sellised esemed õhu kätte kuivama.


4.10 Programmi kestuse kuvamine

Programmi tööaeg kuvatakse programmi valimisel seadme ekraanile. Programmi tööaega reguleeritakse programmi töötamise ajal automaatselt vastavalt pestavate esemete kogusele, vahu tasemele, pesukoguse tasakaalustatusele, voolukõikumistele, veesurvele ja programmiseadistustele.

ERIJUHTUM. Puuvillaste esemete pesuprogrammi ja puuvillaste esemete säästliku pesuprogrammi alguses kuvatakse ekraanile poole koguse esemete pesemisaeg, mis on kõige tavalisem. Pärast programmi käivitamist kuvatakse 20-25 minuti pärast tegelik programmi tööaeg. Juhul kui tuvastatud pesukogus on rohkem kui pool, reguleeritakse pesuprogrammi automaatselt vastavaks ja programmi tööaega suurendatakse automaatselt. Seda muutust saate jälgida ekraanil.


5 Toote kasutamine

5.1 Juhtpaneel

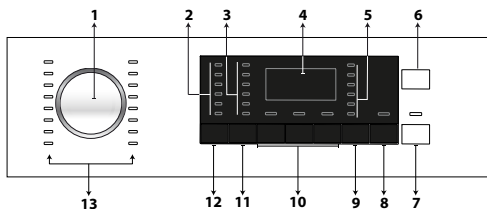

- 1 - Programmi valiku nupp
- 2 - Temperatuuri valimise märgutuled
- 3 - Tsentrifuugimiskiiruse valimise märgutuled
- 4 - Ekraan
- 5 - Kuivatusprogrammide märgutuled
- 6 - Sisse-/väljalülitusnupp
- 7 - Käivitus-/seiskamisnupp
- 8 - Lõpuaja reguleerimise nupp
- 9 - Kuivatamise reguleerimise nupp
- 10 - Abifunktsioonide nupud
- 11 - Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp
- 12 - Temperatuuri reguleerimise nupp
- 13 - Programmi valimise märgutuled

5.2 Ekraanil kuvatavad sümbolid

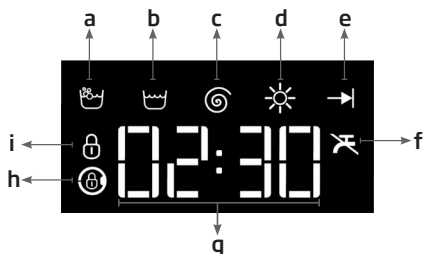

- a - Pesu indikaator
- b - Loputuse indikaator
- c - Tsentrifuugi indikaator
- d - Kuivatuse indikaator
- e - Lõpu indikaator
- f - Puuduliku vee indikaator
- g - Kestuse indikaator
- h - Ukseluku indikaator
- i - Lapseluku indikaator

5.3 Masina ettevalmistamine

1. Veenduge, et voolikud on korralikult ühendatud.
2. Ühendage pesumasin vooluvõrku.
3. Keerake kraan lõpuni lahti.
4. Pange pesu masinasse.
5. Lisage pesuvahend ja pesupehmendaja.

5.4 Pesuprogrammi valimine

1. Valige pesu tüüpi, kogust ja määrdumisastet arvestades sobiv programm, juhitudes „Programmide ja kulu tabelist”.
2. Valige soovitud programm **programmi valikunupuga**.



TEAVE

- Programmid kasutavad vastavale kangatüübile sobivat suurimat tsentrifuugimiskiirust.
- Programmi valimisel arvestage alati kangatüüpi, värvust, määrdumisastet ja lubatud veetemperatuuri.

5.5 Pesuprogrammid

Olenevalt kanga tüübist saab kasutada järgmisi põhiprogramme:



TEAVE

- Saate seadistada masina nii, et see lülitub pesutsükli lõpus automaatselt kuivatusetappi, selleks vajutage kuivatuse nuppu pärast pesu jaoks pesuprogrammi valimist. Iga nupuvajutuse järel näitab informada, mis etapis käivitub kuivatusprotsess, samuti süttib vastav sümbol. Soovi korral võite nuppu edasi vajutada, et masin kuivataks maksimaalse aja jooksul, mis on masina jaoks lubatud.
- Ekraanil olevad sümbolid on skemaatilised ega pruugi vastata täpselt teie tootele.
- Kui pesete ja kuivatate kasutades oma masina kuivatamise funktsiooni, laadige masinasse maksimaalselt 5 kg pesu. Kui panete masinasse liiga palju pesu, ei kuiva see ära, masin töötab kauem ja kasutab rohkem elektrit.

• Cottons (Puuvill)

Selle programmiga saate pesta puuvillast pesu (nt voodilinad, tekikotid ja padjapüürid, käterätikud, hommikumantlid, aluspesu jms). Pesemine toimub jõuliselt ja pikema pesutsükliga.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõpeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Synthetics (Süntetika)

Selle programmiga saate pesta sünteetilisest materjalist riideid (särgid, pluusid, süntetikat/puuvilla sisaldavad segakangad jne). Puuvillaprogrammiga võrreldes kasutatakse pesu pesemiseks kergemaid liigutusi ja lühemat pesutsükli.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõpeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Woollens (Villane pesu)

Seda programmi saate kasutada villase pesu pesemiseks. Valige riietel olevate etikettide järgi õige temperatuur. Kasutage villaste kangaste jaoks sobivaid pesuvahendeid.



TEAVE

- Kuivatusfunktsiooni ei saa valida villase pesu pesuprogrammi jaoks.

• Eco 40-60

Programm eco 40-60 on võimeline puhastama samas tsükli normaalselt määratud puuvillast pesu temperatuuril 40 ° C või 60 ° C ning seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks. Selle programmi tööaeg on teistest programmidest pikem, kuid see säästab oluliselt energiat ja vett. Tegelik veetemperatuur võib määratud pesutemperatuurist erineda. Kui panete seadmesse vähem pesu (näiteks poole kogusest või vähem), võivad programmi etappide tööajad automaatselt lüheneda. Sel juhul väheneb ka energia ja vee tarbimine. Et hinnata vastavust ELi ökodisaini õigusaktidele, koos eco 40-60 pesemis- ja kuivatustsükliga tuleks valida kapi jaoks sobiva kuivatamise funktsioon. Pesemis- ja kuivatamistsükkel on võimeline puhastama samas tsükli normaalselt määratud puuvillast pesu, mis on tunnistatud pestavaks temperatuuril 40 ° C või 60 ° C, ning kuivatada nii, et seda saab kohe kappi panna.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõpeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Gentle Care (Õrnpesu)

Seda programmi saate kasutada õrnade esemete pesemiseks. Selle programmi puhul kasutatakse pesu pesemiseks süntetikaprogrammiga võrreldes õrnemaid pesemisliigutusi.

• Hand Wash (Käsipesu)

Selle programmiga saate pesta villaseid ja õrnast materjalist esemeid etiketiga „mitte masinpesuks“, mida soovitakse pesta käsitsi. Selles programmis kasutatakse ettevaatlikke pesemisliigutusi, et vältida pesu kahjustamist.

• Xpress

Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähemäärdundu ja plekkideta puuvillast pesu.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõppeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Super Xpress (Superkiir Xpress)

Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta väikese hulga vähemäärdundu puuvillast pesu. See programm peseb pesu 14 minutiga.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõppeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Shirts (Särgid)

Selle programmiga saab korraga pesta puuvillasest, sünteetilisest ja segamaterjalist särke.



TEAVE

- Pärast pesutsükli saate kuivatada pesu katkestamata (pärast pesu saab teha automaatse või ajastatud kuivatuse). Selleks peate valima enne pesuprogrammi käivitamist kuivatusfunktsiooni.
- Vastavalt pesuprogrammide jaoks lisatud kuivatusvalikutele näete masina ekraanilt, millal programm lõppeb.
- Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub.


• Rinse (Loputus)

Kasutamiseks juhul, kui soovite eraldi loputada või kasutada tärglist.

• Spin+Drain (Tsentrifugimine + vee äravool)

Kasutatakse masinast vee väljalaskmiseks.

5.6 Temperatuuri valimine

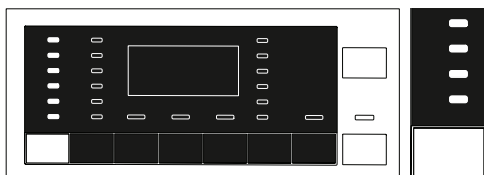

Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik temperatuur. Võimalik, et soovitud temperatuuriväärtus ei ole praeguse programmi jaoks maksimaalne valitav temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage **temperatuuri reguleerimise** nuppu.



TEAVE

- Temperatuuri reguleerimise nupp töötab ainult tagasisuunas. Kui soovite näiteks valida 60 °C ja ekraanil on 40 °C, peate vajutama nuppu mitu korda, kuni jõuate 40 °C pealt tagasisuunas 60 °C peale.




TEAVE

- Kui valite kerides külmpesu ja vajutate uuesti temperatuurinuppu, ilmub ekraanile valitud programmi soovituslik maksimaalne temperatuur. Temperatuuri vähendamiseks vajutate temperatuuri reguleerimise nuppu.

Lõpuks ilmub ekraanile külmpesu märgutuli. Temperatuuri saate muuta ka pärast pesemise algust. Temperatuuri saate muuta ka pärast pesemise algust, aga seda tuleb teha enne kuumutamise algust.

5.7 Tsentrifuugimiskiiruse valimine

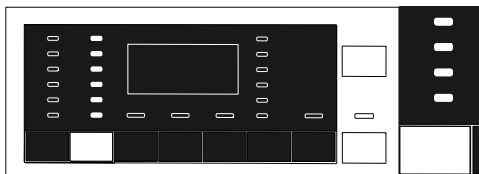

Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik **tsentrifuugimiskiirus**.



TEAVE

- Võimalik, et soovitatud tsentrifuugimiskiiruse väärtus ei ole praeguse programmi jaoks maksimaalne valitav tsentrifuugimiskiirus.

Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage **tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise** nuppu. Tsentrifuugimiskiirus väheneb järk-järgult. Seejärel ilmuvad ekraanile olenevalt toote mudelist valikud „Loputusvee jätmine paaki” ja „Tsentrifuugimiseta”.



TEAVE


- Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp töötab ainult tagasisuunas. Kui tahate näiteks valida 1000 p/min ja ekraanil on 800 p/min, peate vajutama nuppu mitu korda, kuni jõuate 800 p/min pealt tagasisuunas 1000 p/min peale.



TEAVE

- Loputusvee paaki jätmise funktsiooni näitab tähis „” ja ilma tsentrifuugimiseta funktsiooni tähis „”.

5.7.1 Kui soovite pesu tsentrifuugida pärast loputusvee paaki jätmise funktsiooni:

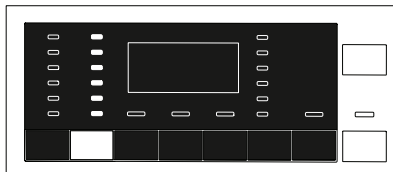

- Reguleerige **tsentrifuugimiskiirust**;
- Vajutage **käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu**. Programm jätkub. Masin laseb vee välja ja tsentrifuugib pesu. Kui soovite programmi lõpus lasta vee välja ilma tsentrifuugimiseta, kasutage funktsiooni **Tsentrifuugimiseta**.



TEAVE

- Kui vajutada tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu programmides, kus ei saa tsentrifuugimiskiirust reguleerida, ei muutu tsentrifuugimiskiiruse märgutuli ja kostab helisignaali.

Tsentrifuugimiskiirust saate muuta ka pärast pesemise algust. Tsentrifuugimiskiiruse valimiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu pärast pesemise algust, kuid enne tsentrifuugimise algust.

5.7.2 Lisafunktsioonide valimine kuivatamiseks

Kui valitud on uus programm, reguleerige lisafunktsioonide valimise nupuga valitud pesuprogrammi jaoks sobiv kuivatusefunktsioon.



TEAVE

- Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni nuppu programmides, kus ei saa kuivatust reguleerida, ei muutu kuivatuse märgutuli ja kostab helisignaali.



TEAVE

- Ainult kuivatuseprogrammide puhul vajutage sobiva kuivatusevaliku tegemiseks lisafunktsiooni valimise nuppu.

5.8 Kuivatusprogrammid

	ETTEVAATUST!
<ul style="list-style-type: none">• Masin puhastab pesust tulevaid puuvillakiudusid automaatselt kuivatustsükli ajal. Masin kasutab kuivatuse ajal vett. Selleks peab masina veekraan olema lahti ka kuivatusprogrammide ajal.• Kui valitud on uus programm, reguleerige lisafunktsioonide valimise nupuga valitud pesuprogrammi jaoks sobiv kuivatusfunktsioon.	

	TEAVE
<ul style="list-style-type: none">• Kuivatusprogrammides on ka tsentrifuugimise etapp. Masin kasutab seda protsessi kuivatuse aja lühendamiseks. Kui valitud on kuivatus, on tsentrifuugimise kiirus maksimaalses kiirusevahemikus.• Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni nuppu programmides, kus ei saa kuivatust reguleerida, ei muutu kuivatuse märgutuli ja kostab helisignaali.• Ainult kuivatusprogrammide puhul vajutage sobiva kuivatusevaliku tegemiseks lisafunktsiooni valimise nuppu.• Kui veekraan on kinni, ei tööta pesemine ega kuivatus.	


• Synthetic Dry (Sünteetika kuivatamine)

Kasutage seda 3 kg kuivkaaluga niiske sünteetika kuivatamiseks. See programm ainult kuivatab.


	TEAVE
<ul style="list-style-type: none">• Teavet pesu kuivkaalu kohta vt 4. jaotise punktist 4.5	

• Cotton Dry (Puuvilla kuivatamine)

Kasutage seda 5 kg kuivkaaluga niiske puuvillase pesu kuivatamiseks. See programm ainult kuivatab.


	TEAVE
<ul style="list-style-type: none">• Kui kuivatate ainult saunalinasid ja hommikumantleid, pange masinasse maksimaalselt 4 kg pesu.• Teavet pesu kuivkaalu kohta vt 4. jaotise punktist 4.5	


5.9 Pesu- ja kuivatusprogrammid

	ETTEVAATUST!
<ul style="list-style-type: none">• Masin puhastab pesust tulevaid puuvillakiudusid automaatselt kuivatustsükli ajal. Masin kasutab kuivatuse ajal vett. Selleks peab masina veekraan olema lahti ka kuivatusprogrammide ajal.	

• 5Kg Wash&Dry (Pesu- ja kuivatusprogramm)

Kasutage seda programmi kuni 5 kg puuvillase pesu pesemiseks ja kuivatamiseks kohe pärast pesutsükli ilma muid valikuid tegemata.

	TEAVE
<ul style="list-style-type: none">• Kui see programm on valitud, ei saa valida välise kuivatamise lisafunktsiooni.	

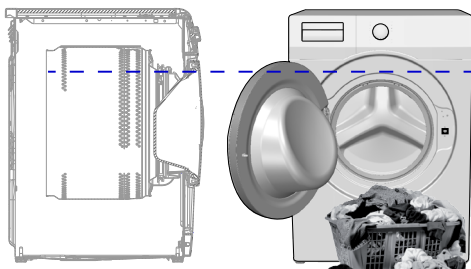

5 kg pesu- ja 5 kg kuivatusprogrammis on ideaalsete kuivatustingimuste jaoks soovitatav panna masinasse pesu kuni ülaloleval joonisel näidatud tasemeni (näete tasemenoolt, kui avate ukse).

• Wash & Wear (Pesu ja kanna)

Kasutage seda programmi 0,5 kg pesu (2 särki) pesemiseks ja kuivatamiseks 40 minutiga või 1 kg pesu (5 särki) pesemiseks ja kuivatamiseks 60 minutiga.

	TEAVE
<ul style="list-style-type: none">• Pesu ja kanna programm on mõeldud lühikest aega kantud ja plekkideta igapäevariiete kiireks pesemiseks ja kuivatamiseks. See programm sobib õhukesest riidest ja kiiresti kuivava pesu jaoks. (särgid, t-särgid)• Paksust riidest pesu jaoks, mis kuivab kauem, tuleks kasutada muid kuivatusvõimalusi või programme.	

• **Hygiene+ Wash&Dry**
(**Hygiene+ pesu- ja kuivatusprogramm**)

Kasutage seda programmi kuni 2 kg allergiavastast ja hügieenilist töötlust vajava pesu pesemiseks ja koheseks kuivatamiseks (beebiriided, voodilina, voodiriided, aluspüksid jms, puuvillane pesu).



TEAVE

- BabyProtect+ programmi on Ühendkuningriigis testinud ja kinnitanud heategevusorganisatsioon The British Allergy Foundation (Allergy UK).

5.10 Programmide ja kulu tabel (pesemiseks)

ET	Programm (°C)	Maksimumkogus (kg)	Veekulu (l)	Energikulu (kWh)	Maksimumkiirus	Lisafunktsioonid				Valitav temperatuurivahemik °C
						Eelpesu	Kiirpesu+	Lisaloputus	Kuivatus	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	90-Külm
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	90-Külm
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	90-Külm
Eco 40-60	40 ***	8	54	0,955	1400				•	40-60
	40 ***	4	35	0,550	1400				•	40-60
	40 ***	2	28	0,320	1400				•	40-60
	60 **	8	47	0,760	1400				•	40-60
Eco 40-60 + Kapi jaoks valmis	40 ***	5	61	3,215	1400				•	40-60
	40 ***	2,5	42	1,780	1400				•	40-60
Synthetics	60	3	60	1,35	1000	•	•	•	•	60-Külm
	40	3	58	0,85	1000	•	•	•	•	60-Külm
Woollens	40	1,5	55	0,50	1000			•		40-Külm
Gentle Care	40	3,5	55	0,72	1000	•				40-Külm
Hand Wash	30	1	55	0,50	1000					30-Külm
Shirts	60	3,5	45	0,85	800	•	•	•	•	60-Külm
Super Xpress	30	2	40	0,15	1400			•	•	30-Külm
Xpress	90	8	68	1,90	1400			•	•	90-Külm
	60	8	68	1,10	1400			•	•	90-Külm
	30	8	68	0,18	1400			•	•	90-Külm

• : Valitav.

*: Valitakse automaatselt, ei saa tühistada.

** : Eco 40-60 temperatuuriga 60 ° C on pesutõhususe katseprogramm vastavalt standardile EN 50229: 2015 ja energiamärgise katseprogramm vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 96/60 / EÜ.

Puuvilla eriti põhjalik kuivatus on kuivatustõhususe katseprogramm vastavalt standardile EN 50229: 2015 ja energiamärgise katseprogramm vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 96/60 / EÜ. Maksimaalne pesemiskogus peab olema jaotatud maksimaalseks kuivatatavaks pesukoguseks ja allesjäävaks kuivatatavaks pesukoguseks ning seejärel peab mõlemad kogused kuivatama programmi Puuvilla eriti põhjalik kuivatus.

***: Eco 40-60 temperatuuriga 40°C on pesutõhususe katseprogramm vastavalt standardile EN 62512 ja energiamärgise katseprogramm vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 2019/2014.
Eco 40-60 temperatuuriga 40°C on kapi jaoks valmiks kuivatustõhususe katseprogramm vastavalt standardile EN 62512 ja energiamärgise katseprogramm vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 2019/2014.
-: Maksimaalset pesukogust vaadake programmi kirjeldusest.



TEAVE

- Olenevalt pesumasina mudelist võivad tabelis kirjeldatud lisafunktsioonid erineda.
- Vee- ja elektrikulu võib varieeruda olenevalt veesurve, vee karedusest ja temperatuurist, ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist, lisafunktsioonide kasutamisest, tsentrifuugimiskiirusest ja pingekoikumistest.
- Pesu kestus kuvatakse programmi valimisel seadme ekraanile. Olenevalt masinasse pandud pestavate esemete kogusest võib ekraanile kuvatud kestus tegelikult pesuprogrammi kestusest 1–1,5 tunni võrra erineda. Kestust korrigeeritakse automaatselt kohe, kui pesuprogramm on käivitatud.
- Lisafunktsiooni valimise režiime saab muuta tootjaettevõtte. Lisada saab uusi valimise režiime või eemaldada olemasolevaid.”
- „Tsentrifuugimiskiirus võib vastavalt programmile varieeruda, kuid see ei ületa kunagi masina maksimaalset tsentrifuugimiskiirust“.
- Valige alati võimalikult madal temperatuur. Energiatarbimise osas on kõige tõhusamad programmid tavaliselt need, mis töötavad madalamal temperatuuril ja pikema kestusega.
- Müra ja järelejäänud niiskusesisaldust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisel, seda suurem on müra ja seda väiksem on järelejäänud niiskusesisaldus.

Programmide ja kulu tabel (kuivatuseks)



ET	Lisafunktsioonid										Horisontaalne kuivatamine		
	Maksimumkogus (kg)	Veekulu (l)	Energiakulu (kWh)	Maksimumkiirus	Eelpesu	Kiirpesu+	Lisaloputus	Kuivatus	Eriti põhjalik kuivatus	Kapi jaoks valimis	Valimis triikimiseks	Aiapõhine kuivatus – minutites	Valitav temperatuurivahemik °C
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400			*	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-			*		•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400			*	*	•	•	•	90-30
5 Kg Wash & Dry	60	5	94	5,00	1400			*	•	•	•	•	60-Külm
Wash&Wear	30	0,5	35	0,60	1000			•	*			•	30-Külm
Wash&Wear	30	1	44	1,00	1000			•	*			•	30-Külm

Kuluväärtused (ET)

	Temperatuurivalimine (°C)	Tsentrifugeerimiskiirus (p/min)	Täitekogus (kg)	Programmi kestus (hh:mm)	Energitarbimine (kWh/tsükkel)	Veetarbimine (l/tsükkel)	Pesu temperatuur (°C)	Allesjääv niiskusesisaldus (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,955	54	40	53
	40	1400	4	02:47	0,550	35	32	53
	40	1400	2	02:47	0,320	28	23	53
Cottons	20	1400	8	03:40	0,600	88	20	53
Cottons	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53
Synthetics	40	1000	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,180	68	23	62
Eco 40-60+Kapi jaoks valmis	40	1400	5	07:55	3,215	61	25	53
	40	1400	2,5	05:50	1,780	42	24	53

5.11 Lisafunktsioonide valimine

Valige enne programmi käivitamist soovitud lisafunktsioonid. Iga programmi valimisel süttivad lisafunktsioonide märgutuled, mida saab koos selle programmiga valida.

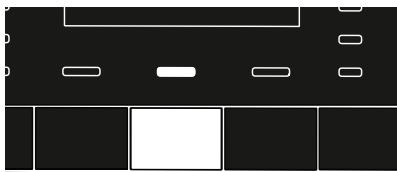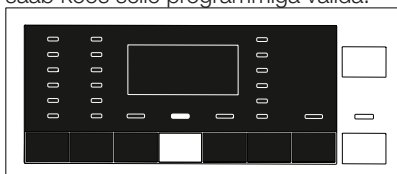

TEAVE

- Praegu valitud programmiga mittevälitava lisafunktsiooni märgutuli ei sütti. Kui vajutate nende lisafunktsioonide nuppe, kostab helisignaali ja valikut ei saa teha.

Kui pesutsükkel on jõudnud punkti, kus lisafunktsiooni ei saa valida, siis ei saa lisafunktsiooni enam valida.



TEAVE

- Mõningaid funktsioone ei saa korraga valida. Kui enne masina käivitamist valitakse abifunktsioon, mis ei saa töötada koos varem valitud abifunktsiooniga, siis varem valitud funktsioon tühistatakse ja aktiivseks jääb ainult viimasena valitud abifunktsioon. Näiteks kui soovite valida kõigepealt eelpesu ja seejärel kiirpesu, siis eelpesu tühistatakse ja kiirpesu jääb valituks.
- Valida ei saa lisafunktsioone, mis ei sobi valitud programmiga. (Vt „Programmide ja kulu tabel“.)
- Mõnedel programmidel on lisafunktsioonid, mida tuleb kasutada koos valitud programmiga. Neid funktsioone ei saa tühistada. Lisafunktsiooni märgutuli on juba valitud.



TEAVE

- Kui kuivatustsükli lõpuks pole saavutatud valitud niiskusetase (Kerge kuivatus, Põhjalik kuivatus, Eriti põhjalik kuivatus), pikendab masin programmi kestust automaatselt. Programm kestab kauem.
- Kui valitud on ajastatud kuivatus, lõpeb programm kuivatusperioodi lõpus ka siis, kui pesu pole veel kuiv.
- Kui kuivatustsükli lõpuks saavutatakse valitud niiskusetase (Kerge kuivatus, Põhjalik kuivatus, Eriti põhjalik kuivatus) või kui ajastatud kuivatuse funktsiooniga tuvastatakse kuivem pesu, kestab programm lühemat aega. Lühenenud aega kuvatakse ka ekraanil.

• Eelpesu

Eelpesu tasub kasutada ainult tugevalt määrdunud pesu puhul. Kui te eelpesu ei kasuta, säästate elektrienergiat, vett, pesuvahendit ning aega.

• Kiirpesu+

Seda funktsiooni saab kasutada puuvilla- ja sünteetikaprogrammiga. Selle kasutamisel lüheneb vähemäärdundu pesu pesemise aeg ning väheneb loputuskordade arv.



TEAVE

- Selle lisafunktsiooni valimisel asetage masinasse vaid pool programmitabelis ettenähtud maksimaalsest pesukogusest.

• Lisaloputus

See funktsioon võimaldab tootel teha lisaks põhipesu järel tehtud loputusele veel ühe loputuse. Tänu sellele väheneb õrna naha korral (beebid, allergiline nahk jne) nahaärrituse oht, sest suurem osa pesemisvahendi jääkidest uhitakse pesust välja.



TEAVE

- Esimene vajutus lisab ühekordse loputuse, teine vajutus lisab kahekordse loputuse. Kolmas vajutus tühistab loputuse.

• Kuivatus

See funktsioon võimaldab pesu kuivatamist pärast pesu. Vaadake programmitabelist, millise programmiga koos saab selle lisafunktsiooni valida.

5.12 Kuivatamise etapid

5.12.1 Valmis triikimiseks

Kuivatus toimub, kuni kuivatuse tase jõuab etappi Kerge kuivatus.

5.12.2 Kapi jaoks valmis

Kuivatus toimub, kuni kuivatuse tase jõuab etappi Põhjalik kuivatus.

5.12.3 Eriti põhjalik kuivatus

Kuivatus toimub, kuni kuivatuse tase jõuab etappi Eriti põhjalik kuivatus.



TEAVE

- Kuivuse tase võib muutuda olenevalt pesu segust, materjalitüübist, kogusest ja niiskusetasemest.
- Pesu, millel on lisaelemendid, nagu pits, tüll, ilukivid, helmed, vahekangas, traat jms, ning suur siidisisaldus, ei tohiks masinas kuivatada.

5.12.4 Ajapõhine kuivatus – minutites

Et saavutada soovitud kuivatuse tase madalal temperatuuril, tuleb valida kas 30-, 90- või 150-minutine kuivatusperiood.



TEAVE

- Väikest pesukogust (kuni 2 tk) kuivatades, tuleks valida puuvilla või sünteetika kuivatuse programmides ajastatud kuivatus.
- Kui pesu pole kuivatusprogrammi lõppedes piisavalt kuiv, võib valida protsessi lõpetamiseks ajastatud kuivatuse.
- Kui see funktsioon on valitud, kuivatab masin reguleeritud aja jooksul olenemata valitud kuivuse tasemest.

5.13 Ajanäit


Programmi lõpulejõudmiseni jäänud aega näidatakse programmi ajal tundides ja minutites kujul „01:30“.



TEAVE

- Programmi aeg võib erineda „Programmide ja kulu tabelis“ esitatud väärtustest olenevalt veesurve, vee karedusest ja temperatuurist, ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist, valitud lisafunktsioonidest ja võrgupinge kõikumistest.

5.14 Lõpukellaeg

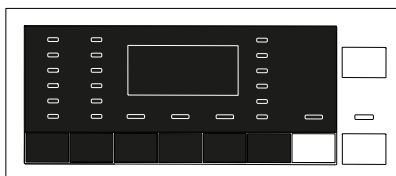

Lõpukellaaja funktsiooniga saab programmi käivitamist kuni 24 tundi edasi lükata.

Pärast **lõppkellaaja** nupu vajutamist kuvatakse programmi prognoositav lõpukellaeg. Kui reguleerida **lõpukellaiega**, süttib **lõpukellaaja** märgutuli.

Lõpukellaaja funktsiooni sisselülitamiseks ja programmi lõpuleviimiseks ettenähtud aja jooksul peate pärast kellaaja reguleerimist vajutama **käivitus-/seiskamisnuppu**.

Käivitus-/seiskamisnupp lõpetab vilkumise ja jääb püsivalt põlema.

Kui tahate **lõpukellaaja** funktsiooni tühistada, vajutage lõpukellaaja nuppu, kuni lõpuaja märgutuli kustub või lülitage masina **sisse-/väljalülitamisnupust** välja ja sisse.

1. Avage pesumasina uks, pange pestavad esemed seadmesse, pange pesuvahend sahtlisse jne.
2. Valige pesuprogramm, temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja vajadusel lisafunktsioonid.
3. **Lõpukellaaja** määramiseks vajutage lõpukellaaja nuppu.
Lõpukellaaja märgutuli süttib.
4. Vajutage **käivitus-/seiskamisnuppu**. Käivitub aja pöördarvestus. „:“ Lõpukellaaja keskel hakkab vilkuma sümbol.



TEAVE

- Kui lülitate sisse lõpukellaaja funktsiooni, ärge kasutage vedelat pesuvahendit! Pesule võivad jääda plekid.
- Lõpukellaaja pöördarvestuse perioodil on uks lukustatud. Ukse lukustamiseks tuleb masin lülitada programmi käivitamis-/peatamisnupuga pausirežiimile. Aja pöördarvestuse lõpus lõpukellaaja tähis kaob, käivitub pesutsükkel ja ekraanile ilmub valitud programmi kestus.
- Kui lõpukellaaja valimine on lõpule jõudnud, koosneb ekraanil kuvatav kellaajanäit lõpukellajast ja valitud programmi kestusest.

5.15 Programmi käivitamine



1. Pesuprogrammi käivitamiseks vajutage **käivitus-/seiskamisnuppu**.
2. **Käivitus-/seiskamisnupp**, mis enne vilkus, põleb nüüd püsivalt, mis näitab, et programm on käivitud.
3. Pesumasina uks on lukustatud. Kui pesumasina uks on lukustatud, on näidikul teade „Uks on lukustatud“.

5.16 Pesumasina ukse lukustus



Pesumasina uksele on lukustusüsteem, mis takistab ukse avamist, kui veetase seda ei võimalda. Pesumasina ukse lukustumisel süttib juhtpaneelil ukse lukustuse märgutuli.


5.17 Valikute muutmine pärast programmi käivitumist

5.17.1 Pesu lisamine pärast programmi käivitumist:



Kui veetase masinas on **sisse-/väljalülitamisnupu** vajutamisel sobiv, kustub esipaneelil pesumasina ukse lukustuse märgutuli. Kui veetase masinas ei ole **käivitus-/seiskamisnupu** vajutamisel sobiv, põleb esipaneelil pesumasina ukse lukustuse näidik.

5.17.2 Pesumasina lülitamine pausirežiimile:

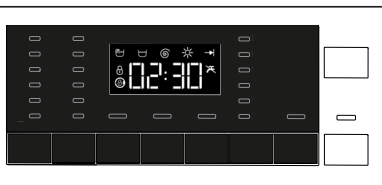

Pesumasina lülitamiseks pausirežiimi vajutage **käivitus-/seiskamisnupu**.

5.17.3 Programmivaliku muutmine pärast programmi käivitumist:

Programmi ei saa muuta, kui praegune programm on pooleli. Kui keerate **programmi valimise** nuppu sel ajal, kui programm töötab, kostab helisignaali ja programmi ei saa muuta. Uue programmi saate valida pärast praeguse programmi lülitamist pausirežiimi.



TEAVE

- Vastvalitud programm käivitub algusest.

5.17.4 Abifunktsiooni, tsentrifuugimiskiiruse ja temperatuuri muutmine

Olenevalt programmietapist saate tühistada või valida lisafunktsioone. Vt „Lisafunktsioonide valimine“. Samuti saate muuta tsentrifuugimiskiiruse, temperatuuri ja kuivatamise seadeid. Vt jaotisi „Tsentrifuugimiskiiruse valimine“ ja „Temperatuuri valimine“.



TEAVE

- Pesumasina uks ei avane, kui masinas olev vesi on kuum või veetase ulatub üle ukse allääre.

5.18 Lapselukk


Kasutage lapseluku funktsiooni, et lapsed ei saaks masinat kasutada. Nii ei saa nad töötavat programmi muuta.



TEAVE


- Kui lapselukk on sisse lülitatud, saate masinat sisse-/väljalülitamisnupust sisse ja välja lülitada. Kui lülitate masina uuesti sisse, jätkub programm sealt, kus see pooleli jäi.
- Kui lapselukk on sisse lülitatud, kostab helisignaali, kui nuppe vajutada.

5.18.1 Lapseluku sisselülitamine:

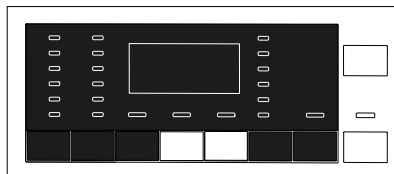

Vajutage 3 sekundit lisafunktsioonide nuppe 2 ja 3. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „Lapselukk 3-2-1“ lõppu kuvatakse ekraanil teade lapseluku sisselülitamise kohta („Lapselukk on lubatud“). Selle hoiatuse kuvamisel võite **2. ja 3. abifunktsioon** i nupu vabastada.

5.18.2 Lapseluku väljalülitamine:

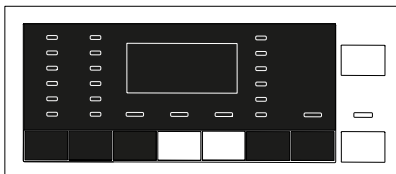

Vajutage 3 sekundit lisafunktsioonide nuppe 2 ja 3. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „Lapselukk 3-2-1“ lõppu kustub ekraanil teade lapseluku sisselülitamise kohta („Lapselukk on lubatud“).

5.19 Programmi tühistamine



Programm tühistatakse, kui masin lülitatakse välja ja uuesti sisse. Hoidke **sisse-/väljalülitamisnupu** 3 sekundit all. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „3-2-1“ lõppu lülitub masin välja.



TEAVE

- Kui vajutate sisse-/väljalülitamise nuppu ja lapselukk on sisse lülitatud, siis programmi ei tühistata. Esmalt peate tühistama lapseluku. Ekraanile ilmub aja pöördarvestus „3-2-1“.
- Kui soovite avada pesumasina ust pärast programmi tühistamist, aga see pole võimalik, sest veetase on liiga kõrge, siis keerake programmilüliti vee äravoolu ja tsentrifuugimise programmile ja laske vesi masinast välja.

5.20 Programmi lõpp

Kui programm lõppeb, süttib programmi lõpu märgutuli ja kostab helisignaal. Kui te ei vajuta 2 minuti jooksul ühtegi nuppu, siis masin lülitub ooterežiimi. Ekraan ja kõik näidikud lülituvad välja. Kui vajutate mõnda nuppu või keerate **programmi valimise** nuppu sel ajal, kui masin on ooterežiimis, ilmuvad ekraanile lõpetatud programmietapid.

5.21 Teie masinal on ooterežiim.


Kui pärast masina sisselülitamist sisse-/väljalülitusnupust ei käivitata programmi või ei tehta valikuetapis ühtki muud toimingut või kui 2 minuti jooksul pärast valitud programmi lõppu ei tehta midagi, lülitub masin automaatselt energiasäästurežiimile. Kui teie masina ekraan näitab ka programmi aega, lülitub see näit samuti täielikult välja. Kui keerate programmi valimise nuppu või vajutate mõnda muud nuppu, lülituvad märgutuled ja ekraan eelmisesse olekusse. Energiasäästurežiimist väljudes võivad tehtud valikud muutuda Kontrollige enne programmi käivitamist valikute sobivust. Kui vaja, seadistage uuesti. Tegu ei ole rikkega.

6 Hooldus ja puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab pikendada toote eluiga ja vähendada probleemide ilmnemist.

6.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Eemaldage sahtlisse kogunenud pulbriäägid. Selleks tehke järgmist.

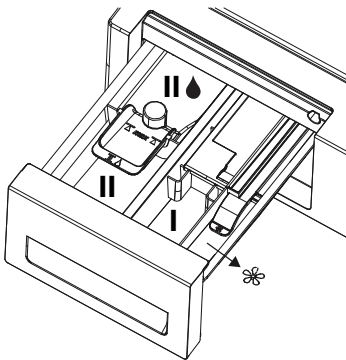

1. Võite eemaldada pesuvahendi sahtli, tõmmates seda jõuliselt enda poole.



TEAVE

- Kui pesupehmedaja lahtrisse hakkab kogunema tavapärasest rohkem pesupehmedaja ja vedela pesuvahendi segu, vajab sifoon puhastamist.

2. Peske sahtel ja sifoon voolava leige veega korralikult puhtaks. Kandke puhastamise ajal kaitsekindaid või kasutage sobivat harja, et vältida kokkupuudet sahtlisse kogunenud jääkidega.
3. Asetage sahtel pärast puhastamist korpusesse. Kontrollige, kas sifoon on õiges kohas.

6.2 Pesumasina luugi ja trumli puhastamine

Trumlipuhastusprogrammidega toodete korral vt Toote kasutamine - Programmid Trumlipuhastusprogrammiga toodete korral järgige **trumli puhastamisel** alljärgnevaid juhiseid.

Valige ka lisafunktsioon **Lisavesi** või **Lisaloputus**. Kasutage **programmi** Puuvill ilma eelpesuta. Seadke **temperatuur**

kaubanduskeskuse pesuvahendite letis müügiloleva trumlipuhastusvahendi

tootesildil soovitatud tasemele. Nende toimingute ajal **ei tohi masinas pesu olla**. Enne programmi käivitamist pange põhipesu pesuvahendi lahtrisse 1 kotike spetsiaalset trumlipuhastusvahendit (kui erivahend pole saadaval, siis kuni 1 teelusikatäis (max 100 g) katlakivieemaldaja pulbrit). Kui katlakivieemaldaja on tablettide kujul, pange ainult üks tablett põhipesu lahtrisse nr 2. Pärast programmi lõppemist kuivatage lõõstihendi sisemus puhta lapiga.



TEAVE

- Korrake trumlipuhastust iga 2 kuu järel.
- Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit.



Pärast iga pesukorda veenduge, et trumlisse ei ole jäänud võõrkehi. Kui joonisel kujutatud lõõstihendi avad on ummistunud, puhastage need hambaorgi abil.



TEAVE

- Trumlisse jäänud metallist võõrkehad tekitavad roosteplekke. Puhastage trumli pind plekkidest, kasutades roostevaba terase puhastusvahendit. Ärge kunagi kasutage terasvilla ega traatnuustikut.




ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage käsna ega küürimisvahendeid. Need kahjustavad värvitud ja kroomitud pindu ning plastpindu.

6.3 Korpuse ja juhtpaneeli puhastamine

Pühkige masina korpust vajadusel seebivee või mittesööbiva neutraalse pesugeeliga ja kuivatage pehme lapiga. Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage ainult niisutatud pehmet lappi.

6.4 Sissetuleva vee filtrite puhastamine

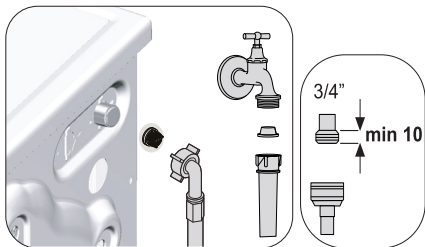

Mõlema sisselaskeklapi otsas masina tagaküljel ja mõlema sisselaskevooliku torupoole otsas, kus need on ühendatud kraaniga, on filter. Need filtrid takistavad vees leiduvate osakeste ja mustuse sattumist pesumasinasse. Määrduvad filtrid vajavad puhastamist.

1. Sulgege kraanid.
2. Vee sisselaskeklappide filtriteni pääsemiseks eemaldage sisselaskevoolikute mutrid. Puhastage filtrid sobiva harjaga jääkidest puhtaks. Kui filtrid on liiga määrduvad, tõmmake need puhastamiseks tangide abil välja.
3. Eemaldage filtrid koos tihenditega sisselaskevoolikute lapikust otsast ja puhastage need jooksva vee all põhjalikult.
4. Asetage tihendid ja filtrid ettevaatlikult tagasi kohale ja keerake voolikumutrid käsitsi kinni.

6.5 Jääkvee eemaldamine ja pumba filtri puhastamine

Masina filtrisüsteem aitab pesuvee eemaldamisel vältida tahkete esemete (nt nõõbid, mündid ja kangakiud) sattumist pumba tiiviku vahele. Nii ei teki vee väljavoolamisel takistusi ja ühtlasi pikeneb pumba eluiga. Kui vesi ei voola pesumasinasst ära, võib põhjuseks olla pumba ummistunud filter. Filtrit tuleb puhastada ummistuse korral või iga 3 kuu järel. Enne pumba filtri puhastamist tuleb pesumasin veest tühjendada. Samuti võib kogu vee väljalaskmine vajalikuks osutuda enne masina transportimist (nt kolimisel) ja vee külmumisel.



ETTEVAATUST!

- Pumba filtrisse jäänud võõrkehaded võivad toodet kahjustada või põhjustada liigset müra.
- Kui toodet ei kasutata, sulgege kraan, eemaldage veevoolik ja masina külmumise ohuga kohtades laske vesi masinast välja.
- Pärast iga kasutuskorda sulgege veekraan, mille külge veevoolik on ühendatud.

Määrduvad filtri puhastamiseks ja jääkvee eemaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Katkestage elektritoide, eemaldades pistiku vooluvõrgust.




ETTEVAATUST!

- Temperatuur masina sisemuses võib tõusta kuni 90 °C. Et vältida nahapõletusi, tuleb filtrit puhastada alles pärast masinas oleva vee jahtumist.

2. Mõnel meie tootel on avariitühendusvoolik, mõnel mitte. Vee väljalaskmiseks järgige alltoodud juhiseid.

Vee väljalaskmine, kui tootel ei ole avariitühendusvoolikut:

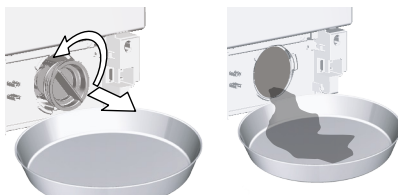

- a. Filtrit väljavoolava vee kogumiseks asetage filtri ette suur anum.
 - b. Keerake pumba filter lahti (vastupäeva), kuni vesi hakkab sellest välja voolama. Suunake väljavoolav vesi filtri ette asetatud mahutisse. Mahavoolanud vee eemaldamiseks hoidke käepärast lappi.
 - d. Kui kogu vesi on masinast välja voolanud, pöörake filtrit ja võtke see välja.
3. Puhastage filter jääkidest ja pumba tiiviku ümbrus kangakiududest.
 4. Paigaldage filter, pöörake seda kellaosuti liikumise suunas, et kontrollida, kas see on suletud ja veekindel.

7 Rikkeotsing

Programmid ei käivitu pärast pesumasina ukse sulgemist.

- Käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu ei ole vajutatud. >>> *Vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu.
- Liigse pesukoguse korral võib olla ust keeruline sulgeda. >>> *Võtke pesu vähemaks ja veenduge, et uks on korralikult suletud.

Programmi ei saa käivitada või valida.

- Pesumasin on varustusprobleemi (liinipinge, veesurve jne) tõttu lülitunud enesekaitse režiimi. >>> Masina tehaseeadistuste taastamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit toitenuppu all. (Vt punkti Programmi tühistamine

Masinas on vesi.

- Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga võib seadmesse olla jäänud veidi vett. >>> Tegu ei ole rikkega; vesi ei kahjusta masinat.

Masina põhjast lekib vett.

- Voolikute või pumba filtriga on probleeme. >>> Veenduge, et vee sisselaskevoolikute tihendid on tugevasti kinnitatud. Kinnitage voolik tugevasti kraani külge.
- Pumba filter ei ole kindlalt suletud. >>> Veenduge, et pumba filter oleks kindlalt suletud.

Masin ei täitu veega.

- Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.
- Vee sisselaskevoolik on paindes. >>> Vajutage voolik lamedaks.
- Vee sisselaskefilter on ummistunud. >>> Puhastage filter.
- Pesumasina uks ei ole suletud. >>> Sulgege pesumasina uks.

Masin ei tühjene veest.

- Vee väljalaskevoolik on ummistunud või keerdu. >>> Puhastage voolik või seadke see sirgeks.
- Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.

Masin vibreerib või müriseb.

- Masin on tasakaalust väljas. >>> Reguleerige loodimiseks masina jalgu.
- Pumba filtrisse on tunginud mingi kõva ese. >>> Puhastage pumba filter.
- Transpordipoldid ei ole eemaldatud. >>> Eemaldage transpordipoldid.
- Masinas on liiga vähe pesu. >>> Lisage masinasse rohkem pesu.
- Masin on pesuga üle koormatud. >>> Võtke osa pesu masinast välja või jaotage pesu kätsiti ühtlaselt.
- Masin on kokkupuutes mingi jäiga pinnaga. >>> Hoolitsege selle eest, et masin ei puutuks millegi vastu.

Masin seiskub kohe pärast programmi käivitumist.

- Masin võis madala pinge tõttu ajutiselt seiskuda. >>> Normaalse tööpinge taastumisel jätkab masin töötamist.

Masin laseb sissevõetava vee otse välja.

- Tühjendusvoolik ei ole piisaval kõrgusel. >>> Ühendage vee väljalaskevoolik kasutusjuhendis kirjeldatud viisi.

Pesemise ajal pole vett masinas näha.

- Veetase pole väljastpoolt pesumasinat nähtav. Tegu ei ole rikkega.

Pesumasina uks ei saa avada.

- Uks lukustub masinas oleva vee taseme tõttu. >>> Tühjendage masin pumpamis- või tsentrifuugimisprogrammi abil veest.
- Masin kuumutab vett või tsentrifuugimistsükkel on pooleli. >>> Oodake kuni programmi lõppemiseni.
- Pesumasina uks on lukus. Pesumasina ukse lukustus vabastatakse mõni minut pärast programmi lõppemist. >>> Oodake mõni minut, kuni pesumasina ukse lukk avaneb.
- Uks võib olla kinni kiilunud liiga tugeva surve tõttu uksele. >>> Ukse vabastamiseks ja selle avamiseks haarake käepidemest ja lükake ja tõmmake ust.

Pesemine kestab kauem, kui on juhendis määratud. (*)

- Veesurve on madal. >>> Masin ootab piisava veetaseme saavutamiseni, et pesu ei jääks vee vähesuse tõttu mustaks. Seetõttu pikeneb pesemisaeg.
- Toitepinge on madal. >>> Pesemisaeg pikeneb, et pesu ei jääks madala toitepinge tõttu mustaks.
- Vee sisendtemperatuur on madal. >>> Vesi soojeneb külmal ajal kauem. Lisaks võib pesemisaeg pikeneda, et pesu ei jääks mustaks.
- Loputuste arv ja/või loputusvee hulk on suurenenud. >>> Kui on vaja põhjalikku loputust, suurendab masin loputusvee kogust ja lisab vajadusel täiendava loputusetapi.
- Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga. (Ekraaniga mudelitel) (*)

- Taimer võib vee sissevõtu ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka taimeri näidikul jooksmas enne, kui masinas on piisav kogus vett. Masin ootab piisava veetaseme saavutamiseni, et pesu ei jääks vee vähesuse tõttu mustaks. Pärast seda jätkub taimeri näidikul pöördarvestus.
- Taimer võib vee kuumutamise ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka taimeri näidikul jooksmas enne, kui masinas on piisav kogus vett.
- Taimer võib tsentrifuugimise ajal peatuda. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga. (*)

- Pesu on masinas tasakaalust väljas. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.

Masin ei lülitu tsentrifuugimisele. (*)

- Pesu on masinas tasakaalust väljas. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumliis võib rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.
- Kui masin pole täielikult veest täielikult tühjendatud, siis masin ei tsentrifuugi. >>> Kontrollige filtrit ja tühjendusvoolikut.
- Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahuemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Pesemistulemused on halvad. Pesu muutub halliks. (**)

- Pika aja jooksul on kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit.
- Pesu on pikka aega pestud madalal temperatuuril. >>> Valige pesu pesemiseks õige temperatuur.
- Kareda vee korral on kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Liiga väheses koguses pesuvahendi kasutamisel kareda veega koguneb mustus aja jooksul riidele ja muudab pesu halliks. Juba toimunud hallinemist on keeruline kõrvaldada. Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit.
- On kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad. Plekid ei kao või pesu ei muutu valgeks. (**)

- On kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit.
- Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse liiga palju pesu. Pange tootesse „Programmide ja kulu tabelis“ soovitatud kogus.
- Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu pesemiseks õige programm ja temperatuur.
- Kasutatud on vale tüüpi pesuvahendit. >>> Kasutage masina jaoks asjakohast originaalpesuvahendit.
- Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Pange pesuvahend õigesse lahtrisse. Ärge segage omavahel pesuvalgendit ja pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad. Pesule on ilmunud õlised plekid. (**)

- Trumlit pole regulaarselt puhastatud. >>> Puhastage trumlit regulaarselt Selle kohta vt punkti 6.2.

Pesemistulemused on halvad. Riidel on ebameeldiv lõhn. (**)

- Pideva madalal temperatuuril ja/või lühikeste programmidega pesemise tõttu tekivad trumli pinnale lõhnad ja bakterikihid. >>> Jätke pesuvahendi lahter ja pesumasina uks pärast iga pesemist lahti. Nii ei saa masinas tekkida bakterite jaoks soodne keskkond.

Riiete värv on luitunud. (**)

- Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
- Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Valitud on kõrgem temperatuur. >>> Valige vastavalt pesu tüübile ja määrdumisastmele õige programm ja temperatuur.

Pesumasin ei loputa hästi.

- Kasutatud pesuvahendi kogus, kaubamärk ja säilitustingimused pole asjakohased. >>> Kasutage pesumasina ja pesu jaoks asjakohast pesuvahendit. Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või pehmendestsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pumba filter on ummistunud. >>> Kontrollige filtrit.
- Tühjendusvoolik on keerdu. >>> Kontrollige tühjendusvoolikut.

Pesu muutus pärast pesemist jäigaks. (**)

- Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kui kasutatakse vee kareduse kohta liiga vähe pesuvahendit, võib pesu muutuda aja jooksul jäigaks. Kasutage vastavalt vee karedusele asjakohases koguses pesuvahendit.
- Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või pehmendestsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pesuvahendit segati pesupehmendestajaga. >>> Ärge segage pesupehmendestajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Pesul pole pesupehmendestaja lõhna. (**)

- Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või pehmendestsükli ajal. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pesuvahendit segati pesupehmendestajaga. >>> Ärge segage pesupehmendestajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Pesuvahendi sahtlis on pesuvahendijääke. (**)

- Pesuvahend pandi märga sahtlisse. >>> Kuivatage pesuvahendi sahtel enne pesuvahendi panekut.
- Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Veeturve on madal. >>> Kontrollige veesurvet.
- Pealahtris olev pesuvahend muutus eelpesu vee sissevõtmisel märjaks. Pesuvahendi lahtri avad on ummistunud. >>> Kontrollige avasid ja puhastage ummistunud avad.
- Ilmnud on pesuvahendi lahtri klappidega seotud probleem. >>> Pöörduge volitatud teenindusse.
- Pesuvahendit segati pesupehmendestajaga. >>> Ärge segage pesupehmendestajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Pesul on pesuvahendi jäägid. ()**

- Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
- Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu pesemiseks õige programm ja temperatuur.
- Kasutati vale pesuvahendit. >>> Valige pesu pesemiseks õige pesuvahend.

Masinas tekib liiga palju vahtu. ()**

- Kasutate pesumasina jaoks ebasobivat pesuvahendit. >>> Kasutage pesumasina jaoks asjakohast pesuvahendit.
- Kasutatud on liiga suures koguses pesuvahendit. >>> Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit.
- Pesuvahendit on säilitatud valede tingimustes. >>> Säilitage pesuvahendit suletud pakendis ja kuivas kohas. Ärge säilitage liiga kuumas kohas.
- Osa võrkstruktuuriga pesu (nt tüll) võib oma struktuuri tõttu liigselt vahutada. >>> Kasutage selle eseme puhul väiksemas koguses pesuvahendit.
- Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pesupehmentajat võetakse liiga vara. >>> Probleem võib olla seotud klappide või pesuvahendi dosaatoriga. Pöörduge volitatud teenindusse.

Pesuvahendi sahtlist tuleb vahtu.

- Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. >>>> Segage 1 supilusikatäis pesupehmentajat ½ liitri veega ning kallake saadud lahus pesuvahendisahtli põhipesu lahtrisse.
- Pange masinasse pesuvahendit vastavalt programmile ja maksimumkogusele, mille leiab "Programmide ja kulu tabelist". Kui kasutate täiendavaid kemikaale (plekieemaldaja, pesuvalgendi vms), vähendage pesuvahendi kogust.

Pesu on pärast programmi lõppu märg. (*)

- Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Kuivatustsükkel kestab liiga kaua.

- Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
- Pesu pole piisavalt tsentrifuugitud.>>>> Suurendage pesuetapis pesumasin-kuivati tsentrifuugimiskiirust.
- Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.

Pärast kuivatust on pesu endiselt niiske.

- Võimalik, et valitud programm ei sobi pesu tüübiga.>>>>.Uurige rõivaste pesusilte ja valige sobiv programm või kasutage lisaks ajastatud programme.
- Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
- Pesu pole piisavalt tsentrifuugitud.>>>> Suurendage pesuetapis pesumasin-kuivati tsentrifuugimiskiirust.

Masin ei käivitu või ei käivitu programm.

- Toitejuhe pole ühendatud. >>>> Veenduge, et toitejuhe oleks ühendatud.
- Programmi pole valitud või pole vajutatud käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu. >>>> Veenduge, et programm oleks valitud ega oleks ooterežiimis.
- Lapselukk on sisse lülitatud. >>>> Lülitage lapselukk välja.

Pesu on kokku tõmbunud, värvuselt tuhmunud, matistunud, või kahjustatud.

- Valitud programm ei sobi pesu tüübiga.>>>>.Uurige riiete pesusilte ja valige sobiv programm või kasutage lisaks ajastatud programme. Kuivatis pole soovitatav kuivatada rõivaid, mis pole selleks ette nähtud.

Masin ei kuivata.

- Pesu ei kuivatata või pole kuivatusetapp sisse lülitatud. >>>> Kontrollige, kas valitud pesuprogrammis on valitud kuivatusfunktsioon.

Pesumasina ust ei saa avada.

Masina ust ei avata ohutuse huvides.>>>>Kui ukseuku näidik ekraanil pärast kuivatustsükli lõppu endiselt põleb, hoiab masin teie ohutuse tagamiseks ukse lukustatuna, kuni jahtub.

(*) Et vältida masina ja ümbruse kahjustamist, ei lülitu masin tsentrifuugimisele, kui pesu paikneb trumlis ebaühtlaselt. Pesu tuleb kohendada ja seejärel uuesti tsentrifuugida.

(**) Trumlit pole regulaarselt puhastatud.

>>>> Puhastage trumlit regulaarselt Vt punkti 6.2



ETTEVAATUST!

- Kui teil ei õnnestu probleemi selles lõigus toodud juhiste järgi lahendada, konsulteerige edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet ise parandada.

LAHTIÜTLUS / HOIATUS (ET)

Mõningaid (lihtsaid) tõrkeid saab lõppkasutaja adekvaatselt lahendada, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist, tingimusel, et tegutsetud on järgmiste juhiste piires ja neid järgides (vt jaotist „Remont oma kätega”).

Seetõttu tuleb ohutusprobleemide vältimiseks jätta remont registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele, välja arvatud juhul, kui allpool olevas jaotises „Remont oma kätega” on lubatud teisiti. Registreeritud professionaalne remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, kellele tootja on lubanud juurdepääsu selle toote juhiste ja varuosade loendile vastavalt direktiivides 2009/125/EÜ sätestatud õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimustele vastavat teenust võib pakkuda ainult hooldusettevõte (nt volitatud professionaalne remonditöökoda), mille kontaktnumber on toodud kasutusjuhendis/garantiikaardil või edastatud volitatud edasimüüja poolt. Seetõttu palun arvestage, et Beko poolt volitamata remonditöökodade tehtud töö tühistab garantii.

Remont oma kätega

Lõppkasutaja võib teha remonte, mis on seotud järgmiste osadega: uks, uksehing ja tihendid, muud tihendid, ukse lukustussõlm ja plastist välisseadmed, näiteks pesuvahendite jaoturid (ajakohastatud loend on saadaval ka aadressil support.beko.com alates 01.03.2021).

Toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb selline oma kätega remont läbi viia vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele oma kätega remondi kohta või aadressil support.beko.com saadaval juhistele. Turvalisuse tagamiseks eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseseisvat remonti.

Lõppkasutajate ettevõetud remonidid ja remondikatsed seoses osadega, mis sellesse loendisse ei kuulu, ja/või kasutusjuhendis või aadressil support.beko.com, saadaval olevaid iseseisva remondi juhiseid mittejärgmine võib tekitada ohutusprobleeme, mis ei ole tingitud Beko, poolt, ja tühistab toote garantii.

Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid remondikatsetest väljaspool nimetatud varuosade loendit, ja pöörduksid sellistel juhtudel volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Vastasel juhul võivad sellised lõppkasutajate remondikatsed põhjustada ohutusprobleeme ja toodet kahjustada ning põhjustada seejärel tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.

Volitatud professionaalsetele remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele jätta näiteks järgmiste osadega, kuid mitte ainult nendega, seotud remonditööd: mootor, pumba komplekt, põhiplaat, mootoriplaat, ekraaniplaat, kuumutuselemendid jne.

Tootjat/müüjat ei saa süüdistada ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Teie ostetud pesumasina või pesumasin-kuivati varuosade saadavus on 10 aastat.

Selle perioodi jooksul on saadaval pesumasina või pesumasina-kuivati nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud originaalvaruosad.

