

Tolmuimeja

Kasutusjuhend



VCC34801AR
VCC34802AB
VCC34803AD

ET

01M-8832263200-3719-05
01M-8834873200-3719-05
01M-8835393200-3719-05

beko

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit!

Hea klient

Täname, et valisite selle Beko kodumasina. Loodame, et saavutate enda tippkvaliteetse ja tipptehnoloogilise seadmega parimad tulemused. Seetõttu soovime enne kasutamist läbi lugeda see kasutusjuhend ja kõik teised kaasasolevad dokumendid. Hoidke need ka hilisemaks kasutamiseks alles. Juhul, kui annate kodumasina edasi, ärge unustage anda seadmega kaasa ka kasutusjuhendit. Järgige juhiseid ja pöörake tähelepanu kogu kasutusjuhendis toodud teabele ja hoiatustele.

Pidage meeles, et antud juhend võib kehtida mitmele erinevale mudelile. Mudelite erinevused on juhendis selgelt välja toodud.

Sümbolite tähendused

Selle kasutusjuhendi erinevates jaotistes on kasutatud järgmisi sümboleid:

	Oluline teave ja kasulikud näpunäited toote kasutamise kohta.
--	---

	HOIATUS: Hoiatused ohtlike olukordade kohta, mis võivad kahjustada elu ja vara.
--	--

	Elektrilöökide kaitseklass.
---	-----------------------------



See toode on toodetud keskkonnasõbralikes ja tänapäevastes tehases ning loodust kahjustamata.



See ei sisalda PCB-sid.

SISU

EESTI	4-12
	13-23
	24-33

1 Olulised ohutuse ja keskkonnavalased juhised

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad vältida isiku- ja materjalikahju.

Nende juhiste eiramine muudab tühiseks tootele antud garantii.

1.1 Üldine ohutus

- See seade vastab rahvusvahelistele ohutusstandarditele.
- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed, kui neid on selleks juhendanud nende ohutuse ees vastutav isik ja nad mõistavad kasutamisega kaasnevaid riske.
- Vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada või hooldada järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Lastele tuleb õpetada, et nad ei tohi seadmega mängida.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks asendada tootja, selle teenindusesindaja või vastava kvalifikatsiooniga isikute poolt.
- Ärge kasutage masinat juhul kui toitekaabel või seade ise on kahjustatud. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Teie elektrivõrgu toiteallika omadused peavad vastama seadme nimeplaadil toodule.
- Seadme toiteplokk peab olema kaitstud vähemalt 16 A kaitsmega.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.

- Toitejuhtme kahjustuste vältimiseks veenduge, et see ei jää vastu teravaid pindu, ei ole väändunud ega kinni jäänud.
- Seadet või selle pistikut ei tohi puudutada märgade või niiskete kätega.
- Seadme toitevõrgust eemaldamisel ei tohi tõmmata toitekaablist.
- Tolmuimejaga ei tohi puhastada tuleohtlikke materjale. Sigaretituha puhul oodake selle jahtumist.
- Keelatud on masinasse imeda vett või teisi vedelikke.
- Kaitske seadet vihma, niiskuse ja kuumusallikate eest.
- Ärge kunagi kasutage seadet tuleohtlikes või süttivates ruumides või materjalide läheduses.
- Enne puhastamist ja hooldust eemaldage seade vooluvõrgust.
- Seadet või selle toitekaablit ei tohi puhastamiseks kasta vette.
- Kontrollige kodumasina voolikut regulaarselt. Ärge kasutage kodumasinat, kui see on kahjustatud ja võtke ühendust volitatud teenusega.
- Seadet ei tohi võtta osadeks.
- Kasutage ainult originaalosasid või tootja soovitatud varuosasid.
- Enne kodumasina puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust eemaldada.
- Kui kodumasinat kasutatakse pidevalt raske tolmu, nt tsemendi või mördi puhastamiseks, siis aktiveerub tolmu indikaator enne eeldatud ega. Sellisel juhul tuleb tolmuksindikaator asendada ka siis, kui see on tühi.
- Seadet ei tohi kasutada ilma filtrita, sest sedasi võib see saada kahjustada.
- Hoidke sõrmed, juuksed ja lahtised rõivad tolmuimeja kasutamise ajal liikuvatest osadest ja avadest eemal.
- Treppide puhastamisel peab tolmuimeja jääma kasutajast allapoole.

- Alleshoitud pakkematerjal tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

1.2 Vastavus WEEE direktiivile ja jäätmete kõrvaldamine

Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile (2012/19/EL). Tootel on elektroonikaromude (WEEE) liigiti kogumise tähis.



See sümbol näitab, et toodet ei tohi tööea lõpus kõrvaldada olmejäätmetega. Kasutatud seade tuleb tagastada elektroonikaromude ametlikku kogumispunkti. Kogumissüsteemide kohta saate teavet enda kohalikus omavalitsuselt või toote müünud jaemüüjalt. Igal majapidamisel on vanade seadmete kogumisel ja ringlusesse võtmisel oluline roll. Kasutatud seadmete õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.3 Vastavus EL-i ROHS direktiivile

Teie ostetud toode vastab EL-i ROHS direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda kahjulikke ja direktiiviga keelatud materjale.

1.4 Pakendi teave



Vastavalt riiklikele keskkonnanõuetele on toote pakend valmistatud ringlusse võetavatest materjalidest. Ärge kõrvaldage pakkematerjali koos majapidamisjäätmete või muude jäätmetega. Viige need enda kohaliku omavalitsuse määratud pakkematerjali kogumispunkti.

2 Teie tolmuimeja

2.1 Ülevaade



1. Käepide
2. Imemisvõimsuse reguleerimise juhik
3. Voolik
4. Teleskoopтору
5. Teleskoopтору reguleerimisriiv
6. Imiotsak
7. Parketi-/vaibahari
8. Tolmukonteineri avamise riiv
9. Vooliku kork
10. Ülemine kaas
11. Tolmu indikaator
12. Toitekaabli kerimise nupp
13. Imemisvõimsuse reguleerimisnupp
14. Kandmise käepide
15. Sisse/välja nupp
16. Parketi / kõva põranda hari (VCC34802AB)
17. Turbohari (VCC34803AD)

2.2 Tehnilised andmed

Võimsus	: 800W
Toitepinge	: 220-240V~, 50-60Hz
Helitase	: 80 dbA
Tolmuandur	
mahtuvus	: 2.1 L
Tööulatus	: 7.5 m
Tolmu kogumine	

Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete ja toote disaini muutmiseks.

Kodumasinale kinnitatud märgistel näidatud või teistes dokumentides toodud väärtused näitavad väärtuseid, mis on saadaval asjakohaste standardite kohaste laborikatsete kaudu. Väärtused võivad vastavalt seadme kasutamisele ja ümbritsevale keskkonnale erineda.


3 Kasutamine

3.1 Ettenähtud kasutamine

Seade on kavandatud koduseks kasutamiseks ja ei sobi tööstuslikuks otstarbeks.

3.2 Vooliku ühendamine/eemaldamine

1. Sisestage voolik ühendusse ja suruge lõpuni.
2. Vooliku eemaldamiseks vajutage selle külgedel asuvatele nuppudele.

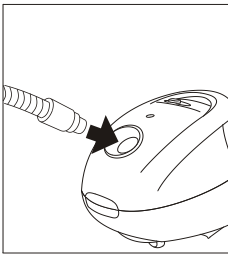

3.3 Teleskoopvarre ühendamine/eemaldamine

1. Kinnitage teleskoopvars (4) käepidemele (1).
2. Eemaldamiseks tõmmake teleskoopvars (4) käepideme küljest lahti.
3. Suruge teleskoopvarre reguleerimise riivi (5) noolega näidatud suunas ja tõmmake teleskooptoru (4) selle pikkuse reguleerimiseks.




3.4 Parketi-/vaibaharja ühendamine/eemaldamine

Võite paigaldada/eemaldada teleskooptoru kitsa otsa (4) parketi-/vaibaharjalt (7).


3.5 Parketi-/vaibaharja reguleerimine

Teostage järgmised toimingud parketi-/vaibaharja (7) reguleerimise riiviga.

- Kasutage "—————" asendit kõvade põrandate ja parketi jaoks.

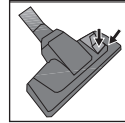


- Kasutage "—————" asendit vaipade jaoks.

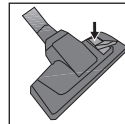

3.6 Toiming

1. Ühendage kodumasin sisse pärast seadme tagaküljel asuva toitepistiku tõmbamist.
2. Kodumasina sisselülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu (15).

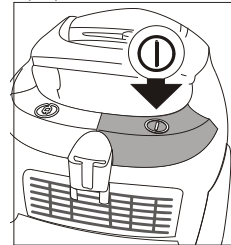

3 Kasutamine

3.6.1 Imemisvõimsuse reguleerimine


1. Imemisvõimsust saab reguleerida imemisvõimsuse reguleerimise nupust (13). Päripäeva pöörates imemisvõimsus suureneb ja vastupäeva pöörates imemisvõimsus väheneb.
2. Parketi-/vaibaharja imemisvõimsust saab vähendada, kui tõmmata imemisvõimsuse reguleerimise juhik (2) käepidemel tagasi.
(1) See tähendab, et kodumasina imemisvõimsuse reguleerimise nuppu (13) ei pea kasutama.

3.6.2 Tolmu indikaator

Tolmu indikaator (11) näitab tolmu koti täitumist. Kui indikaator näitab punast tsooni rohkem kui 50%, vahetage tolmu kott. (vt 4.1).


3.7 Tarvikud

Mööbliotsik

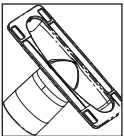


Sobilik põrandakatete, trepiastmete, autosalongide, diivanite, tugitoolide jne puhastamiseks.

Tolmuhari

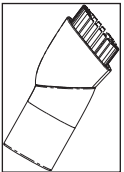

Sobilik kardinade, tundlike ja kergesti purunevate esemete puhastamiseks.

Piluotsik

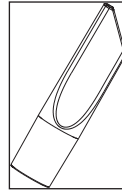

Sobilik raskesti puhastatavate pindade, nt diivani ja mööbli aluse ala puhastamiseks.



HOIATUS: Ärge kasutage puhastamiseks käepideme (1) otsa.

3.8 Lisaharjad

3.8.1 Parketi / kõva põranda hari (VCC34802AB)

Kõva põranda hari (16) on kavandatud kasutamiseks kõvadel põrandatel, nt plaatidel, keraamilisel põrandal, parketil, puitpõrandal jne.

Selle harja spetsiaalsed pehmed harjased väldivad kõva põranda kriimustamist.

3.8.2 Turbohari (VCC34803AD)

Turbohari (17) võimaldab puhastada vaipadelt kiiremalt ja tõhusamalt karvu. Sedasi saate lihtsalt eemaldada ka tülikad karvad, nt koera- ja kassikarvad.


3 Kasutamine

3.9 Kodumasina välja lülitamine ja parkimine

1. Lülitage kodumasin sisse/välja nupust (15) välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
2. Toitekaabli sisse kerimiseks vajutage toitekaabli kerimise nuppu (12).


Vertikaalse parkimise funktsioon

Sisestage parketi-/vaibaharja parkimiskonks kodumasina põhjal asuvasse parkimissoonde.

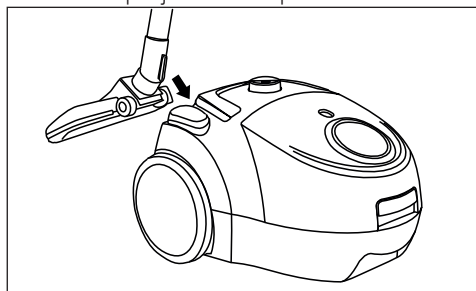

Horisontaalse parkimise funktsioon

Sisestage parketi-/vaibaharja parkimiskonks kodumasina tagaosas asuvasse parkimissoonde.

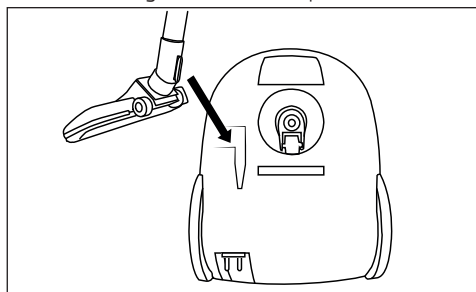

4 Puhastamine ja hooldus


Enne puhastamist tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.




HOIATUS: Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid, metallesemeid või tugevaid harju.

4.1 Tolmukoti vahetamine

1. Avage ülemine kaas, vajutades tolmucontaineri avamisriivi (8).
2. Eemaldage kogu tolmu kott juhikust, libistades seda ülespoole.

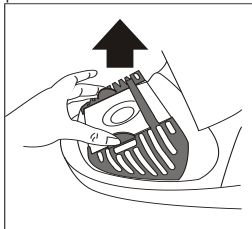

3. Visake kogu tolmu kott ära.
4. Sisestage uus tolmu kott hoides seda noolega märgitud suunas. Veenduge, et see on täielikult paigal.

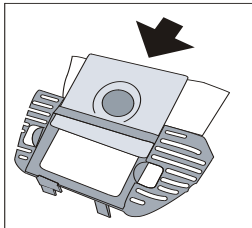

5. Sulgege kodumasina ülemine kaas (10).



HOIATUS: Ärge suruge ülemist kaant (10) jõuga kinni, sest sedasi võite kahjustada plastist sektsioone.




HOIATUS: Tolmukotid mis on ostetud mujalt, kui volitatud edasimüüjatel ja teenusepakkujatel, ei ole originaalvarvikud. Selliste tolmu kottide kvaliteet on halvem, need rebenevad kiiremlt ja võivad muuta kodumasina kasutuskõlbmatuks. Selliste tolmu kottide kasutamise tõttu tekkinud vigadele garantii ei laiene.




HOIATUS: Ärge peske tolmu kotti.

4.2 Filtrite puhastamine

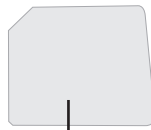

Mootorikaitse filter



HEPA filter

Puhastage filtrid pärast iga viiendat tolmu kotti asendamist (see võib erineda sõltuvalt kasutamise sagedusest ja piirkonnast).



HOIATUS: Ärge kasutage filtrite kuivatamiseks kuuma õhku eraldavaid kodumasinaid, nt fööne.



HOIATUS: Ärge paigaldage filtreid enne nende täielikku kuivatamist; vastasel juhul võib kasutamise ajal tekkida niiskuse lõhn, kodumasina tagaosast võib lekkida vett või filtrid võivad saada kahjustada.




HOIATUS: Paigaldage filtrid oma kohale alles pärast nende kuivatamist.

4 Puhastamine ja hooldus

4.2.1 Mootorikaitse filter

1. Avage ülemine kaas, vajutades tolmucontaineri avamisriivi (8).
2. Kasseti eemaldamiseks suruge filtrikasseti riiv alla.
3. Eemaldage mootori kaitsefilter kassetist.

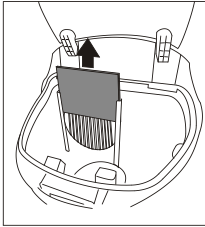

4. Peske mootori kaitsefiltrit jooksva vee all, väänake üleliigne vesi välja ja laske filtril kuivada (vähemalt 24 tundi).

4.2.2 HEPA filter

1. Avamiseks kergitage filtrikorki noolega näidatud suunas.
2. HEPA filtri eemaldamiseks tõmmake seda käepidemest.
3. Raputage HEPA filtrilt maha tolmu. Seejärel saate seda pesta, kui hoiate puhast poolt jooksva vee all.
4. HEPA filtri pesemisel kuivatage see toatemperatuuril (vähemalt 24 tundi). Ärge kasutage seadet enne, kui see on täielikult kuiv.

4.3 Hoiustamine

- Kui te ei kavatsen kodumasinat pikema aja jooksul kasutada, hoidke seda hoolikalt.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Hoidke kodumasin lastele kättesaamatus kohas.

4.4 Käitlemine ja transport

- Käsitlemise ja transpordi ajal tuleb seadet kanda originaalpakendis. Kodumasina pakend kaitseb seda füüsiliste kahjustuste eest.
- Kodumasinale või pakendile ei tohi asetada raskeid esemeid. See võib kodumasinat kahjustada.
- Kodumasina mahapillamine võib muuta selle kasutuskõlbmatuks või tekitada püsivaid kahjustusi.



Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.
No:2-6 Sütöüce, 34445
İstanbul, Türkiye

www.beko.com