



Nõudepesumasin

Kasutusjuhend



EDIN...
EDDN...
DIN...
DEN...
DFN...



Palun lugege kõigepealt kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient!

Täname teid Beko toote eelistamise eest. Seade on valmistatud tehnika viimase sõna järgi ja kõrgeima kvaliteediga – loodame, et jääte sellega rahule. Selleks lugege kogu kasutusjuhend ja kõik muud kaasas olevad dokumendid enne seadme kasutamist hoollega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Kui annate seadme uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja muud teavet.

Ärge unustage, et selles kasutusjuhendis käsitletakse ka mitmeid teisi mudeleid. Mudelitevahelised erinevused on kasutusjuhendis kirjas.

Kasutusjuhendis ja pakendil on kasutatud järgmisi sümboleid:



Oht, mis võib lõppeda surma või vigastustega.

MÄRKUS Oht, mis võib kahjustada seadet või seda ümbritsevaid esemeid.



Oluline teave või kasulikud näpunäited.



Lugege kasutusjuhendit.

SISUKORD

1 OHUTUSJUHISED	4	Ülemise korvi mitmeotstarbeline rest.....	25
Ettenähtud otstarve	4	Ülemise korvi kõrguse reguleerimine	26
Laste, kaitsevõimetute inimeste ja		Ülemise korvi langetatavad restid.....	27
lemmikloomade ohutus.....	4	Tühja korvi kõrguse reguleerimine	27
Elektriohutus.....	5	Ülemine söögiriistade korv	28
Teisaldamise ohutus	5	Ülemine söögiriistade korv	28
Paigaldamise ohutus	6		
Kasutamise ohutus	7	6 TOOTE KASUTAMINE	29
Puhastamise ja hoolduse ohutus.....	8	Programmi valiku-/tühistusklahv.....	29
Sisevalgustus	8	Funktsiooniklahvid	29
Soojuspump.....	8	Masina ettevalmistamine	29
		Programmi valimine	29
2 KESKKONNAALASED		Lisafunktsioonid.....	29
JUHISED	9	Pesuja määramine.....	33
Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete		Loputusvahendi koguse reguleerimine.....	34
jäätmete direktiivile (WEEE) ja jäätmete		Programmi tühistamine.....	34
käitlemine	9	Soolanäidik (S).....	34
Teave pakkmaterjalide kohta.....	9	Loputusainenäidik (☼).....	34
Tehnilised andmed.....	10	Programmi lõpp	34
		Veekatkestuse hoiatus.....	34
3 TEIE NÕUDEPESUMASIN	11	Ületäitumise hoiatus	35
Ülevaade	11	InnerClean	35
4 PAIGALDAMINE	12	7 PUHASTAMINE JA HOOLDUS	
Sobiv paigalduskoht	12	36	
Seadme ühendamine veetorustikuga.....	12	Seadme välispinna puhastamine.....	36
Ühendamine kanalisatsiooniga.....	13	Masina sisemuse puhastamine	36
Aquasafe+	13	Filtrite puhastamine	36
Seadme jalgade reguleerimine.....	14	Voolikufiltri puhastamine.....	37
Ühendamine elektritoitevõrguga.....	14	Tiivikute puhastamine	38
		Alumine tiivik	38
5 ETTEVALMISTUSED	15	Ülemine tiivik	38
Nõuandeid energia kokkuhoiuks	15		
Veepehmenussüsteem	15	8 PROBLEEMIDE	
Veepehmenussüsteemi reguleerimine	15	LAHENDAMINE	39
Soola lisamine	15		
Pesuvahend.....	15		
Vedel-/geelpesuvahendi ja loputusvahendi			
lisamine	16		
Pulberpesuvahendid.....	18		
Tablettpesuvahendid.....	18		
Söögiriistade korv	21		
Söögiriistade korv	21		
Alumise korvi kokkupööratavad toed.....	22		
Alumise korvi kokkupööratavad toed.....	22		
Toed Tray Wash.....	23		
Tarvik SoftTouch	23		
Alumise korvi klaasihoidik.....	23		
Alumise korvi mitmeotstarbeline / reguleeritava			
kõrgusega rest.....	24		
Alumise korvi pudelirest.....	25		
Ülemise korvi reguleeritava kõrgusega rest	25		

1-Ohutusjuhised

- Siit leiata ohutusjuhised, mis aitavad vältida kehavigastuste ja varalise kahju riski.
- Tootja ei vastuta nende juhiste mittejärgimise tagajärjel tekkivate kahjude eest.

⚠ Paigaldus- ja parandustöid tohivad teha üksnes tootja, volitatud hooldusesindaja või maaletooja nimetatud kvalifitseeritud isik.

⚠ Kasutage üksnes originaalosi ja -tarvikuid.

⚠ Ärge parandage ega asendage ühtegi seadme osa, kui seda ei ole selles kasutusjuhendis otseselt nimetatud.

⚠ Ärge muutke seadme tehnilist ehitust.

Ettenähtud otstarve

⚠ See toode on loodud kasutamiseks hoonetes ja siseruumides. Näiteks:

- kaupluste, kontorite ja muude töökohtade töötajate kööginurgas;
- talumajapidamistes;
- hotellide, motellide ja muud tüüpi majutusasutuste klientide kasutataval aladel;
- kodumajutustes, pansionaatides.

⚠ Seadmega võib pesta ainult kodutüüpi toidunõusid.

⚠ See seade ei sobi äriliseks või ühiskasutuseks.

- Seadme tööiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad seadme nõuetekohase töö.

Laste, kaitsevõimetute inimeste ja lemmikloomade ohutus

⚠ Alaarenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ja/või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud ja vähemalt 8-aastased lapsed tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise ja riskide osas.

⚠ Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.

⚠ Elektriseadmed on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed ja koduloomad ei tohi seadmega mängida ega seadmele peale või sisse ronida.

⚠ Seadme paigaldusruumist lahkudes sulgege seadme uks. Lapsed ja koduloomad võivad seadme sisse lõksu jääda ja lämbuda.

⚠ Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, va nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.

⚠ Säilitage seadme pakkematerjale laste eest

varjatud kohas. Need võivad põhjustada kehavigastusi ja lämbumist.

- ⚠ Hoidke kõiki seadmes kasutatavaid pesuvahendeid ja lisaaineid kindlas kohas väljaspool laste käeulatus.
- ⚠ Laste ohutuse tagamiseks lõigake enne seadme kasutuselt kõrvaldamist ära toitekaabel ja muutke kasutuskõlbmatuks nõudepesumasina ukse lukustusmehhanism.

Elektriohutus

- ⚠ Seade tuleb paigaldamise, hoolduse, puhastamise, parandamise ja liigutamise ajaks vooluvõrgust eraldada.
- ⚠ Kui toitekaabel on kahjustatud, siis ohtude vältimiseks tuleb see lasta asendada tooja poolt nimetatud kvalifitseeritud isikul, volitatud teenindusesindajal või maaletoojal.
- ⚠ Ärge pigistage toitekaablit toote alla ega taha. Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid. Toitekaabel ei tohi olla liigselt painutatud või muljutud ega kokkupuutes ühegi soojusallikaga.
- ⚠ Ärge kasutage seadme pingestamiseks pikenduskaableid, harupesasid ega adaptereid.

⚠ Pistik peab olema lihtsalt ligipääsetav. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldis, kuhu seade on ühendatud, olema kooskõlas kehtivate elektriohutuse nõuetega ja eraldama kõik poolused korraga vooluvõrgust.

- ⚠ Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega!
- ⚠ Haarake toitekaabli pistikupesast eraldamiseks vahetult pistikust, mitte kaablist.

Teisaldamise ohutus

- ⚠ Enne seadme teisaldamist eraldage toitekaabel pistikupesast ja ühendage lahti äravoolu ja toitevee liitmikud. Tühjendage seade täielikult sinna jäänud veest.
- ⚠ Seade on raske; ärge liigutage seda üksinda.

MÄRKUS Ärge hoidke seadet teisaldamise ajal uksest või paneelist.

MÄRKUS Kui peate seadet teisaldama, hoidke seda tagaküljelt ja vältige kallutamist. Seadme kallutamisel esiküljele võivad elektroonikadetailid määrguda ja kahjustuda.

MÄRKUS Tagage toote uude asukohta paigaldamisel või puhastamisel, et voolikuid ei väänataks, muljutaks ega vigastataks.

Paigaldamise ohutus

- Et olla valmis toote kasutamiseks, lugege läbi kasutusjuhendis ja paigaldusjuhistes sisalduv teave ning veenduge, et elektri-, veevarustus- ja äravoolusüsteemid oleksid sobivad. Vastasel juhul tellige vajalikud tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartehnikult. Need tegevused on kliendi vastutusel.
 - Enne paigaldamist vaadake, et seadmel ei oleks mingeid puudusi. Ärge laske paigaldada kahjustatud seadet.
 - Ärge paigaldage seadet keskkonda, mille temperatuur võib langetada alla 0 °C.
- !** Ärge asetage seadet vaipadele ega sarnastele pindadele. See võib põhjustada tulekahju riski, sest seade ei saa altpoolt vajalikku tuulutust.
- !** Asetage seade puhtale, tasasele ja jäigale pinnale ning loodige seadistavate tugijalgade abil. Kui jalad pole õigesti seadistatud, ei sulgu üks täielikult ja see põhjustab kuuma auru väljapääsu. Auru väljapääs võib põhjustada tõsiseid põletusi ja vigastusi ning kahjustada teie mööblit.
- !** Ärge paigaldage seadet kuumusallikate (radiaator, ahi

jne) lähedale ega pliidiplaadi alla.

- Kui toodet kavatsetakse kasutada garderoobi/kapi/mooduli sees, siis hoidke garderoobi/kapi/mooduli uksti töötamise ajal lahti, kui seal puuduvad avad piisava õhuringluse tagamiseks.
- !** Ühendage seade maandatud ja tüübisildil nimetatud voolutugevusega kaitsmega kaitstud pistikupessa. Maandusühenduse peab kindlasti paigaldama kvalifitseeritud elektrik. Ärge kasutage seadet ilma kohalikele/riiklikele nõuetele vastava maanduseta.
- !** Ühendage seadme toitejuhtme pistik seadme tüübisildil nimetatud pinge, voolutugevuse ja sagedusega pistikupessa.
- !** Ärge ühendage pistikut loksuvasse, paigast ära, katkisesse, määrdunud, õlisesse või veega kokkupuute riskiga pistikupessa, näiteks kohta, kuhu võib tööpinnalt vett lekkida.

MÄRKUS Kasutage koos seadmega tarnitud uute voolikute komplekti. Ärge taaskasutage vanu voolikuid. Ärge ühendage voolikutele pikendusi.

MÄRKUS Ühendage vee sisselaskevoolik vahetult

veekraaniga. Veekraani veerõhk peaks olema vähemalt 0,03 MPa (0,3 baari) aga mitte üle 1 MPa (10 baari). Kui veesüsteemi rõhk on üle 1 MPa (10 baari), tuleb paigaldada rõhuvabastusklapp.

⚠ Vedage toitekaabel ja voolikud nii, et need ei põhjustaks komistamise riski.

Kasutamise ohutus

- Kasutada võib ainult nõudepesumasina jaoks sobivaid pesu- ja loputusvahendeid ning lisaaineid.
- ⚠ Ärge kasutage seadmes keemilisi lahusteid. Need võivad põhjustada plahvatusohu.
- ⚠ Seadmes olev pesuvesi ei ole joodav.
- ⚠ Nõudepesumasina pesuvahendid on leelised ja võivad olla allaneelamisel väga ohtlikud. Vältige nende nahale ja silma sattumist ning hoidke lapsed seadme avatud uksest eemal. Veenduge pärast pesutsükli, et pesuvahendi dosaator on tühi.
- ⚠ Kui ülemine ja alumine korb täies ulatuses välja tõmmata, jääb korvide kogu raskus seadme ukse kanda. Ärge istuge uksele ega toetage sellele muid raskusi, muidu võib seade ümber minna.

ⓘ Seadme suurim pesemisjõudlus on nimetatud jaotises “**Tehnilised andmed**”.

⚠ Vigastuste vältimiseks paigutage terava otsa või servaga nõud (nt serverimiskahvel, leivanuga jms) nõudekorvis horisontaalselt või teravikuga allapoole.

⚠ Kui peate seadme töötamise vahel ukse avama, siis tehke seda ettevaatlikult. Hoiduge seadmest paiskuva kuuma auru või kuuma vee eest.

⚠ Ärge käivitage katkist või kahjustatud seadet. Eraldage seade toiteallikast (või lülitage kaitselüliti välja, kui seade on niimoodi ühendatud), sulgege veekraan ja kutsuge volitatud teenindusesindaja.

⚠ Ärge asetage seadmele ega selle lähedale lahtise leegi allikaid (süüdatud küünlad, sigarett jne). Ärge hoidke seadme lähedal mingeid süttivaid/tuleohtlikke aineid.

⚠ Ärge ronige seadme peale.

- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, siis eraldage pistik toiteallikast ja sulgege veekraan.

Puhastamise ja hoolduse ohutus

- ⚠ Ärge peske seadet ohtra või voolava veega.
- ⚠ Ärge puhastage seadet teravate ega abrasiivsete tööriistadega. Ärge puhastage seadet kodupuhastusvahendi, pesuvahendi, gaasi, benssiini, lahusti, alkoholi, laki vm sellisega.

MÄRKUS Pärast seadme puhastamist pange kindlasti tagasi ka puhastatud filter. Vastasel juhul võivad pumbad ummistuda ja seade saab kahjustada.

Sisevalgustus

- ⚠ Olenevalt seadme mudelist tuleb sisevalgustuse valgusdiodi/pirni vahetamiseks kutsuda volitatud teenindusesindaja.

Soojuspump

Soojuspumbaga mudelite teave

- ⚠ Veenduge, et nõudepesumasina õhu sisselaskeava on avatud ja hästi ventileeritud.
- ⚠ Seade sisaldab jahutusainet R600A. R600A on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik jahutusaine.
- ⚠ Et vältida seadmetest lekkivate gaaside ja muud tüüpi kütuste (ning lahtise leegi) koostoimel ruumis pauksu kogunemise

tagajärjel tulekahju tekkimist, tuleb tagada piisav tuulutus.

- ⚠ Heitõhku ei tohi väljutada gaasi või muid kütuseid põletavate seadmetega samasse korstnasse.
- ⚠ R600A on tuleohtlik jahutusaine. Seetõttu vältige süsteemi ja torustiku kahjustamist kasutuse ja hoolduse ajal.
- ⚠ Hoidke seade eemal võimalikest kuumusallikatest, mis võivad kahjustuste korral seadme süüdata.
- ⚠ Ärge kõrvaldage seadet tulle viskamise teel.
- ⓘ Kompressori töötamise ajal mõnikord kostuv metalne müra on loomulik nähtus.
- ⚠ Pärast kompressori rõhtsalt teisaldamist hoidke seda enne käivitamist õli alla valgumise võimaldamiseks vähemalt 4 tundi püstises asendis.
- ⚠ Ärge visake kasutatud seadet tulle. See uusimate loodud toodete hulka kuuluv seade on eriti keskkonnasõbralik. Seade sisaldab jahutussüsteemis CFC- ja HFC-vabasid looduslikke aineid (R600A) ja soojusisolaatorit (tsüklopentaan), mis ei ole tuleohtlikud, kui neid tulle ei panda. Seetõttu vältige seadme teisaldamise ja kasutamise ajal kindlasti seadme jahutusringluse

ja torude kahjustamist. Kahjustuste korral ärge jätke seadet lahtise leegi või võimaliku süüteallika lähedusse ja tuulutage kohe ruum, kus seade asub.

2- Keskkonnaalased juhised

Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE) ja jäätmete käitlemine

Seade vastab ELi WEEE direktiivile (2012/19/EL). Seadmele on kantud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE) vastavussümbol.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi selle kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Kasutatud seade tuleb ümbertöötlemiseks tagastada ametlikku elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Sellise kogumispunkti leidmiseks pöörduge oma kohaliku omavalitsuse või toote müünud edasimüüja poole. Iga majapidamise käitumine täidab vanade seadmete taaskasutamisel ja ümbertöötlemisel olulist rolli.

Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus ohtlike jäätmete piiramise direktiivile (RoHS)

Ostetud seade vastab EL-i RoHS-i direktiivile (2011/65/EL). Seade ei sisalda direktiivis määratletud ohtlikke ega keelatud materjale.

Teave pakkematerjalide kohta



Seadme pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonnamäärustele. Ärge visake pakkematerjali ära koos olmeprügiga või muude jäätmetega. Viige see kohaliku omavalitsuse määratud pakkematerjali kogumispunkti.

Teade katsetusasutustele

Töökindluse katseteks vajalikud andmed edastatakse vastava taotluse alusel.

Taotlused saab saata e-posti teel järgmisele aadressile:

dishwasher@standardloading.com

Lisage taotlust saates e-kirjale ka katsetatava seadme kood, inventari- ja seerianumber ning oma kontaktandmed. Seadme kood, inventari- ja seerianumber on kirjas ukse küljele kinnitatud tüübisildil.

Vastavus standarditele ja katsetest saadud andmetele / EÜ vastavusdeklaratsioon

CE Seadme arendus-, tootmis- ja müügi etapid vastavad kõigis asjaomastes Euroopa Ühenduse eeskirjades sätestatud ohutusnõuetele. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** Tooteandmebaasis talletatava mudeliteabe leiate järgmiselt veebisaidilt, otsides energiamärgisel olevat mudelinumbrit (*).

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (*)






Tehnilised andmed

Suurim pesemisjõudlus (vaadake energiamärgist ja kiirjuhendis esitatud Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabelit.)
Kõrgus (vaadake paigaldusjuhendit)
Laius 60
Sügavus 57
Võimsustarve 220-240 V, /50 Hz *
Koguvõimsus 1800-2100 W *
Küttekeha võimsus 1800 W *
Summaarne voolutugevus: 10 A *
Pumba võimsus 90-125 W *
Tühjenduspumba võimsus 30 W *
* Üksikasjalikke elektrilisi väärtusi vaadake seadme uksele asuvalt tüübisildilt.
Veesurve 0.3-10 baari (= 3-100 N/cm ² = 0.03-1.0 MPa)

- i** Tehnilisi näitajaid võidakse seadme kvaliteedi parandamiseks ette teatamata muuta.
- i** Juhendis leiduvad joonised on skemaatilised ega pruugi vastata täpselt teie seadmele.
- i** Seadmele märgitud või sellega kaasas olevates trükimaterjalides esitatud väärtused on saadud laboris vastavalt kehtivatele standarditele. Olenevalt seadme kasutamisest ja keskkonnatingimustest võivad need väärtused erineda.

3-Teie nõudepesumasin

Ülevaade

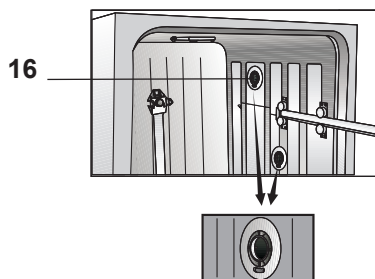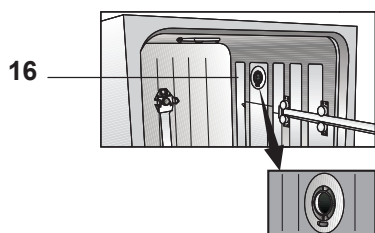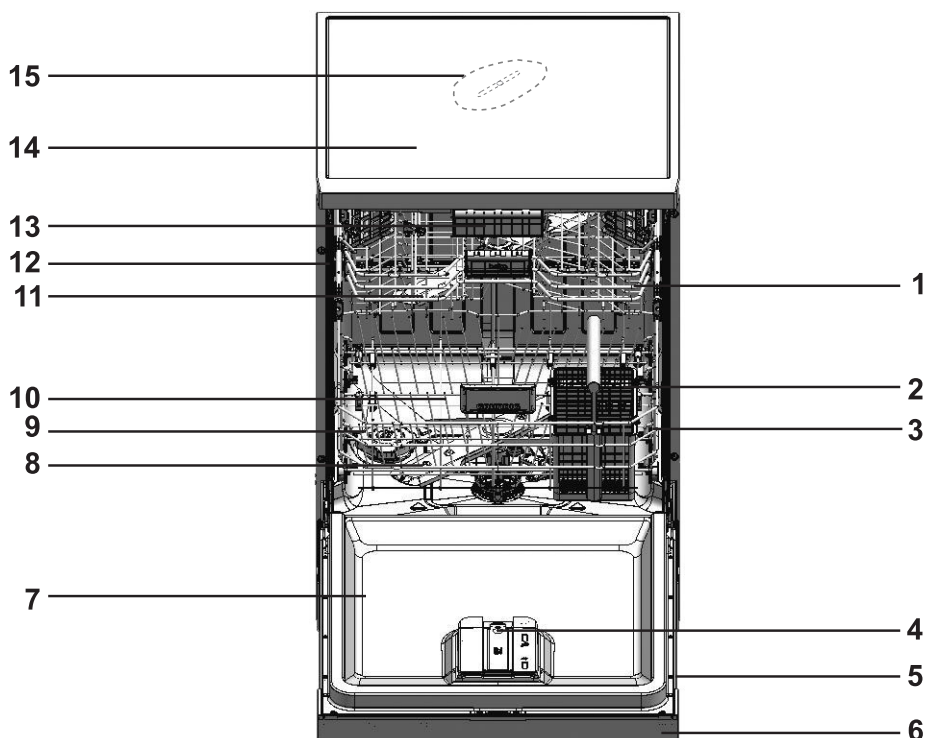

1. Ülemine korv
2. Söögiriistade korv
3. Alumine korv
4. Vedel-/geelpesuvahendi ja loputusvahendi automaatne doseerimissüsteem
5. Tüübisilt
6. Juhtpaneel
7. Uks
11. Alumine tiivik
9. Soolamahuti kaas
10. Filtrid
11. Ülemine tiivik
12. Ülemise korvi siin
13. Ülemine söögiriistade korv
14. Ülemine plaat
15. Laetiivik
16. Ventilatorikuivatussüsteem

4-Paigaldamine

! Lugege esmalt jaotist "Ohutusjuhised"! Paigaldustöid tohivad teha üksnes tootja, volitatud hooldusesindaja või maaletooja nimetatud kvalifitseeritud isik. Enne volitatud teenindusest seadme paigalduse tellimist veenduge, et elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem vastavad nõuetele. Vastasel juhul tellige vajalikud tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartechnikult.

i Paigalduskoha ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.

! Seade tuleb lasta paigaldada ja elektrisüsteemiga ühendada volitatud hooldustehnikul. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud toimingutest.

! Enne paigaldamist vaadake, et seadmel ei oleks mingeid puudusi. Ärge laske paigaldada kahjustatud seadet. Kahjustatud seade võib kujutada ohtu.

i Seadme kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikut kokkusurumist, muljumist ja väänamist.

i Iseseisvate või tööpinna aluste mudelite esipinda ei tohi eemaldada. Eemaldamine tühistab garantii.

Seadme kohaleasetamisel hoiduge põranda, seinte, torude jms kahjustamisest. Ärge hoidke seadet teisaldamise ajal uksest või paneelist.

Sobiv paigalduskoht

i Seadme paigalduskohas ei tohi olla lukustatavat tiib- ega lükandust, mis võiks piirata seadme ukse täielikku avamist.

i Valige selline koht, kus saab nõusid kiiresti ja mugavalt masinasse panna ja sealt välja võtta.

• Asetage seade tugevale ja tasasele põrandale, mis on piisava kandevõimega! Seade tuleb paigaldada tasasele pinnale, et ust saaks kindlalt ja ilma vaevata sulgeda.

• Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.

• Asetage seade jäigale põrandale. Ärge asetage seda pikkade narmastega vaibale vms aluspinnale.

! Ärge asetage seadet elektrikaablile.

• Valige selline koht, et nõusid saaks kiiresti ja mugavalt masinasse panna ja sealt välja võtta.

• Paigaldage seade veekraani ja äravooluava lähedusse. Valige paigalduskoht selle arvestusega, et pärast seadme ühendamist ei peaks seda enam ümber tõstma.

Seadme ühendamine veetorustikuga

i Seadme või toidunõude kahjustamise vältimiseks elamu torustikus või veepaigaldises oleva mustusega (liiv, savi, rooste) on soovitatav paigaldada vee sisselaskefilter.

Lubatud veetemperatuur: kuni 25 °C (60 °C toodetel, millel on Aquasafe+; vaadake jaotist Aquasafe+)


Nõudepesumasinat ei tohi ühendada lahtiste soojaveeseadmete ega läbivoolu-veesoojenditega.

MÄRKUS Ärge kasutage uut seadet vana või kasutatud sisselaskevoolikuga. Kasutage seadmega kaasas olevat uut sisselaskevoolikut. Ärge ühendage voolikutele pikendusi.

MÄRKUS Ühendage vee sisselaskevoolik vahetult veekraaniga. Veekraani veesurve peaks olema vähemalt 0,3 baari aga mitte üle 10 baari. Kui veesurve ületab 10 baari, tuleb paigaldada rõhuvabastusklapp.



MÄRKUS Vee sisse- ja väljalaskevoolikud peavad alati olema terved ja korralikult kinnitatud.

MÄRKUS Pärast voolikute ühendamist keerake kraanid lõpuni lahti ja veenduge, et ühenduskohad ei leki.

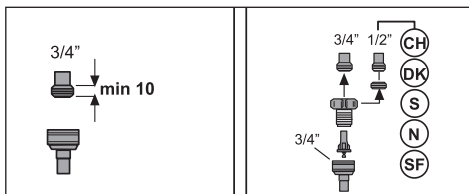

Ühendamine kanalisatsiooniga

Tühjendusvooliku saab ühendada otse äravooluga või kraani äravooluavaga. Üksikasjaliku teabe leiate koos seadmega tarnitud paigaldusjuhendist.

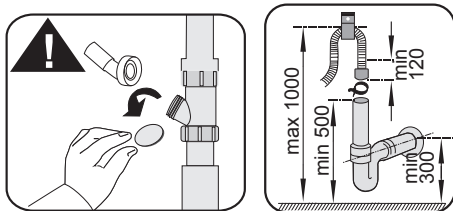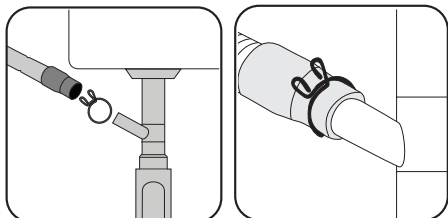


i Kasutatud nõudepesuvett ei tohi juhtida pinnasesse, vaid tühjendusvoolik tuleb ühendada äravoolusüsteemiga.

Aquasafe+

(olenevalt mudelist)


Süsteem Aquasafe+ kaitseb veelekete eest, mis võivad tekkida vooliku sisenemiskohas. Elektrisüsteemi kahjustuste vältimiseks ei tohi seadme elektrikiipi sattuda vett.

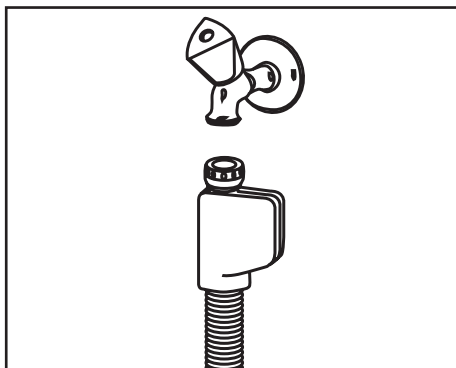


- !** Kuna voolikusüsteemis on elektrikontakte jms, siis ärge lõigake voolikut lühemaks või kasutage pikendusvoolikuid.
- !** Kui süsteem Aquasafe+ on kahjustatud, eemaldage toitekaabli pistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud teenindusega.

Seadme jalgade reguleerimine


Kui seadme ust ei saa korralikult sulgeda või kui see kergelt tõugates kõigub, tuleb reguleerida seadme jalgu. Reguleerige seadme jalgu nii, nagu on näidatud sellega kaasas olevas kasutusjuhendis.


 Kui nõudepesumasina üks ei ole korralikult seadistatud, võib aur välja paiskuda. Kuum auru võib põhjustada tõsisemaid põletusi ja vigastusi ning kahjustada teie mööblit.

Ühendamine elektritoitevõrguga

 Ühendage seade maandatud pistikupesaga, millel on tabelis „Tehnilised andmed” esitatud väärtustele vastav kaitse. Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seadme kasutamisel maanduseta (isegi kui see on kohalike eeskirjadega lubatud).

- Ühendamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.
- Toitekaabli pistik peab olema pärast seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.
- Ühendage seade 16 A kaitsmega kaitstud ja maandatud pistikupesasse.
- Seadme pinge peab vastama toitevõrgu pingele.

 Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesasid.

 Kahjustatud toitekaabel tuleb lasta välja vahetada volitatud hooldustehnikul.

5- Ettevalmistused

Nõuandeid energia kokkuhoiuks

Alljärgnev teave aitab teil seadet kasutades keskkonda ja elektrienergiat säästa. Enne nõude asetamist seadmesse eemaldage neilt suuremad toidujäägid. Ärge kasutage seadet pooltühjalt. Pesuprogrammi valikul lähtuge programmeeteabe ja kuluväärtuste tabelist. Ärge ületage nõudepesuvahendi pakendil soovitatud kogust.

Veepihmendussüsteem

Seadmel on veepihmendussüsteem, mis vähendab sissetuleva vee karedust. Süsteem pehmedab seadmesse sisenevat vett sedavõrd, et nõud saaksid korralikult puhtaks. Selleks kasutatakse nõudepesumasinale mõeldud soola.

Veepihmendussüsteemi reguleerimine


Kui veepihmendussüsteem on õigesti reguleeritud, peseb masin tõhusamalt.

- i** Seadistage vee pehmuse väärtus vastavalt seadmega kaasas olevatele vee karedust puudutavatele juhisteile.

Soola lisamine

- i** Kasutage seadmes ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele mõeldud veepihmendussoola.

- Kõigepealt võtke alumine korb veepihmendussoola lisamiseks välja.
- Keerake soolamahuti kaant avamiseks vastupäeva (A).

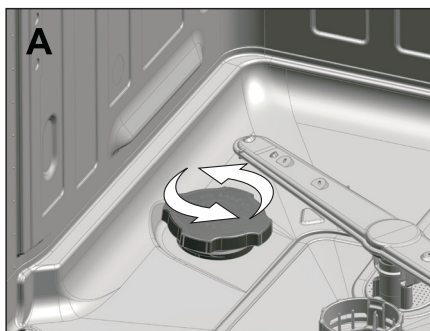

- Lisage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel kasutuskorral).
- Lisage soolakambrisse soola. Segage soola lusikaga, et see vees kiiremini lahustuks.
- i** Soolamahutisse võib panna umbes 2 kg veepihmendussoola.
- Kui mahuti on täis, asetage kaas tagasi ja kinnitage see korralikult.
- i** Soola tuleb lisada vahetult enne seadme käivitamist. Nii juhatakse liigne soolvesi seadme kohe ära, mis aitab vältida rooste tekkimist. Kui te ei alusta kohe pesemist, laske seadmel kõige lühema programmiga tühjalt töötada.
- i** Kuna müügil olevad soolad on erineva jämedusega ja vee karedus varieerub, võib soola lahustumiseks vees kuluda mitu tundi. Seetõttu jääb soolanäidik pärast masinasse soola lisamist mõneks ajaks põlema.

Pesuvahend

Masinas võib kasutada pulber-, tablett-, vedel- ja geelpesuvahendit.

- ⚠** Kasutage masinas ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit. Soovitame mitte kasutada pesuvahendeid, mis sisaldavad keskkonnale kahjulikku kloori ja fosfaati.

Teie nõudepesumasinal on vedel-/geelpesuvahendi automaatne doseerimissüsteem

See süsteem reguleerib loputusvahendi ja vedel-/geelpesuvahendi kasutatavat kogust automaatselt vastavalt valitud pesuprogrammile.

i Vedel-/geelpesuvahendi doseerimise automaatse reguleerimise funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks lugege läbi jaotises „Toote kasutamine“ toodud teave.

i Kui vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise funktsioon on sisse lülitatud, siis kui pesuvahendi kambris on vedel-/geelpesuvahend, süttib paneelil vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise märgutuli. Kui pesuvahendi kambris on väike kogus või pole üldse pesuvahendit, siis märgutuli vilgub.

i Kui vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise märgutuli hakkab vilkuma, on kambris piisavalt pesuvahendit vähemalt viie pesutsükli jaoks.

- Vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimissüsteemi tehasesätted on määratud pesuvahendi tootjate soovitatud pesuvahendikoguste alusel.
- Sätete menüüs saate vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimissüsteemi sätteid muuta kas endale sobivaks või pesuvahendi tootja soovitudele vastavaks, kui kasutate mõne teise tootja vedel-/geelpesuvahendit.

i Vedel-/geelpesuvahendi ja loputusvahendi automaatse doseerimissüsteemi sätete muutmiseks järgige jaotises „Toote kasutamine“ toodud juhiseid.

i Lisaks üksnes pesuvahendina toimivatele vedel-/geelpesuvahenditele on olemas ka loputusvahendi ja/või veepehmedajana toimivaid vedel-/geelpesuvahendeid. Nende pesuvahendite kasutamisel järgige tootja soovitusi.

Pesuvahendi tootja soovitusel vedel-/geelpesuvahendi kasutatava koguse osas on järgmised.

Kergelt määratud nõud	20 ml
Keskmiselt määratud nõud	25 ml
Väga määratud nõud	30 ml


i Mõned pesugeelid ei tarvitse automaatdoseerimiseks sobida, kuna on liiga viskoossed. Kandke sedalaadi pesuvahendid nõudepesumasina ukse sisepinnale või pange otse nõudepesumasinasse, järgides pesuvahendi valmistaja

Vedel-/geelpesuvahendi ja loputusvahendi lisamine

Vedel-/geelpesuvahendi automaatne doseerimissüsteem asub nõudepesumasina uksele.



Avage nõudepesumasina uks täielikult, seejärel avage dekoratiivne kate, nagu näidatud nooltega 1 ja 2.

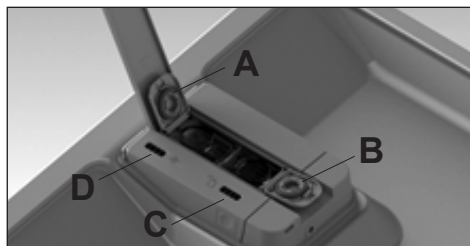

Avage joonisel tähega (A) kujutatud kate ja lisage loputusvahendit. Avage joonisel tähega (B) kujutatud kate, lisage vedel-/geelpesuvahendit ja sulgege katted.

- i** Seadmel tähisega (C) märgistatud näidik teavitab teid sellest, milline on vedel-/geelpesuvahendi kogus kambris.
- i** Seadmel tähisega (D) märgistatud näidik teavitab teid sellest, milline on loputusvahendi kogus kambris.
- i** Kui loputusvahendit satub mahuti välispinnale, pühkige see ära. Vastasel juhul tekitab see järgmise pesutsükli ajal vahtu, vähendades seadme pesemistõhusust.
- i** Nõudepesumasinas kasutatav loputusvahend on eritoode, mida soovitatatakse kasutada kuivamise kiirendamiseks ning pestud nõudele vee- ja lubjaplekkide sadestumise vältimiseks. Seetõttu tuleb loputusvahend panna kindlasti ainult loputusvahendi mahutisse ja kasutada üksnes spetsiaalseid nõudepesumasinatele mõeldud loputusvahendeid.

Vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimissüsteemi kasutamine

Vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise funktsiooni kasutamiseks valige juhtpaneelil vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise funktsioon. Kui funktsioon aktiveeritakse, süttib funktsiooninäidik ja süsteem kasutab iga pesuprogrammi puhul sobivas koguses

pesuvahendit ja loputusvahendit.

- i** Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage klahvi uuesti.
- i** Kui on valitud vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise funktsioon, ärge kasutage teist liiki pesuvahendit (pulber, tabletid jne).

Kui vedel-/geelpesuvahendi automaatne doseerimissüsteem on täis ja te soovite kasutada mõnda teist tüüpi pesuvahendit, siis lülitage vedel-/geelpesuvahendi automaatse doseerimise funktsioon juhtpaneelil välja. Seejärel saate kasutada pulber-, tablett-, vedel- või geelpesuvahendit.

- i** Kasutage ainult nõudepesumasinal sobivat vedel-/geelpesuvahendit..
- ⚠** Ärge segage erineva kaubamärgiga tooteid
- i** Ärge lisage vedel-/geelpesuvahendi kambrisse ühtegi muud vedelikku või puhastuskemikaali (äädikat, valgendit vms) peale vedel-/geelpesuvahendi..
- i** Vedel-/geelpesuvahendi automaatses doseerimissüsteemis ei tohi kasutada pesuvahendit, mis on kaotanud voolavuse ja muutunud sitkeks


Pärast pakendi avamist tuleb vedel-/geelpesuvahend lühikese aja jooksul ära kasutada. Avatud pakendis võivad vedel-/geelpesuvahendid aja jooksul kaotada oma voolavuse.

- i** Enne uue kaubamärgiga või teist sorti vedel-/geelpesuvahendi kasutuselevõtmist veenduge, et eelmine pesuvahend oleks täielikult ära kasutatud, ja seejärel eemaldage vedel-/geelpesuvahendi mahuti ja peske see kraaniveega puhtaks.
- i** Lisage loputusvahendi kambrisse üksnes loputusvahendit ja pesuvahendi kambrisse üksnes vedel-/geelpesuvahendit.


Kui te lisamisel kogemata eksite, eemaldage kohe kambrid seadmest, tühjendage need ja puhastage voolava vee all.)

Vedel-/geelpesuvahendi ja loputusvahendi kambri eemaldamine ja paigaldamine

Loputusvahendi ja pesuvahendi kambrite eemaldamiseks vajutage süsteemi katet mõlemal küljel, nagu näidatud nooltega nr 1, ja tõstke kate noolega nr 2 näidatud suunas.

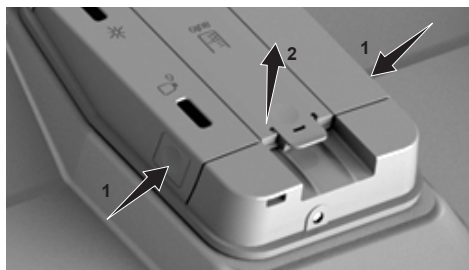

Tõstke välja ja eemaldage loputusvahendi kamber (A).

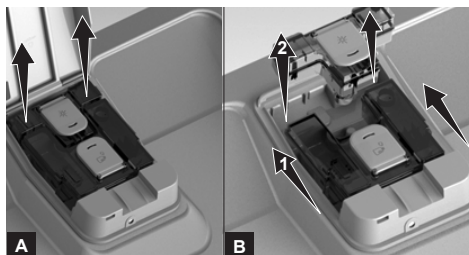

Liigutage pesuvahendi kambrit (B) noolega (1) näidatud suunas ja tõstke eemaldamiseks (2). Kui puhastamine või vahendi lisamine on lõpetatud, tehke ülaltoodud toimingud vastupidises järjekorras ja paigaldage loputusvahendi ja pesuvahendi kambrid tagasi

Pulberpesuvahendid


- i** Valitud pesuprogrammi jaoks pulberpesuvahendi õige koguse valikul lähtuge programmiteabe ja kuluväärtuste tabelist.

- i** Pulberpesuvahendi saate kanda nõudepesumasina ukse sisepinnale või panna otse nõudepesumasinasse.
- i** Pulberpesuvahendi kasutamiseks avage sätete menüü ning lülitage välja vedel-/geelpesuvahendi automaatne doseerimissüsteem ja (kui olemas) tablettpesuvahendi funktsioon.
- i** Pulberpesuvahendeid tohib kasutada üksnes ilma eelpesuta programmidega. Vt programmiteabe ja kuluväärtuste tabelit.
- i** Ilma eelpesuta lühikeste programmide puhul kasutage pulberpesuvahendit, sest tabletid vajavad lahustumiseks pikemat aega ja kõrgemat temperatuuri.

Tablettpesuvahendid

Tablettpesuvahendid toimivad lisaks pesemisele ka veepehmendi ja/või loputusvahendina. Mõned pesuvahendid sisaldavad ka näiteks klaasi või roostevaba terase kaitseks mõeldud aineid või muid eriotstarbelisi pesukemikaale.

- i** Tablettpesuvahendiga saavutatakse rahuldavad tulemused ainult teatud tingimustel. Nõud saavad kõige paremini puhtaks, kui kasutada masinas eraldi pesuvahendit, loputusvahendit ja veepehmedussoola..

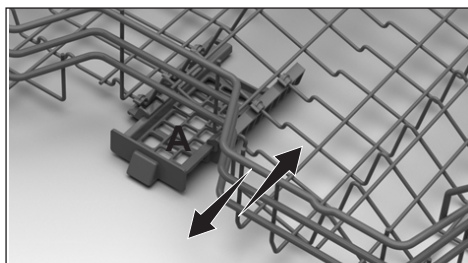

- i** Asetage tablettpesuvahend nõudepesumasina ülemises korvis asuvasse tablettpesuvahendi kambrisse (A).
- i** Tablettpesuvahendi kasutamisel saate kasutada tablettpesuvahendi funktsiooni, mis parandab nõudepesumasina kuivatamisjõudlust (olenevalt mudelist)..

Müügil on järgmised tablettpesuvahendid.

Kaks ühes: sisaldavad pesuainet, loputusvahendit või veepehmendussoola

Kolm ühes: sisaldavad pesuainet, loputusvahendit ja veepehmendussoola

Neli ühes: sisaldavad lisaks pesuainele, loputusvahendile ja veepehmendussoolale ka klaasikaitsevahendit

Viis ühes: sisaldavad lisaks pesuainele, loputusvahendile ja veepehmendussoolale ka klaasi- ja roostevaba terase kaitsevahendit.

- i** Tablettpesuvahendi kasutamisel järgige pakendil toodud tootja juhiseid.
- i** Kui tablettpesuvahendit kasutades jäävad nõud pesuprogrammi lõppemisel märjaks ja/või kui märkate lubjasetet (eriti klaasidel), pöörduge pesuvahendi tootja poole.

Üleminek tablettpesuvahendilt pulberpesuvahendile:

1. Hoolitsege, et soola- ja loputusainemahuti oleksid täis.
2. Valige maksimaalne vee kareduse säte ja laske masinal töötada tühjalt.
3. Pärast tühja pesutsükli vaatade kasutusjuhendit ja reguleerige vee kareduse sätet vastavalt kohalikule kraaniveele.
4. Määrake loputusvahendi sätteid.

Esemed, mida ei tohi pesta nõudepesumasina

- Ärge peske nõudepesumasinas nõusid, mis on määrduanud sigaretituhaga,

küünlavahaga, poleerimisvahendiga, värvainega, kemikaalidega vms.

- Ärge peske nõudepesumasinas puidust või luust varrega söögiriistu, liimitud ja kuumaõrnu esemeid, vase- ja tinakihiga kaetud nõusid.

- i** Trükimustriga portselanist ning alumiiniumist ja hõbedast esemed võivad nõudepesumasinas pestes tuhmiks muutuda või pleekida, nagu ka käsitsi pesemisel. Õrnem klaas ja kristall võib ajapikku hägusaks muutuda. Enne lauanõude ostmist soovitame kontrollida, kas neid võib pesta nõudepesumasina.

Nõude asetamine masinasse

Nõudepesumasina optimaalseks kasutamiseks, mis tagab minimaalse elektrikulu ning võimalikult tõhusa pesu ja kuivatamise, tuleb nõude asetamisel masinasse järgida kindlaid reegleid.



- Enne nõude asetamist masinasse eemaldage neilt suuremad toidujäägid (kondid, seemned jms).
- Võimalusel paigutage õhukesed ja kitsad nõud korvide keskele.
- Asetage tugevalt määrduanud ja suuremad esemed alumisse korvi, väiksemad, õrnad ja kerged esemed aga ülemisse korvi.
- Õõnsad nõud (nt kausid, klaasid ja pannid) asetage nõudepesumasinasse põhi ülespool. Siis ei kogune neisse vesi.




Vigastuste vältimiseks paigutage terava otsa või servaga nõud (nt serveerimiskahvel, leivanuga jms) nõudekorvis horisontaalselt või teravikuga allapoole.

Tühjendage kõigepealt alumine korv ja seejärel ülemine korv.


Soovitusi nõudepesumasina täitmiseks

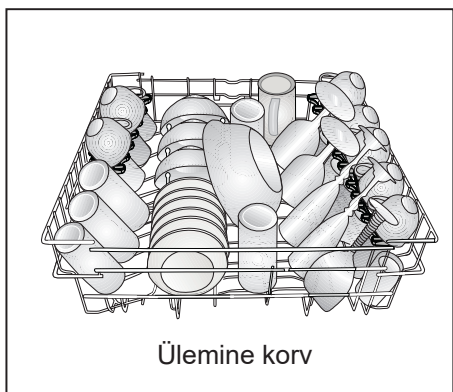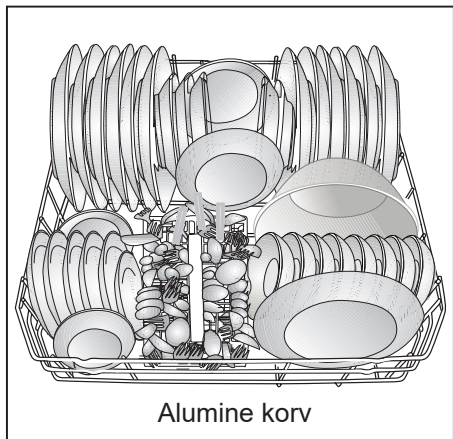

Nõude vale paigutus

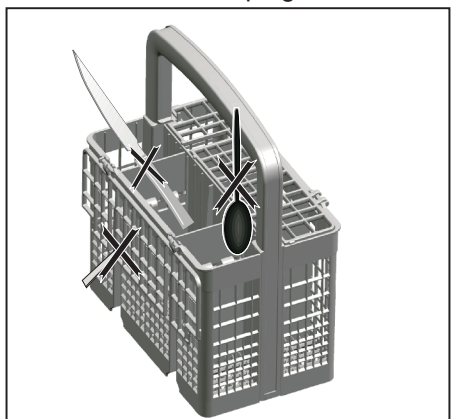

Nõude vale paigutus


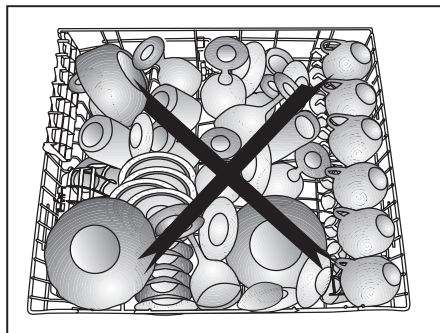


Söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud nugade, kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks.

Kuna söögiriistade korvi on võimalik nihutada (A, B), saate asetada nõud alumisse korvi ja teha ruumi suurematele esemetele.

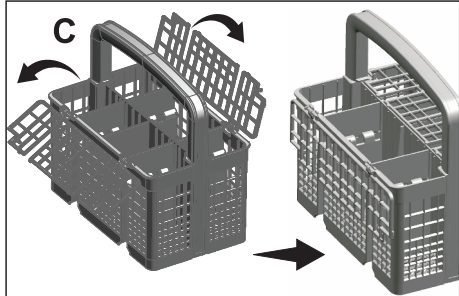
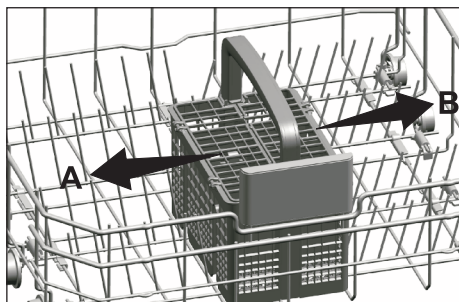


Söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud nugade, kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks.


Kuna söögiriistade korvi on võimalik nihutada (A, B), saate asetada nõud alumisse korvi ja teha ruumi suurematele esemetele.

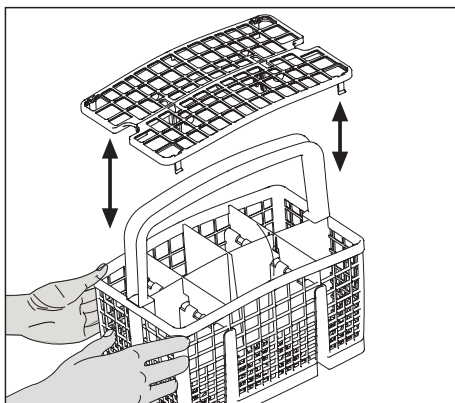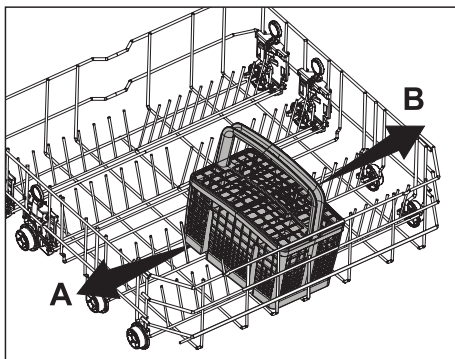


Alumise korvi kokkupööratavad toed

(olenevalt mudelist)

Kuus kokkupööratavat tuge (A) masina alumises korvis hõlbustavad suurte esemete (nt pannid, kausid jms) paigutamist. Suuremate esemete mahutamiseks saate toed ükshaaval või korraga lahti pöörata.

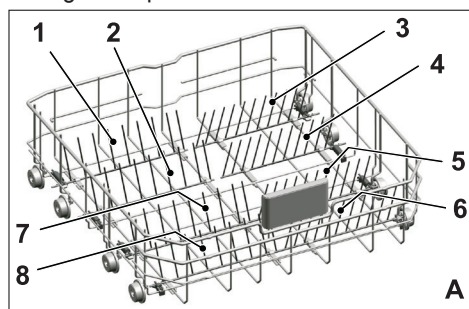

Kokkupööratavate tugede seadmiseks horisontaalasendisse haarake toe keskelt ja lükake seda noolte (B) suunas. Tugede seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles. Kokkupööratavad toed kinnituvad klõpsatusega tagasi kohale

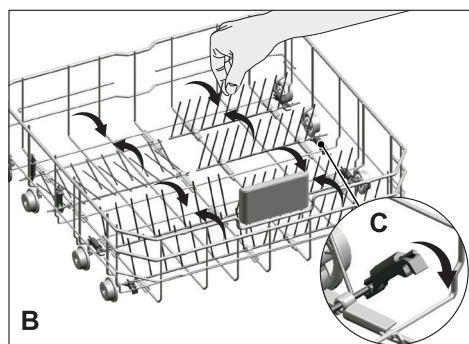


i Kui hoida tugesis horisontaalasendisse viies otstest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu tuleks tugesis horisontaal- või vertikaalasendisse viies hoida neid raami keskelt ja lükata noole suunas.


Alumise korvi kokkupööratavad toed

(olenevalt mudelist)

Kuus kokkupööratavat tuge (A) masina alumises korvis hõlbustavad suurte esemete (nt pannid, kausid jms) paigutamist. Suuremate esemete mahutamiseks saate toed ükshaaval või korraga lahti pöörata.

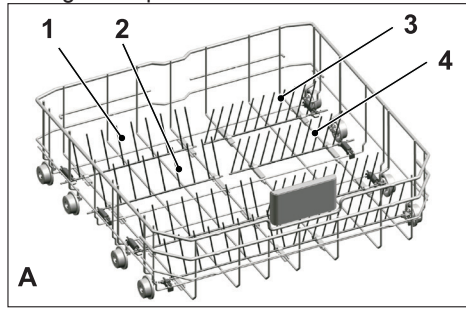

Kokkupööratavate tugede seadmiseks horisontaalasendisse haarake toe keskelt ja lükake seda noolte (B) suunas. Tugede seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles. Kokkupööratavad toed kinnituvad klõpsatusega tagasi kohale

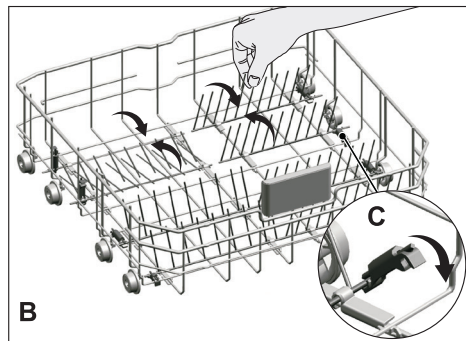

i Kui hoida tugesis horisontaalasendisse viies otstest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu tuleks tugesis horisontaal- või vertikaalasendisse viies hoida neid raami keskelt ja lükata noole suunas.

Toed Tray Wash

(olenevalt mudelist)

Kasutage tugesid nõude pesemiseks alumises korvis.


Sobiva programmi ja funktsiooni valimiseks leiate teavet lisafunktsioonide jaotisest.



Tarvik SoftTouch

(olenevalt mudelist)

Masina alumises korvis olev tarvik (SoftTouch Accessory) võimaldab kergestipurunevaid klaase turvaliselt pesta.

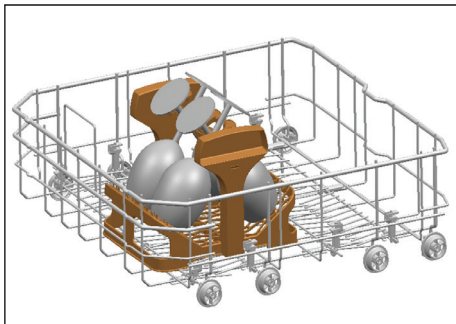

Alumise korvi klaasihoidik

(olenevalt mudelist)




Masina alumises korvis oleva klaasihoidiku abil saab suuremaid ja kõrgemaid klaase turvaliselt pesta.



Alumise korvi mitmeotstarbeline / reguleeritava kõrgusega rest

(olenevalt mudelist)

Selle tarviku abil, mis asub masina alumises korvis, saab käepäraselt pesta pika varrega kulpe, leivanuge ja klaase.

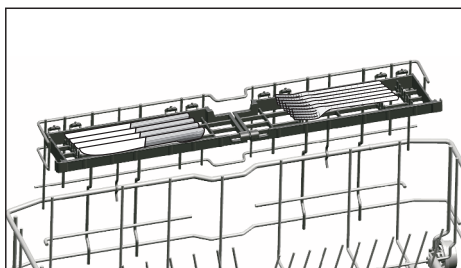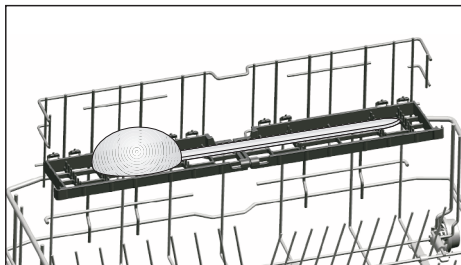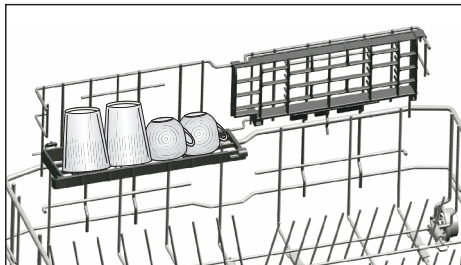


i Reste saab liigutada vastavalt vajadusele alumisse või ülemisse asendisse või sulgeda, et saada alumises korvis rohkem ruumi.

! Jälgige, et tiivik ei riivaks restidele asetatud nõusid.

Restide sulgemine


1. Pöörake rest kokku (A).
2. Lükake rest üles (B).
3. Seadke rest püstiasendisse (C).
4. Lükake rest alla ja fikseerige see klambritega (D).

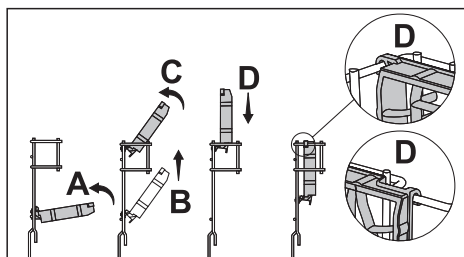

i Restide avamiseks korrake toimingut vastupidises järjekorras.

Restide kõrguse reguleerimine


1. Pöörake rest kokku (E).
2. Lükake rest üles (F).
3. Avage rest soovitud kõrgusel (G).

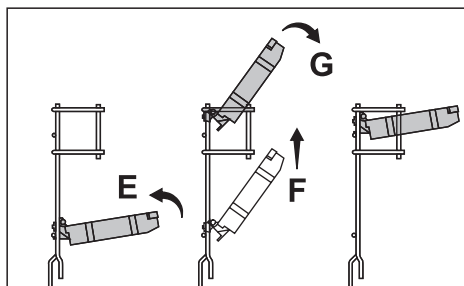

Alumise korvi pudelirest

(olenevalt mudelist)


Pudeliresti abil on kergem pesta suure suuga piklikke esemeid. Kui pudelirest pole kasutusel, saate selle mõlemalt küljelt tõmmates korvist välja võtta (H).

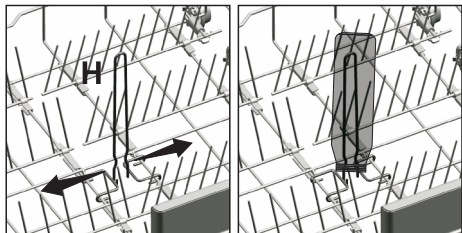

Ülemise korvi reguleeritava kõrgusega rest

(olenevalt mudelist)


Masina ülemises korvis olevate reguleeritava kõrgusega restide alumist ja ülemist osa saab vastavalt klaaside, tasside vms kõrgusele alla ja üles lükata (A, B, C).

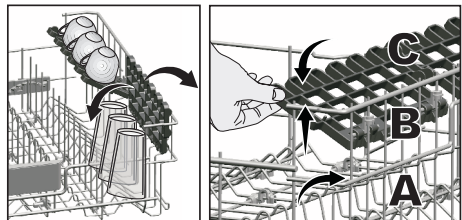

Ülemise korvi mitmeotstarbeline rest

(olenevalt mudelist)

Selle tarviku abil, mis asub masina ülemises korvis, saab käepäraselt pesta pika varrega kulpe ja leivanuge.

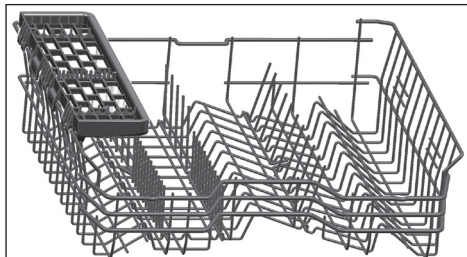

Kui te ei soovi ülemise korvi mitmeotstarbelist resti kasutada, tõstke see eemaldamiseks üles.



Kui soovite ülemise korvi mitmeotstarbelist resti jälle kasutada, saate selle hõlpsalt ülemise korvi küljele kinnitada.



Ülemise korvi kõrguse reguleerimine


(olenevalt mudelist)

Ülemise korvi kõrguse reguleerimis mehhanism on ette nähtud suurema ruumi loomiseks seadme alumises või ülemises osas olenevalt teie vajadustest. Tühja või täis korvi kõrgust saab reguleerida ülespoole või allapoole.

Tänu sellele mehhanismile saate korvi kasutada kolmes erinevas asendis, nimelt all, keskel ja üleval (1, 2, 3).

1. Korvi tõstmiseks hoidke mõlema käega kinni ülemise korvi restist, kui korb on kõige alumises asendis ja tõmmake rest üles.(A).
2. Kuulete parem- ja vasakpoolse mehhanismi klõpsatust, mis näitab, et korb on jõudnud järgmisele tasemele. Vabastage korb.


Kui kõrgus pole piisav, korrake toimingut.

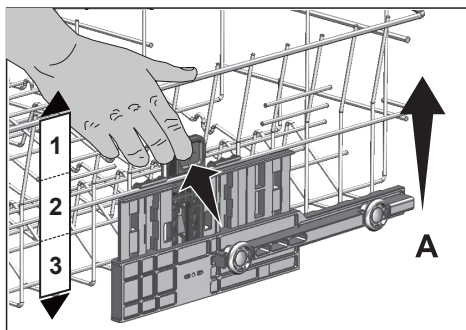

Korvi langetamiseks, kui see on kõige ülemises asendis toimige järgmiselt.

1. Hoidke mõlema käega kinni ülemise korvi restist, tõstke korvi veidi üles ja samal ajal lükake ja vabastage joonisel (B) näidatud riivid.
2. Langetage korb praegusest asendist alumisse asendisse.
3. Vabastage korb, kui see on üks tase allapoole jõudnud.

Kui kõrgus pole piisav, korrake toimingut.

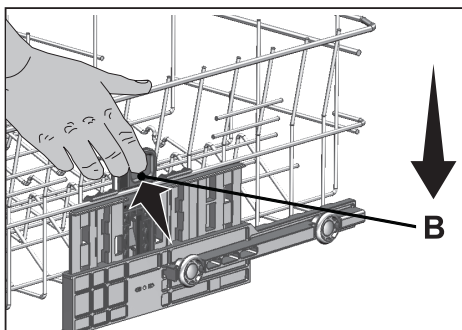


- i** Liikumismehhanism ei pruugi õigesti töötada, kui ülemises korvis on liiga palju nõusid või kui kaal pole ühtlaselt jaotunud. Raskemate nõude korral on oht langeda ühe taseme võrra allapoole.
- i** Veenduge, et reguleerimismehhanism on ülemise korvi paremal ja vasakul pool samas asendis.

Ülemise korvi langetatavad restid

(olenevalt mudelist)

Langetatavaid reste saate kasutada siis, kui vajate seadme ülemises korvis rohkem ruumi oma nõude jaoks.

Allalastavate restide seadmiseks horisontaalasendisse haarake resti keskelt ja lükake seda joonisel näidatud noole suunas. Tekkinud vabale kohale saate mahutada suuremad nõud. Restide seadmiseks tagasi vertikaalasendisse tõstke need lihtsalt üles.

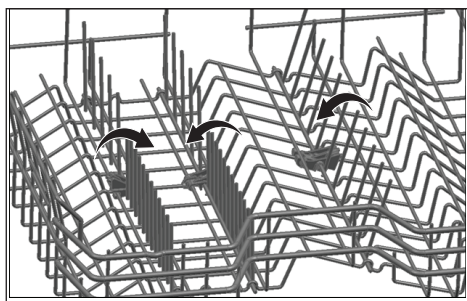

i Kui hoida reste horisontaalasendisse viies otstest, võivad need kõveraks minna. Seetõttu hoidke reste horisontaal- või vertikaalasendisse viimiseks nende tugedest.

Tühja korvi kõrguse reguleerimine

(olenevalt mudelist)




Selle mudeli puhul saab ülemise korvi kõrgust reguleerida kahele eri kõrgusele paigaldatud rataste abil.

Vabastage ülemise korvi parema ja vasaku siini riivid, vajutades need väljapoole.

Tõmmake korv täielikult välja.

Pange korv soovitud kõrgusel tagasi siinidesse.



Vajutage riivid tagasi õigesse asendisse.

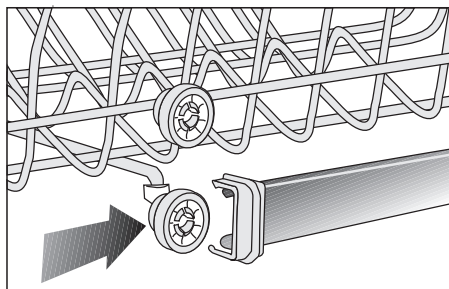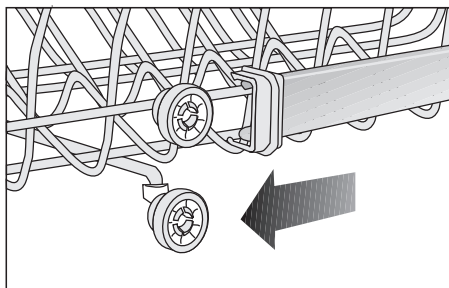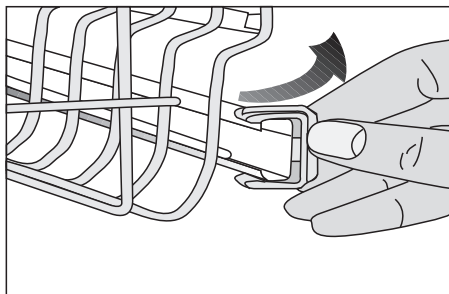



Ülemine söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks, asetades need korvi sörestiku vahele.

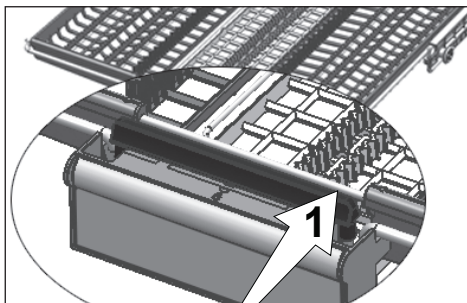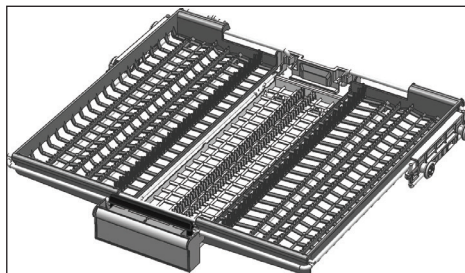

Osalise liikumisfunktsiooniga mudelites võimaldab käepidemel oleva kangi (1) lükkamine korvi keskmisel alusel liikuda alumisse asendisse ja süsteemi lukustus tühistatakse. Parem- ja vasakpoolset alust saab kasutada liikuvate osadena. Külgmiste aluste poole võimaldatud vaba ruumi saab kasutada pikemate nõude asetamiseks ülemisse korvi.

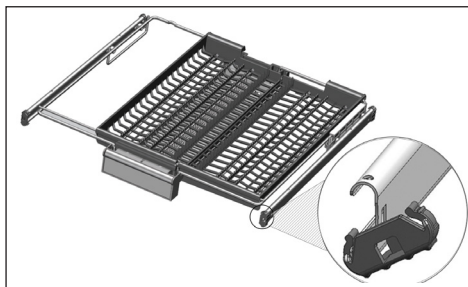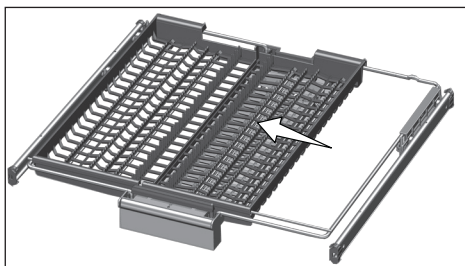


Kui keskmine alus on alumises asendis, saate alusele asetada pikki/kõrgeid nõusid (nt kohvitassid, kulbid, jne). Kui külgmised alused toetuvad kahele küljeseinale, saab käepidet tõmmata ja keskmine alus saab üles tõusta ning süsteem lukustub.

Ülemine söögiriistade korv

(olenevalt mudelist)

Söögiriistade korv on mõeldud kahvlite, lusikate jms tõhusamaks puhastamiseks, asetades need korvi sörestiku vahele.

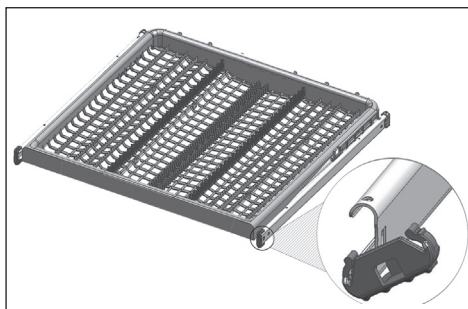

6-Toote kasutamine

 Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

 Lugege esmalt Kiirjuhendit.

Toiteklahv

Toiteklahvi sisselülitamisel süttivad ekraanil märgutuled. Väljalülitamisel tuled kustuvad.

Programmi valiku-/tühistusklahv

Valige programmivalikuklahvi abil soovitud programm ja vajutage klahvi.

Programmi tühistamiseks avage masina uks ning vajutage ja hoidke programmi käivitus-/seiskamis-/tühistusklahvi 3 sekundit.

Pärast pöördloendust 3 - 2 - 1 kuvatakse ekraanil näit 0:01. Sulgege toote uks ja oodake kuni tühjenemisprotsessi lõpulejõudmiseni. Vesi lastakse 2 minuti jooksul masinast välja ning tühjenemisest annab märku helisignaali.

Funktsiooniklahvid

Kui vajutate programmi või viitstardi valimise ajal mõnda funktsiooniklahvi, kostab kinnituseks helisignaali, kui valitud programm toetab vastavat funktsiooni. Funktsioon loetakse valituks, kui valitud funktsiooni näidik süttib.

Valitud funktsiooni tühistamiseks hoidke funktsiooniklahvi all, kuni funktsiooni näidik kustub.

Masina ettevalmistamine

1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Asetage nõud masinasse vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
3. Jälgige, et ülemise ja alumise tiiviku pöörlemine ei oleks takistatud.
4. Pange pesuainedosaatorisse piisav kogus pesuvahendit.


Programmi valimine


1. Masina sisselülitamiseks vajutage toiteklahvi.
2. Kontrollige, kas soola- ja loputusainenäidikud põlevad, ning vajadusel lisage soola ja/või loputusvahendit.
3. Sobiva pesuprogrammi valikul lähtuge programmiteabe ja kuluväärtuste tabelist.
4. Valitud programm käivitub pärast masina ukse sulgemist.

Lisafunktsioonid

Nõudepesumasina pesuprogrammid on mõeldud nõude optimaalseks puhastamiseks, arvestades pestavate nõude omadusi, määrdumisastet ja mustuse tüüpi.

Lisafunktsioonide abil saate säästa aega, vett ja elektrit.

 Lisafunktsioonid võivad põhjustada muutusi programmi kestuses.

 Lisafunktsioonid ei sobi kõigi pesuprogrammidega. Programmiga sobimatu lisafunktsiooni näidik pole sisse lülitatud.

Poolkoormusefunktsioon

(olenevalt mudelist)

Seda kasutatakse, kui masin on pooleldi tühi.

1. Asetage nõud omal äranägemisel masinasse.
2. Lülitage masin toiteklahvist sisse.
3. Valige soovitud programm ja vajutage poolkoormuse klahvi. Ekraanil kuvatavas valitud funktsiooni näidikus süttib poolkoormuse tähis.
4. Programmi käivitamiseks vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusklahvi.

i Poolkoormuse funktsiooniga saate kasutada masina mõlemat korvi, säästes samas nii vett kui ka elektrit.

SteamGloss Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Tagab eriti tõhusa kuivatamise.

Tabletifunktsioon

(olenevalt mudelist)

Võimaldab universaalsete (kõik-ühes) pesuvahendite (2in1, 3in1, 4in1, 5in1, jne) kasutamisel tõhustada kuivatamist (olenevalt kraanivee karedusest).

i Kui kasutasite viimases programmis tabletifunktsiooni, rakendub tabletifunktsioon ka järgmisena valitud pesuprogrammis.

i Nõudepesutableti funktsioon võib põhjustada muutusi programmi kestuses.


Fast+ Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Kuna pesemiseks kasutatakse suuremat survet, lüheneb valitud pesutsükkel ja väheneb veekulu.

AqualIntense Funktsioon

(olenevalt mudelist)

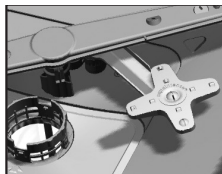

Alumise tiiviku all paiknev funktsiooni AqualIntense tiivik aitab pesta alumise korvi paremale küljele paigutatud tugevalt

määrduvad nõusid. Kõige parema tulemuse saavutamiseks tuleks kõige määrduum nõu paigutada esiküljele paremale poole.

i Ärge üritage funktsiooni AqualIntense Funktsioon tiivikut eemaldada!

TrayWash Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Valige 70 °C intensiivne pesuprogramm ja vajutage funktsiooni käivitamiseks AqualIntense'i klahvi.

Super Rinse Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Pesuvahendi lahustumisprobleemi ilmnmise korral eemaldab see funktsioon (olenevalt kasutatava pesuvahendi tüübist) tekkinud plekid lauanõudelt ja tagab optimaalse loputuse.

IonGuardFunktsioon

(olenevalt mudelist)

Funktsiooni IonGuardFunktsioon aktiveerimiseks vajutage paneelil nuppu IonGuardFunktsioon. Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis rakendub süsteem hooti ja hoiab ära roiskumisest tingitud halbade lõhnade tekke. Selle funktsiooni valimise korral lülitatakse see sisse, kui masin lülitatakse välja, ja sellest annab märku paneelil vilkuv funktsiooni IonGuardFunktsioon näidik. Kuulda on ventilatsioonimüra – see on normaalne. Süsteem lülitatakse hooti sisse kuni funktsiooni valik tühistatakse.

AquaActive Funktsioon

(olenevalt mudelist)

Selle funktsiooni korral töötab alumine tiivik suurema surve ja kiirusega, et võimaldada raskesti eemaldatavate, kuivanud toidujääkidega nõude (nt pannide ja küpsetusplaatide) tõhusamat pesu.

EverClean Filtri

(olenevalt mudelist)

Selle funktsioon korral puhastab spetsiaalne süsteem pesutsükli lõpus mikrofiltri, nii et see on valmis masina järgmiseks kasutuskorrale. See puhastusprotsess pikendab mikrofiltri puhastusintervalli 2 nädalast 3 kuuni ning muudab pesemise tõhusamaks. Maksimaalse kasu saamiseks on soovitatav seda funktsiooni kasutada iga pesutsükli ajal.

Sätete menüüs olevad funktsioonid

(olenevalt mudelist)

Toote sätete menüüs on olenevalt mudelist mitu lisafunktsiooni.

Funktsioonidele juurdepääsu saamiseks hoidke menüüklahvi kolm sekundit all. Sobiva funktsiooni või sätte juurde liikumiseks vajutage klahve <- ja +>.

i Mõnel mudelil piisab sätete menüüsse sisenemiseks menüüklahvi vajutamisest ühe korra.

Sobiva funktsiooni või sätte muutmiseks kasutage valikuklahvi ja sätete salvestamiseks lülitage masin välja.

Alammenüü funktsioonid

(olenevalt mudelist)

Automaatkuivatuse funktsioon väljas/sees



Nõudepesutableti funktsioon väljas/sees



EverClean- funktsioon väljas/sees



IonGuard-funktsioon väljas/sees



Vedela pesuvahendi / geeli automaatse dooseerimise funktsioon väljas/sees



Pesuvahendi kasutamise säte:


Tase 1: 10 ml madalam kui vaikeväärtus

Tase 2: 5 ml madalam kui vaikeväärtus

Tase 3: programmi määratud vedela pesuvahendi vaikekoguse kasutamine.

Tase 4: 5 ml kõrgem kui vaikeväärtus

Tase 5: 10 ml kõrgem kui vaikeväärtus

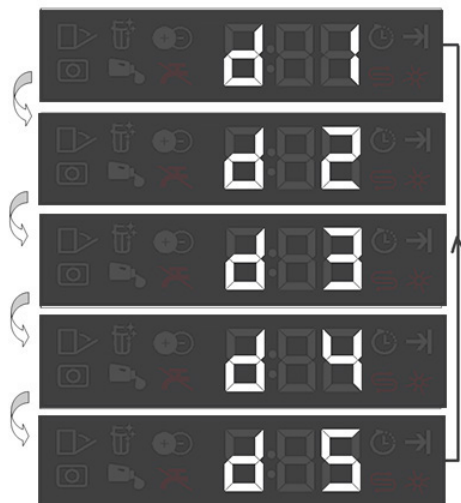

Põrandavalgustus

Hoiatus selle kohta, et masin on pesurežiimis

(olenevalt mudelist)

Masin peegeldab pesemisprotsessi ajal põrandale märgutule. Tuli kustub, kui pesemisprotsess on lõpule jõudnud.

i Põrandavalgustus lülitub automaatselt sisse pesemisprogrammi käivitumisel ja põleb programmi lõpuni.

i Kasutaja ei saa põrandavalgustust välja lülitada.

Hoiatussignaali helitugevuse muutmine

1. Vajutage masina sisselülitamise järel korraga viitstartiklahvi ja klahvi P / P+. Hoidke klahve all, kuni aja pöördarvestus 3, 2, 1 jõuab ekraanil lõpule.

2. Vajutage klahvi P / P+ ekraanil asendisse „S:“ liikumiseks.
3. Viitstartiklahvi igal vajutamisel muutub hoiatussignaali helitugevus järgmiselt: „S:0“ = välja lülitatud, „S:1“ = keskmine ja „S:2“ = tugev.
4. Muudatuste salvestamiseks lülitage masin toiteklahvist välja.

SelfDry

(olenevalt mudelist)

Tänu „SelfDry“ seadme funktsioonile, on seadme kuivatusefektiivsus parem ja see hoiab kokku elektrit. On kaks valikut, „OFF“ ja „ON“.

Võite kasutada alammenüü seadeid, et muuda „SelfDry“ seadeid.

Kui selle funktsiooni aktiveerite, siis pärast pesutsükliit avaneb seadme uks automaatselt.

i Automaatne ukseavamise funktsioon avab ukse pärast pesutsükli lõppu tänu „ukse avamise võllidele“. Protsess võtab aega umbes 2 minutit. Ärge suruge jõuga ust kinni, kui vool kaob ja võllid liiguvad välja. Kui elekter on taastatud, siis tegevus lõpetatakse ja võllid tõmbuvad tagasi.

i SelfDry funktsioon võib põhjustada muutusi tsükliajas.

muutmiseSelfDry seaded

1. Pärast seadme sisselülitamist vajutage 1 sekundiks Menu (Menüü) nuppu.
2. Kasutage <- ja > nuppe, et liigutada ekraanil „o:“ asukohta.
3. Valige o:0 või o:1 asukoht, kasutades valikunuppu, o: 0“ asukoht näitab, et SelfDry funktsioon on väljas „o: 1“ asukoht näitab, et on sisselülitatud.
4. Väljuge seademenüüst, vajutades Menu (menüü) nuppu. Teie sätted salvestatakse automaatselt.

Sisevalgustus

(olenevalt mudelist)

Mõned mudelid on varustatud sisevalgustusega, et valgustada ukse avamisel masina sisemust.

1. Vajutage masina sisselülitamise järel korraka viitstardiklahvi ja klahvi P / P+. Hoidke klahve all, kuni aja pöördarvestus 3, 2, 1 jõuab ekraanil lõpule.
2. Vajutage klahvi P / P+ ekraanil asendisse „L:“ liikumiseks. Sisevalgustus on välja lülitatud asendis „L:0“ ja sisse lülitatud asendis „L:1“. Valige viitstardiklahvi abil soovitud asend.
3. Muudatuste salvestamiseks lülitage masin toiteklahvist välja.

i Mõnel mudelil piisab sätete menüüsse sisenemiseks menüüklahvi vajutamisest ühe korra.

Pesuja määramine

Viitstart

Kui teil on kahesüsteemne elektriarvesti, saate kasutada viitstardifunktsiooni nõude pesemiseks soodsama tariifiga ajal. Valitud programmi käivitumist saab kuni 24 tundi edasi lükata.

1. Pärast pesuprogrammi ja muude lisafunktsioonide valimist vajutage viitstardifunktsiooni klahvi.
2. Pärast viitstardiklahvi vajutamist ilmub ekraani teabereale näit „0:30“ ja viitstardinäidik hakkab vilkuma.
3. Soovitud aja määramiseks vajutage viitstardiklahvi. Iga klahvivajutusega pikeneb aeg 30 minuti kaupa kuni 6 tunnini ja pärast seda 1 tunni kaupa kuni 24 tunnini.
4. Sulgege pärast viitstardi seadistamist masina uks. Viitstardini jäänud aja möödumisel käivitub valitud programm automaatselt.

Seadistuse muutmine aktiveeritud viitstardifunktsiooni ajal

Kui viitstardifunktsioon on aktiveeritud, ei saa pesuprogrammi, lisafunktsioone ega viitstardi kestust muuta.

i Programmi ja lisafunktsioone ei saa pärast programmi käivitumist seada/ muuta.

Viitstardifunktsiooni tühistamine

1. Hoidke programmi valiku-/ tühistusklahve 3 sekundit all.
2. Programmi valiku-/tühistusklahvide allhoidmise ajal ilmub ekraanile aja pöördarvestus „3“, „2“, „1“. Viitstardinäidik lülitub tühistamise lõpus välja ja viitstart tühistatakse.

i Pärast viitstardifunktsiooni tühistamist saate valida ja käivitada uue programmi.

i Viitstardifunktsiooni ei saa määrata pärast programmi käivitumist. Programmi käivitamine

Masina käivitamiseks pärast programmi ja lisafunktsioonide valimist sulgege masina uks.

i Olenevalt kraanivee karedusest rakendab masin veepehmenusfunktsiooni. Pesemisaeg võib programmi käigus muutuda, sõltudes vee- ja ruumitemperatuurist ning nõude hulgast.

i Hoiduge töötava masina ukse avamisest. Olge ettevaatlik, sest ukse avamisel võib masinast tulla auru.

i Masin jääb mõneks ajaks vaikselt pausirežiimile, mille käigus loputatakse maha veepehmenudaja ning eemaldatakse masinast ja nõudelt kogu vesi. Seejärel jätkab masin töötamist kuivatusrežiimis.

Programmi tühistamine

Hoidke programmi valiku-/tühistusklahve 3 sekundit all. Vabastage klahv, kui käivituse/tühistuse näidik vilkuma hakkab.

Pärast ukse sulgemist lastakse vesi 2 minuti jooksul masinast välja ja toimingu lõppemist annab märku helisignaal.

- i** Olenevalt sellest, millise etapi ajal te programmi tühistate, võib masinasse ja/või pestavatele nõudele jääda pesu- või loputusvahendi jääke.

Soolanäidik (☹)

Kontrollige ekraanile kuvatud soolanäidiku järgi, kas nõudepesumasinas on piisavalt veepehmenussoola. Kui masina ekraanil kuvatakse soolanäidik, tuleb soolamahutisse soola lisada.

- i** Vee kareduse reguleerimist käsitletakse jaotises „Veepehmenussüsteem”.

Loputusainenäidik (☼)

Kontrollige ekraanile kuvatud loputusainenäidiku järgi, kas nõudepesumasinas on piisavalt loputusvahendit. Kui masina ekraanil kuvatakse loputusainenäidik, tuleb vastavasse mahutisse loputusainet lisada.

Loputusvahendi koguse reguleerimine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage 3 sekundit menüünuppu.

- i** Mõnes mudelis tuleb seadete menüüsse sisenemiseks vajutada klahvi Menüü üks kord.

2. Jätkake klahvide <- ja +> abil ekraanil “P.”.

3. Seadke valikuklahviga sobivale tasemele.

4. Seadistuse salvestamiseks vajutage sisse / välja nuppu.

Pesemisasendis P:0 loputusvahendit ei doseerita.

Asendis P:1 doseeritakse üks doos loputusvahendit.

Asendis P:2 doseeritakse kaks doosi loputusvahendit.

Asendis P:3 doseeritakse kolm doosi loputusvahendit.

Asendis P:4 doseeritakse neli doosi loputusvahendit.

Programmi lõpp

- i** Valitud programmi lõppemisel kõlab hoiatussignaal, mis annab märku masina väljalülitamiseks. Hoiatussignaal kõlab teatud intervalliga ja lülitub siis välja.

Pesuprogrammi lõppemisel süttib programmi lõppemise näidik.

1. Avage masina uks.
2. Vajutage masina väljalülitamiseks toiteklahvi.
3. Sulgege kraan.
4. Eemaldage masina toitejuhtme pistik pistikupesast.

- i** Energia säästmiseks lülitatakse masin automaatselt välja, kui programm jõuab lõpule või programmi pole käivitatud.

- i** Jätke nõud pärast pesemist umbes 15 minutiks masinasse jahtuma. Kui jätate masina ukse selleks ajaks praokile, kuivavad nõud kiiremini. See tõhustab masina kuivatusfunktsiooni.

Veekatkestuse hoiatus

Kui esineb veekatkestus või veekraan on kinni keeratud, ei saa masin vett võtta ja programminäidikul hakkab vilkuma ikoon E:02. Pesuprogramm seiskub seniks,

kuni probleem on lahendatud, ja masin kontrollib regulaarselt veevõtuvõimalust; kui veevarustus taastub, kaob ikoon E:02 mõne aja pärast ekraanilt ning pesuprogramm jätkub.

Ületäitumise hoiatus

Kui masin võtab sisse liiga palju vett või mõni masina komponent lekib, tuvastab masin selle probleemi ja programminäidikul hakkab vilkuma ikoon E:01. Ületäitumise ajal aktiveerub masina ohutusalgortm ja püüab vett välja lasta. Kui ületäitumine lõppeb ja ohutus on taastatud, kaob ikoon E:01 ekraanilt. Kui ikoon E:01 ekraanilt ei kao, on tegemist püsiva rikkega. Sel juhul tuleb ühendust võtta volitatud teenindusega.


InnerClean

(olenevalt mudelist)

Seda programmi on soovitatav kasutada iga 1–2 kuu tagant masina puhastamiseks ja vajaliku hügieeni tagamiseks.

Programmi tohib kasutada ainult tühja masina korral.

Tõhusa tulemuse saavutamiseks on soovitatav selle koos selle programmiga kasutada masina eripuhastusvahendeid.

-  Masina puhastamise programmi ei tohi kasutada nõude puhastamiseks. Kuna see toimub kõrgel temperatuuril, siis see kahjustab nõusid.

7-Puhastamine ja hooldus

⚠ Lugege esmalt jaotist Ohutusjuhised!

⚠ Enne puhastamist eemaldage toitekaabli pistik pistikupesast ja keerake veekraan kinni.

i Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid aineid.

i Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb filtrit ja tiivikuid vähemalt kord nädalas puhastada.

Regulaarne puhastamine aitab pikendada seadme tööiga ja vähendada probleemide tõenäosust.

Seadme välispinna puhastamine

MÄRKUS Puhastage seadme välispind ja uksetihendid ettevaatlikult neutraalse puhastusvahendi ja niiske lapiga.

Juhtpaneeli võib puhastada ainult niiske lapiga.



Masina sisemuse puhastamine

- Käitage masinat sisemuse puhastamiseks kord kuus võimalikult kõrgel temperatuuril töötava programmiga, kasutades puhastusvahendit või spetsiaalset masinapuhastusvahendit. See käitus hõlbustab toidujääkide ja katlakivi eemaldamist masina sisemusest.
- Kui masinasse on jäänud vett, eemaldage see vastavalt lõigule Programmi tühistamine. Kui vett ei õnnestu välja lasta, eemaldage filtrit vastavalt jaotisele Filtrite puhastamine ja vaadake, ega masina põhja pole ladestunud jäänuseid, mis takistavad vee äravoolu. Vajadusel puhastage.


Filtrite puhastamine

Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb filtreid vähemalt kord nädalas puhastada. Kontrollige, et filtritele pole kogunenud toidujäänuseid. Kui filtrit on toidujäänustega määrdunud, tuleb need välja võtta ja voolava vee all hoolikalt puhastada.


1. Keerake mikrofiltri (1) ja jämfiltri (2) komplekti vastupäeva ja tõmmake see pesast välja (olenevalt mudelist).

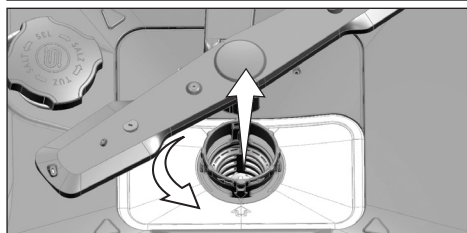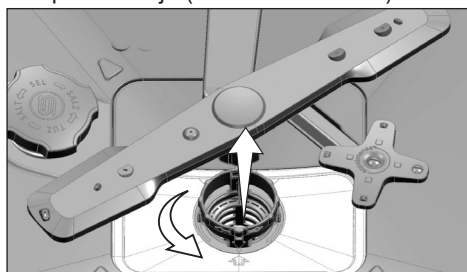

2. Tõmmake metallist/plastist filter (3) pesast välja.

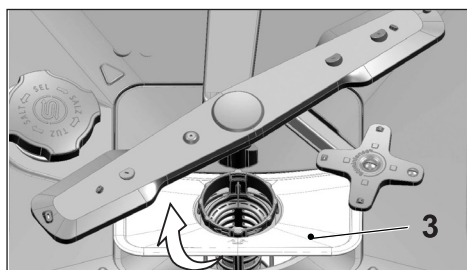

3. Suruge jämfiltri kahte keelt sissepoole ja eraldage jämfilter filtri komplektist.

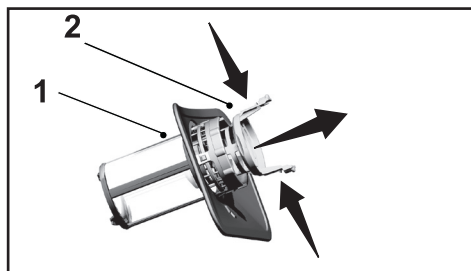

4. Puhastage kõik kolm filtrit harja ja voolava vee abil.
5. Paigaldage metallist/plastist filter.
6. Asetage jämefilter mikrofiltrisse. Veenduge, et see asetseb õigesti. Keerake jämefiltrit päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.

i Ärge kasutage nõudepesumasinat ilma filtrita.


i Filtrite vale asetuse korral võivad nõud mustaks jääda.

Mikrofiltri puhastusmehhanism

(olenevalt mudelist)

i Masina mikrofiltri puhastamise mehhanism suurendab filtri puhtust 80% võrra.

i Kui seadmel on automaatne filtri puhastusomadus, siis ärge eemaldage mikrofiltri puhastamise mehhanismi (4) puhastamiseks.

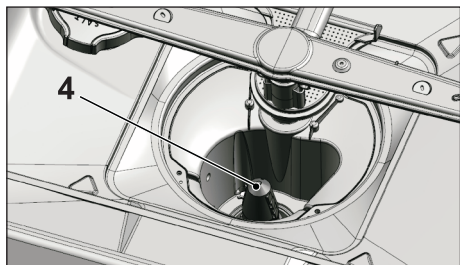


Voolikufiltri puhastamine

Linna või lokaalse veevarustussüsteemi setetest (näiteks liiv, muda, rooste jms) tulenevaid nõudepesumasina kahjustusi saab ära hoida sisselaskevooliku külge kinnitatud filtri abil. Filtrit ja voolikut tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada.

1. Keerake kraan kinni ja eemaldage voolik.
2. Pärast filtri eemaldamist puhastage see voolava vee all.
3. Asetage puhastatud filter tagasi voolikusse.
4. Paigaldage voolik kraani külge.

(olenevalt mudelist)

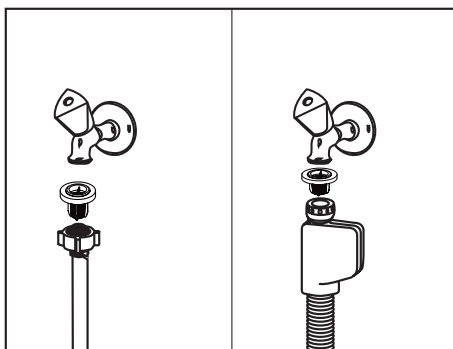


Tiivikute puhastamine


Nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks tuleb tiivikuid vähemalt kord nädalas puhastada.

Alumine tiivik


Kontrollige, et alumise tiiviku (1) avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivik eemaldada ja puhastada. Eemaldamiseks tõmmake alumist tiivikut ülespoole. (olenevalt mudelist)

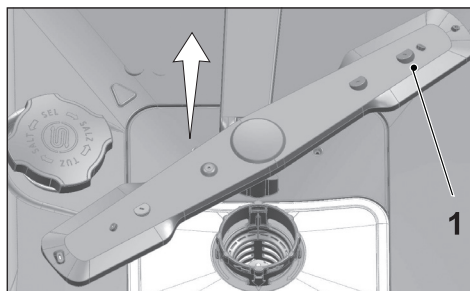

Kontrollige, et alumise tiiviku avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivikusüsteem eemaldada ja puhastada. (olenevalt mudelist)

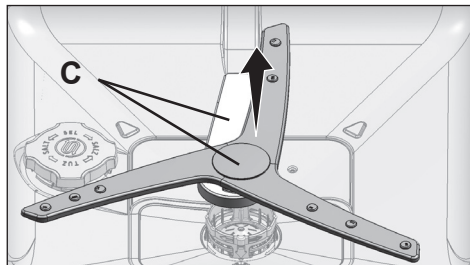

Alumise tiivikusüsteemi eemaldamiseks ja puhastamiseks võtke ühe käega kinni joonisel näidatud kohtadest (C) ja tõmmake eemaldamiseks ülespoole. Pärast puhastamist paigaldage tiivikusüsteem tagasi, tehes need toimingud vastupidises järjekorras.


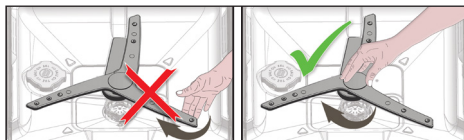


i Ärge püüdke tiivikut pöörata, hoides kinni selle otstest. Otsade pööramine võib kahjustada tiiviku sisemist ülekandesüsteemi.

Ülemine tiivik

Kontrollige, et ülemise tiiviku (1) avad poleks ummistunud. Ummistuse korral tuleb tiivik eemaldada ja puhastada. Ülemise tiiviku eemaldamiseks keerake sellel olevat mutrit vasakule.

Ülemise tiiviku paigaldamisel tuleb mutter korralikult kinnitada.

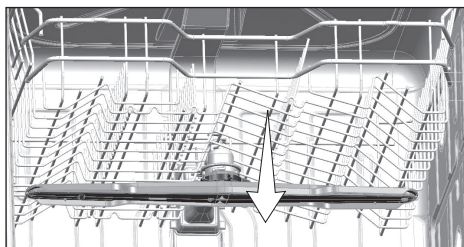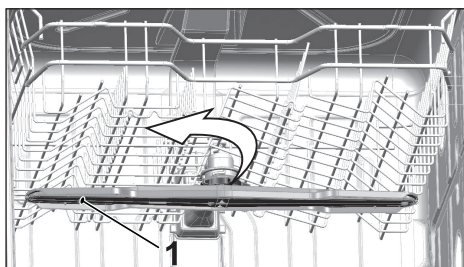

8-Probleemide lahendamine

Masin ei käivitu.

- Toitejuhe ei ole pistikupesas. >>> Kontrollige, kas toitejuhe on pistikupesas.
- Kaitse on läbi põlenud. >>> Kontrollige kaitsmeid.
- Vesi on kinni keeratud. >>> Veenduge, et veekraan on lahti keeratud.
- Masina uks on lahti. >>> Veenduge, et masina uks on suletud.
- Toitenuppu ei ole vajutatud. >>> Veenduge, et masin on toitenupust sisse lülitatud.

Nõud jäävad mustaks.

- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud masinasse nii, nagu kasutusjuhendis näidatud.
- Valitud programm on ebasobiv. >>> Valige kõrgema temperatuuri ja pikema tsükliga programm.
- Tiivikud on kinni kiilunud. >>> Enne programmi käivitamist veenduge käsitsi keerates, et alumine ja ülemine tiivik pöörlevad vabalt.
- Tiiviku avad on ummistunud. >>> Alumise ja ülemise tiiviku avad võivad olla toidujäänustega (nt sidruniseemnetega) ummistunud. Puhastage tiivikuid regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Filtrid on valesti paigaldatud. >>> Kontrollige filtrisüsteemi ja veenduge, et see on õigesti paigaldatud.
- Korvid on liiga täis. >>> Ärge pange korve liiga täis.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.
- Pesuvahendit on liiga vähe. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, reguleerige pesuvahendi kogust vastavalt nõude määrduamisastmele ja/või programmi määratlusele. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada nõudepesutablette.
- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
- Pesuainedosaatori kaas on lahti jäetud. >>> Pärast pesuvahendi lisamist veenduge, et pesuainedosaatori kaas on korralikult suletud.

Nõud ei ole tsükli lõppedes kuivad.

- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud nii, et need ei hakkaks vett koguma.

- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
 - Masin tühjendati kohe pärast programmi lõppemist. >>> Ärge tühjendage masinat kohe pärast pesemise lõppu. Praotage veidi ust ja laske aur masinast välja. Tühjendage masin alles siis, kui nõud on piisavalt jahtunud. Alustage tühjendamist alumisest korvist. Siis ei tilgu vesi ülemises korvis olevate nõude eemaldamisel alumises korvis olevatele nõudele.
 - Valitud programm on ebasobiv. >>> Kuna lühiajalistes programmides kasutatakse madalat lopustemperatuuri, jätab ka kuivatamine soovida. Tõhusamaks kuivatamiseks valige pikemad programmid.
 - Kõõgitarvikute pinnale tekivad kahjustused. >>> Pinnakahjustustega kõõgitarvikuid on raske päris puhtaks saada, hügieenile mõeldes tasuks neid samuti vältida. Kahjustatud pindadel on ka vee voolamine takistatud. Selliseid kõõgitarvikuid ei soovitata nõudepesumasinas pesta.
- i** Teflonist kõõgitarvikute puhul on normaalne, et nende kuivamine jätab soovida. See on seotud tefloni struktuuriga. Kuna teflon ja vesi on erineva pindpinevusega, jäävad teflonpinnale veepiisad.

Nõudele jäävad tee-, kohvi- või huulepulgaplekid.

- Valitud programm on ebasobiv. >>> Valige kõrgema temperatuuri ja pikema tsükliga programm.
- Kõõgitarvikute pinnale tekivad kahjustused. >>> Poorseks muutunud pinna sisse imendunud tee- ja kohvi- vm värvaineplekke ei ole võimalik nõudepesumasinas eemaldada. Pinnakahjustustega kõõgitarvikuid on raske päris puhtaks saada, hügieenile mõeldes tasuks neid samuti vältida. Selliseid kõõgitarvikuid ei soovitata nõudepesumasinas pesta.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.

Nõudele jääb lubjasete ja klaaside pind muutub hägusaks.

- Loputusvahendit on liiga vähe. >>> Kontrollige loputusvahendi näidikut ja vajadusel lisage loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi sätet.
- Soola tase on ebapiisav või vee kareduse säte liiga madal. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet.
- Sool lekib. >>>Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.

Masinas on ebatavaline lõhn.

- i** Uuel masinal on spetsiifiline lõhn. Paari pesukorra järel see kaob.
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
- Musti nõusid hoitakse nõudepesumasinas 2–3 päeva. >>> Kui te ei kavatse masinat pärast nõude sissepanemist kohe tööle panna, puhastage nõud toidujäänustest ja kasutage iga 2 päeva tagant eelpesuprogrammi ilma pesuvahendita. Sellisel juhul jätke masina uks veidi praokile, et vältida ebameeldiva lõhna tekkimist. Samuti võite kasutada poes müüdavaid lõhnaeemaldajaid või nõudepesumasina puhastusvahendeid.

Nõudele tekivad pinnakahjustused, plekid või rooste.

- Sool lekib. >>> Sool võib põhjustada metallpindade oksüdeerumist või kahjustusi. Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.
- Soolased toidujäänused on liiga pikaks ajaks nõudele jäänud. >>> Selliste toitudega määrduvad söögiriistad tuleb kohe ära pesta, masinasse seisma jätmisel aga eelpesufunktsiooniga üle loputada.
- Elektriühendus on maandamata. >>> Kontrollige, kas masin on ühendatud maanduskaabliga. Muidu tekivad seadmes metallesemete pinnal staatilisest elektrist tingitud kaarlahendused, mis põhjustavad poorsust, värvimuutusi ja kaitsekihi eemaldumist.
- Kasutatakse intensiivseid puhastusvahendeid (nt pleegitusained). >>> Pleegitusained jm kanged puhastusvahendid kahjustavad ajapikku metallpindade kaitsekatet, mistõttu see ei täida enam oma funktsiooni. Ärge peske nõusid pleegitusainega.
- Metallesemeid (nt nuge) kasutatakse muuks kui ettenähtud otstarbeks. >>> Nugade kasutamisel nt konservide avamiseks võib tera kattev kaitsekiht kahjustada saada. Ärge kasutage metallist köögitarvikuid muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Söögiriistad on valmistatud madala kvaliteediga roostevabast terasest. >>> Kuna neile tekib kergesti rooste, ei tohiks neid nõudepesumasinas pesta.
- Nõudepesumasinas on pestud roostes köögitarvikuid. >>> Korrodeerunud esemelt võib rooste kanduda teistele roostevabast terasest pindadele, põhjustades ka nende korrodeerumist. Selliseid esemeid ei tohiks nõudepesumasinas pesta.

Osa pesuvahendit jääb dosaatorisse.

- Pesuainedosaator oli pesuvahendi lisamise ajal niiske. >>> Enne pesuainedosaatori täitmist veenduge, et see on kuiv.
- Pesuvahend lisati tükk aega enne pesemist. >>> Lisage pesuvahend vahetult enne nõudepesumasina sisselülitamist.

- Pesemise ajal ei saa pesuainedosaatorit avada. >>> Asetage nõud nii, et need ei takistaks pesuainedosaatori kaane avanemist ega vee voolamist tiivikutelt masinasse.
- Pesuvahendit hoitakse ebasobivates tingimustes. >>> Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niiskes kohas. Võimalusel hoidke seda kinnises mahutis. Soovitame kasutada nõudepesutablette, kuna neid on mugavam säilitada.
- Tiiviku avad on ummistunud. >>> Alumise ja ülemise tiiviku avad võivad olla toidujäänustega (nt sidruniseemnetega) ummistunud. Puhastage tiivikuid regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.

Köögitarvikute kaunistused ja mustrid kuluvad maha.

- **i** Nõudepesumasinas ei tohiks pesta mustrilisi klaase ja portselani. Tootjad ei soovita samuti klaasist ja portselanist nõusid nõudepesumasinas pesta.

Nõudele tekivad kriimud.

- **i** Nõudepesumasinas ei tohi pesta alumiiniumist või seda sisaldavaid köögitarvikuid.
- Sool lekib. >>>Soola lisamisel jälgige, et seda ei satuks täiteava ümbrusesse. Väljavoolanud sool võib tekitada kriime. Pärast täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on kindlalt suletud. Masinasse voolanud soola eemaldamiseks kasutage eelpesuprogrammi. Kuna kaane alla jäänud soolagraanulid lahustuvad eelpesu ajal ja kaas hakkab loksuma, tuleb kaant programmi lõppedes uuesti kontrollida.
- Soola tase on ebapiisav või vee kareduse säte liiga madal. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet.
- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Klaaside ja muude klaasist esemete asetamisel korvi toetage need vastu korvi külgi, reste või klaasitugesid, mitte teiste nõude vastu. Pesuvees teiste klaaside või nõude vastu loksudes tekivad klaaside pinnale kriimustused ja praod.

Klaasidele jääb piimaplekki meenutav laik, mida ei õnnestu käega maha pühkida. Klaasi vaatamisel vastu valgust on näha sinakat/vikerkaarvärvilist tooni.

- Kasutatakse liiga palju loputusvahendit. >>> Langetage loputusvahendi sätet. Eemaldage loputusvahendi lisamisel üle ääre voolanud loputusvahend.
- Pehme vee tõttu on klaas korrodeerunud. >>> Mõõtke nõuetekohaselt kraanivee karedust ja kontrollige vee kareduse sätet. Kui kraanivesi on pehme (< 5 dH), ärge kasutage pehmedussoola. Valige kõrgema pesutemperatuuriga (nt 60–65 °C) programmid. Samuti võite kasutada poes müüdavaid pesuvahendeid, mis ei kahjusta klaase.

Masinas tekib vaht.

- Enne masinasse asetamist on nõusid pestud käsipesuks mõeldud vahendiga, kuid jäetud loputamata. >>> Käsipesuvahendid ei sisalda vahutamistavastast ainet. Nõusid pole vaja enne masinasse asetamist käsitsi pesta. Piisab, kui puhastada nõud voolava vee, salvrätiku või kahvli abil suuremast mustusest.

- Loputusvahendi lisamisel on seda masinasse sattunud. >>> Jälgige loputusvahendi lisamisel, et see üle ääre ei voolaks. Eemaldage üle ääre voolanud loputusvahend paberräti või nõuderätiku abil.
- Loputusainemahuti kaas on lahti jäetud. >>> Pärast loputusvahendi lisamist tuleb loputusainemahuti kaas korralikult sulgeda.

Nõud lähevad katki.

- Nõud on masinas valesti paigutatud. >>> Asetage nõud masinasse nii, nagu kasutusjuhendis näidatud.
- Korvid on liiga täis. >>> Ärge pange korve liiga täis.

Programmi lõpus jääb nõudepesumasinasse vett.

- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi regulaarselt, nagu kirjeldatakse lõigus „Puhastamine ja hooldus”.
 - Tühjendusvoolik on ummistunud. >>> Kontrollige tühjendusvoolikut. Vajadusel eemaldage tühjendusvoolik, kõrvaldage ummistus ja paigaldage voolik kasutusjuhendis näidatud viisil.
- i** Kui teil ei õnnestu selles lõigus toodud juhiste järgi probleemi lahendada, konsulteerige edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge üritage rikkis seadet ise parandada.