

beko

Pesukuivati
Kasutusjuhend

žāvētājs
lietošanas pamācība



B5T60236W

CE

ET / LO

2960314040_ET/200324.1725



ÜMBERTÖÖDELTUD JA
TAASKASUTATAV PAPER

Lugukeetud klient!

Palun lugege see juhend enne toote kasutamist läbi!

Täname, et valisite Beko toote Meie eesmärgiks on, et see kõrgkvaliteetne toode, mille valmistamisel on kasutataud tipp-tehnoloogiat, teeniks Teid maksimaalselt töhusalt. Enne kasutamist palun lugege see juhend ja lisadokumentatsioon täielikult läbi.

Järgige kõiki hoiatusi ja teavet. Seega saate kaitsta nii ennast kui ka oma seadet võimalike kahjude eest.

Hoidke seda kasutusjuhendit alles. Juhul kui annate seadme üle kellelegi teisele, palun andke kaasa ka see juhend.

Sümbolid ja märgid

Kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi sümboleid:



Oht, mis võib põhjustada surma või vigastusi



Lugege kasutusjuhend läbi



Oluline teave ja kasulikud näpunäited



Kuumad pinnad



Elektrilöögioht



UV-kiirgus



Põletusoht



Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnakaitse õigusaktidele on Toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.



Tuleohlik

TEATIS Oht, mis võib põhjustada varalist kahju seadmele või selle ümbrusele

| | |
|--|-----------|
| 1 Ohutusjuhised | 5 |
| 1.1 Ettenähtud otstarve | 5 |
| 1.2 Lasteturvalisus, haavatavad inimesed ja koduloomad | 5 |
| 1.3 Elektriohutus..... | 6 |
| 1.4 Transpordiohutus..... | 6 |
| 1.5 Paigaldusohutus..... | 6 |
| 1.6 Kasutusohutus | 8 |
| 1.7 Hoolduse ja puhastamise turvalisus | 10 |
| 1.8 Valgustusohutus | 10 |
| 2 Keskkonnajuhised | 11 |
| 2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitlus..... | 11 |
| 2.2 Teave pakendi kohta..... | 11 |
| 2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon | 11 |
| 3 Teie kuivati | 12 |
| 3.1 Tehnilised andmed..... | 12 |
| 3.2 Üldine välimus | 13 |
| 3.3 Tarnekomplekt..... | 13 |
| 4 Paigaldamine | 14 |
| 4.1 SaveWater toote omadused ja õige paigalduskoht..... | 14 |
| 4.2 Transpordikaitsmete eemaldamine..... | 15 |
| 4.3 Veeühendus | 15 |
| 4.4 Jalgade reguleerimine..... | 15 |
| 4.5 Kuivati teisaldamine | 15 |
| 4.6 Hoiatus müra kohta | 16 |
| 4.7 Lambipirni väljavahetamine | 16 |
| 5 Ettevalmistamine | 17 |
| 5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu | 17 |
| 5.2 Kuivatis kuivatamiseks mittesobiv pesu..... | 17 |
| 5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks | 17 |
| 5.4 Mida teha energiasäästuks | 17 |
| 5.5 Õige kandevõime..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 6 Toote kasutamine | 19 |
| 6.1 Juhtpaneel..... | 19 |
| 6.2 Sümbolid | 19 |
| 6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine | 19 |
| 6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel..... | 20 |
| 6.5 Abifunktsioonid..... | 22 |
| 6.6 Märgusümbolid | 22 |
| 6.7 Programmi käivitamine | 22 |
| 6.8 Lapselukk..... | 23 |
| 6.9 Programmi muutmine pärast selle käivitamist..... | 23 |
| 6.10 Programmi tühistamine | 23 |
| 6.11 Programmi lõpp..... | 23 |
| 6.12 Lõhnafunktsioon | 24 |
| 6.13 SteamCure lõhna- ja kortsumise eemaldamise funktsioon | 24 |
| 7 Hooldus ja puhastus | 25 |
| 7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puhastus | 25 |
| 7.2 Anduri puhastamine | 26 |
| 7.3 Anduri puhastamine..... | 26 |
| 8 Törkeotsing | 28 |

1 Ohutusjuhised

See peatükk sisaldab vajalikke ohutusjuhiseid, millega vältida isiklike vigastusi ja materiaalseid kahjustusi.

- Meie ettevõte ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad tekkida, kui neid juhiseid ei järgita.
- Paigaldust ja parandust võib teostada ainult volitatud teenusepakkaja.
- Kasutage ainult originaalseid varuosi ja tarvikuid.
- Ärge parandage või vahetage välja toote osasid, kui seda pole kasutusjuhendis välja toodud.
- Ärge muutke toodet.



1.1 Ettenähtud otstarve

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks ärialistel eesmärkidel.
- Seade ei ole mõeldud välitingimustes kasutamiseks.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet kohtades, kus see võib jäätuda ja/või puutuda kokku ilmastiku oludega. Pumbas või voolikutes jäätunud vesi võib põhjustada kahjustusi.
- Seadet tohib kasutada ainult sellise pesu kuivamiseks, mida on pestud veega ja mis on kuivatusmasina jaoks ohutu.



1.2 Lasteturvalisus, haavatavad inimesed ja koduloomad

- Toodet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud ainult siis, kui neid juhendatakse või kui nad on mõistnud seadme ohutu kasutamise põhimõtteid ning võimalikke kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei ole järelevalve all.
- Elektriseadmed on lastele ja koduloomadele ohtlikud. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi seadmega mängida, sellele ronida ega sinna siseneda.
- Hoidke seadme ust suletud ka siis, kui seda ei kasutata. Lapsed või lemmikloomad võivad end seadmesse lukustuda ja lämbuda.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Hoidke pakkematerjalid lastest eemal. Vigastuse ja läbumise oht.
- Hoidke kõiki seadmega kasutatavaid lisaaineid lastele kättesaamatus kohas.
- Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist lõigake toitejuhe läbi ja lammutage uks.



1.3 Elektriohutus

- Toodet ei tohi paigaldamise, hooldamise, puhastamise, parandamise ja transportimise ajal vooluvõrku ühendada.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, siis selle peab välja vahetama volitatud teenusepakkija, et hoida ära tekkivaid riske.
- Ärge pistke voolujuhet toote alla või toote taha. Ärge pange voolujuhtmele raskeid esemeid. Toitejuhet ei tohi kõverdada ega kinni pigistada ning see ei tohi kokku puutuda ühegi soojusallikaga.
- Ärge kasutage seadme käsitsemisel pikendusjuhet, harupesa ega adapterit.
- Seadme elektritoide ei tohi toimida välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega seda tohi ühendada vooluahelasse, mida selline seade regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Pistikupesa peab olema lihtsasti ligipääsetav. Kui see pole võimalik, siis mehhanism, mis vastab elektrilistele nõuetele ja mis ühendab lahti kõik terminalid peakilbist (kaitse, lülit, pealülit, jne) peab olema paigalduse ajal saadaval.
- Ärge katsuge pistikut märgade kätega.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendades ärge hoidke kinni toitejuhtmest, vaid pistikust.



1.4 Transpordiohutus

- Enne transportimist ühendage toode lahti, tühjendage veepaak ja selliste olemasolul eemaldage vee äravooluühendused.
- See toode on raske, seega ärge käsitelege seda üksi.
- Võtke vajalikud ettevaatusabinõud toote mahakukumise ja ümbermineku vastu. Ärge tabage tootega selle transportimise ajal objekte ega pillake toodet maha.
- Ärge kasutage seadme väljaulatuvaaid osi (nt ust) selle liigutamiseks.
- Transportige seadet püstises asendis. Kui seda ei õnnestu püstiselt liigutada, siis transportige seda eestpoolt vaadatuna paremale küljele kallutades.



1.5 Paigaldusohutus

- Seadme paigalduseks ettevalmistamisel veenduge, et elektripaigaldis ja vee äravool on nõuetekohane. Selleks kontrollige kasutusjuhendis esitatud teavet. Kui see pole sobilik paigalduseks, siis kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja torumees, et muuta võrgud selliseks nagu vaja. Neid toiminguid teostab klient.

- Enne seadme paigaldamist kontrollige, et selle ei esineks puudusi. Ärge paigaldage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge eemaldage reguleeritavat alust.
- Pange toode tasasele kõvale pinnale ja pange see tasakaalu reguleeritavate jalagadega.
- Vahet põranda ja seadme vahel ei tohi väheniada materjalidega nagu vaip, puit ja kleeplint. Seadme põhjas olevad ventilatsiooniavad ei tohi olla vaibaga ummistatud.
- Seade tuleb paigaldada nii, et miski ei ummistaks ventilatsiooniavasid.
- Paigaldage seade tolmuvabasse keskkonda, kus on hea ventilatsioon.
- Ärge paigaldage seadet tuleohtlike ja plahvatusohtlike materjalide lähedusse ega hoidke seadme töö ajal selle läheduses tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke materjale.
- Seadet ei tohi paigaldada vastu ust, lükandust, mille puhul seadme ust ei saa täielikult avada, ega hingedega ukse taha, mille puhul seadme hinged oleksid vastamisi ukse hingedega.
- Paigaldage seade sinna, kus on võimalik hõlpsasti teostada perioodilist hooldust ja puastamist.
- Asetage seade tagaküljega seina poole (kütteseadme mudelite puhul).
- Pärast seadme paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi väljaulatuva osaga (veekraan, elektripistikupesa jne.).
- Asetage seade nii, et selle ja mööbli servade vaheline jääl vähemalt 1 cm ruumi.
- Järgige juhendis toodud suitsulõõri ühendamise reegleid (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Väljatõmbeõhk ei tohi olla suunatud suitsulõõrisse, mida kasutatakse gaasi või muud kütust tarbivate seadmete töö kälgus tekkiva suitsu väljatõmbamiseks (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Ventilatsioonivoilikut ei tohi ühendada küttekoldega ega lööriga (lööriga mudelite puhul).
- Ühendage seade maandatud pistikupessa, mis on kaitstud sobiva kaitsmega, mis vastab ettenähtud tüübile ja voolutugevusele. Laske pädeval elektrikul maandasse seadmed paigaldada. Ärge kasutage seadet ilma kohalikele / riiklikele eeskirjadele vastava maanduseta.
- Pange toode maandatud pistikupessa, mis vastab pinge, voolutugevuse ja sageduse väärustele, mis on välja toodud tüübislidil.
- Ärge pange juhet lahtisesse, katkisesse, musta, rasvasesse pistikupessa või kohta, mis on pesast välja tulnud või millel on oht veega kokkupuuteks.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevaid uusi voolikukomplekte. Ärge taaskasutage vanu voolikukomplekte. Ärge pikendage voolikuid.
- Seadke toitejuhe ja voolikud sedasi, et need ei tekitaks komistusriski.

- Seadme kasutamiseks pesumasina peal tuleb kahe masina vahel kasutada kinnitusvahendit. Kinnitusvahendi peab paigaldama volitatud teenindus.
- Seadme asetamisel pesumasina peale võib nende kombineeritud kaal täis panduna olla umbes 180 kg. Paigaldage seadmed tugevale põrandale, mis suudab kanda vajalikku koormust.
- Pesumasinat ei tohi kuivati peale asetada.

| Pesumasina ja kuivati paigaldustabel | |
|--------------------------------------|--|
| Paigalduskomplekti tüüp | Sügavus (TD = kuivati, WM: pesumasin) |
| Plastist - 54/60cm võoga või ilma | 60cm TD --> WM \geq 50cm / 54cm TD --> WM>45cm |
| Plastist - 46cm koos või ilma vööta | 46cm TD --> WM \geq 54cm |
| Riiuliga - 60cm | 60cm TD --> WM \geq 50cm |
| Riiuliga - 54cm | 54cm TD --> WM>45cm |



1.6 Kasutusohutus

- Kuiva pesu maksimaalne kaal enne pesemist on täpsustatud jaotises "Tehnilised andmed".
- Ärge pange pesemata esemeid kuivatisse.
- Selliste materjalidega nagu toiduõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vaha või pesuvahendid määrdunud esemed tuleb enne kuivatusmasinaga kuivatamist pesta kuumas vees suurema koguse pesuvahendiga.
- Kui puhastamiseks kasutatakse kemikaale, ei tohi kasutada kuivatit.
- Vahukummi (vahtlateeks), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummitagedega materjale ja riideid, vahtkummist osadega padjasid ei tohi kuivatada kuivatis.
- Juukselakki, juuksevahendi jääge või muid sarnaseid materjale sisaldavaid esemeid ei tohi kuivatada kuivatis.
- Tühjendage riite taskud ja eemaldage sellised esemed nagu tikud ja tulemasinad.
- Kui kõiki esemeid ei saa kiiresti eemaldada ja neid ei saa paigutada kohta, kus soojus saab hajuda, ärge peatage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu.
- Kuivati tsüklil viimane etappi viiakse läbi ilma kuumutamiseta (jahutustsükkel), tagamaks esemete temperatuuri, mis neid ei kahjusta.
- Pesupehmendajaid või samalaadseid tooteid tuleb kasutada kooskõlas pesupehmendaja juhistega.
- Ärge kasutage kuivatit ilma ebemefiltrita.
- Ärge lubage kiudude kogunemist kuivati läheduses.

- Gaasi tagasilöögi vältimiseks ruumis muid kütuseid tarbivatest seadmetest, sealhulgas lahtisest tulest, tuleb tagada asjakohane ventilatsioon (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Ärge kasutage seadet koos kütteseadmetega, näiteks gaasikütteseadme ja korstnaga. See võib põhjustada lõõri süttimist. (suitsulõõriga mudelite puhul)
- Ärge toetuge või istuge ukse peale, kui see on avatud, seade võib ümber kukkuda.
- Ärge ronige toote peale.
- Ärge pange leegjallikat (küünlad, suitsud jne.) tootele või selle lähedusse. Ärge hoidke tuleohtlikke/plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge puudutage pöörlevat trumlit.
- Seadme tagasein on töö ajal kuum. Ärge puudutage seadme tagakülge kuivatamise ajal ega pärast kuivatamise lõppu. (Küttekehaga mudelite puhul)
- Ärge programmi kestel pesu lisamisel või eemaldamisel trumli sisepinda puudutage. Trumli pind on kuum.
- Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nagu kahvlid, noad, küüned jne.
- Ärge kasutage rikkis või kahjustatud toodet. Eemaldage seade vooluvõrgust (või lülitage ühendatud kaitselülitit välja) ja helistage volitatud teenindusse.
- Tõmmake seade välja, kui see pole kasutuses.
- Ärge jätkke kuivatit vihma kätte või väga märgadesse kohtadesse.



1.7 Hoolduse ja puhastamise turvalisus

- Ärge kunagi peske seadet seda veega pihustades või sellele vett valades Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepuhastit, aurupuhastit, voolikut või survepüstolit.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks teravaid või abrasiivseid tööriistu.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks materjale nagu kodused puhastusvedelikud, seep, pesuvahendid, gaas, bensiin, alkohol, vaha jne.
- Ebemefiltrit tuleb korrapäraselt puhastada. Pärast iga kuivatustsüklit puhastage kiudfilter ja ukse sisepind.
- Eemaldage tolmuimejaga kiud, mis on kogunenud aurusti (asub filtri sahtli taga) ribidele. Saate puhastada kätsitsi, tingimusel, et kannate kaitsekindaid. Ärge proovige paljaste kätega puhastada. Aurusti labad võivad teie käsi kahjustada. (Soojuspumbaga toodete puhul)
- Tule- ja plahvatusohu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid, puhastusvahendeid, terasvilla või sarnaseid materjale ja tööriistu.
- Puhastage lõõri. (suitsulõõriga mudelite puhul)
- Ärge jooge kondenseeritud vett.



1.8 Valgustusohutus

- Võtke ühendust volitatud teenindusega, kui Teil on vaja vahetada valgustuseks kasutatav LED/pirn (valgustusega toodete puhul).

2 Keskkonnajuhised

2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitlus



See toode ei sisalda ohtlikke ja keelatud materjale, mis on märgitud Türgi Vabariigi keskkonna- ja linnastamisministeeriumi avaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrollimise määruses. Vastab WEEE määrustele. See toode on valmistatud ümbertöödeldavatest ja taaskasutatavatest kvaliteetsetest osadest ja materjalidest.

Seega, ärge kõrvaldage seda toodet selle kasuliku eluea lõpul koos olmejäätmelega.

Viige see elektrooniliste ja elektriliste seadmete kogumispunkti. Uurige nende kogumispunktide kohta kohaliku omavalitsuse käest. Keskkonna ja loodusressursside säädstmiseks viige kasutatud toode jäätmekäitlusesse.



R290 on tuleohtlik külmatusaine. Veenduge, et torustik ja süsteem ei oleks käsitsemise või transpordi ajal saanud vigastada.

Hoidke seadet soojusallikatest eemal, muidu võib see kahjustuse korral süttida.

Ärge visake toodet hävitamiseks lökkesse.

2.2 Teave pakendi kohta

Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnakaitse õigusaktidele on Toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Ärge visake pakendit minema koos olmejäätmel või muude jäätmetega. Viige see ettenähtud kogumispunkti, mis on kohalike omavalitsuste poolt määratud.

2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon



Antud seadme arendus-, tootmis- ja müügifaase vijakse läbi vastavalt ohutusreeglitele, mis on sätestatud kõigis Euroopa Liidu seotud juhistes.

3 Teie kuivati

3.1 Tehnilised andmed

ET

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Kõrgus (reguleeritav) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Laius | 59,8 cm |
| Sügavus | 60,5 cm |
| Mahutavus (maksimaalne) | 10 kg** |
| Netokaal (\pm %10) | 44 kg |
| Pinge | |
| Nominaalne sisendvõimsus | Vt andmesilti*** |
| Mudeli kood | |

* Minimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on suletud.

Maksimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on avatud maksimaalsele kõrgusele.

** Kuiva pesu kaal enne pesemist.

*** Andmesilt on kuivati ukse all.




Kuivati kvaliteedi töstmiseks võib tootja tehnilisi näitajaid muuta ilma ette teatamata.

Selles kasutusjuhendis esitatud joonised on skemaatilised ja ei pruugi Teie seadmega täpselt kokku tulla.

Kuivati või sellega kaasas olevates dokumentides esitatud väärтused on laboratoorsed tulemused, mis vastavad asjaomastele standarditele. Need väärтused võivad erineda sõltuvalt kasutusest ja ümbritsevatest tingimustest.

3.2 Üldine välimus

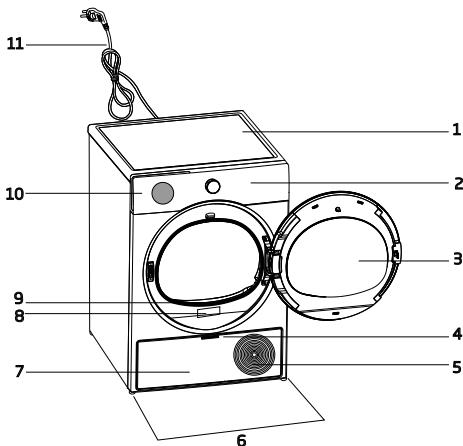

- 1. Ülemine paneel
- 2. Juhtpaneel
- 3. Laadimisukseks
- 4. Ilukilbi käepide
- 5. Ventilatsiooniavad
- 6. Reguleeritavad jalad
- 7. Ilukilp
- 8. Nimeplaat
- 9. Ebemefilter
- 10. Veetaseme mõõteklaas
- 11. Voolujuhe

3.3 Tarnekomplekt

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|
| | 1. Vee väljalaskevoolik* | | 6. Vee täitekork* |
| | 2. Filtri sahtli tagavara käsn* | | 7. Puhas vesi* |
| | 3. Kasutusjuhend | | 8. Lõhnaine kapslite rühm* |
| | 4. Kuivatamiskorv* | | 9. Hari* |
| | 5. Kuivatamiskorvi kasutusjuhend* | | 10. Filtri materjal* |

*Võimalik - ei pruugi komplektis sisalduda, sõltub mudelist.

4 Paigaldamine



Lugege kõigepealt läbi jaotis "Ohutusjuhised"!

Enne lähima volitatud teenindusega konsulteerimist kuivati paigaldamiseks tutvuge kasutusjuhendis toodud teabega ja veenduge, et elektri- ja veevarustus vastab nõuetele. Kui see nii pole, kutsuge elektrik ja torulukksepp, et ühendused saaks nõuetekohaselt teostatud.



Kliendi vastutab kuivati tulevase asukoha ettevalmistamise ning toite- ja/või heitvee ühenduste ettevalmistamise eest.



Enne kuivati paigaldamist kontrollige, et selle ei esineks puudusi. Kui kuivati on kahjustatud, siis ärge seda paigaldage. Kahjustatud seadme kasutamine on ohtlik. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.


MÄRKUS

Seade sisaldbat jahutusainet ja kui seda kasutatakse kohe pärast transportimist, võib see kahjustada saada. Iga kord, kui seadet liigutatakse, tuleb see jäätta 12 tunniks seisma.

4.1 SaveWater toote omadused ja õige paigalduskoht

- **SaveWater**-funktsiooni saab kasutada ainult pärast SaveWateriga ühilduvate pesumasinate paigaldamist.
- **SaveWater**-tooded on fikseeritud veepaak ja neid ei saa paagist välja võtta.
- **SaveWater**-tooted on masinad, mis sääästavad kuni 10% vett, kasutades pesumasinas kuivati poolt kogutud vett.
- **SaveWater**-tooted on masinad, mis võimaldavad teil näha oma paaki kogunenud vett tuuleklaasi akna abil.
- Kui soovite kasutada funktsiooni **SaveWater**, pöörake tähelepanu järgmissele;
- Kuivati tuleb paigaldada pesumasinale virnastuskomplekti abil ning teha kuivati paagi ja pesumasina klapi ühendused.

- Kõigepealt asetage oma uus kuivati pesumasina kohale, kasutades virnastuskomplekti. Seejärel avage esijalad 5 mm võrra, et masinat tasakaalustada. Löpuks veenduge, et kõik on turvaline, ja lõpetage paigaldus.

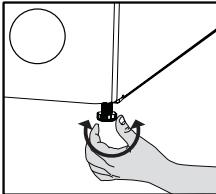

- Kui te ei soovi kasutada funktsiooni **SaveWater**, pöörake tähelepanu järgmissele;
- Kuivati tuleb paigaldada stabiilsele, tasasele pinnale ja seda tuleb kasutada koos otseste ärvavoolu funktsiooniga (leheküljed 16 - 4.3).
- Kuivati on raske. Ärge seda üksinda liigutage.
- Kasutage seadet tolmuvasbas keskkonnas, kus on hea ventilatsioon.
- Vahet põrandata ja kuivati vahel ei tohi vähendada materjalidega nagu vaip, puit ja kleepebemed.
- Ärge kuivati ventilatsiooniavasid ummistage.
- Kuivati paigalduskoha läheduses ei tohi olla lukustatavaid uksi, lükanduksi ega hingedega uksi, mis võiksid blokeerida ukse avamist.
- Peale kuivati paigaldamist peavad ühendused jäätma stabiilseks. Pärast kuivati paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi väljaulatuva osaga (veekraan, elektripistikupesa jne.).
- Asetage kuivati nii, et selle ja mööblil servade vahele jäääks vähemalt 1 cm ruumi.
- Teie kuivatusmasin sobib kasutamiseks vahemikus +5°C kuni +35°C. Kui kuivatusmasinat kasutatakse väljaspool seda temperatuurivahemiku, võib selle töö kahjustada ja see võib saada kahjustada.
- Kuivatit ei tohi paigutada tagaküljega vastu seina.




Ärge asetage kuivatit toitejuhtmele!

*** Kui teie toode ei sisalda R290 ainet, ignoreerige alljärgnevat hoiatust**



Toode sisaldb R290 külmutusainet.*
R290 on keskkonnasõbralik, kuid tuleohlik külmutusaine.*
Veenduge, et kuivati õhusissevoolu ava oleks avatud ja hästi ventileeritud.*
Hoidke seadmest lahtine tuli eemal.*

4.2 Transpordikaitsmete eemaldamine

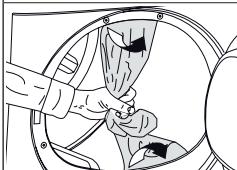



Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage transpordikaitsmed .

MÄRKUS

Ärge jätkte trumlisse lisatarvikuid ega transpordikaitsmeid.

4.3 Veeühendus

Kui te ei soovi kasutada funktsiooni Savewater, võite kasutada otsetühjendamise funktsiooni, järgides alljärgnevaid samme.

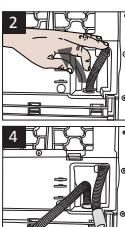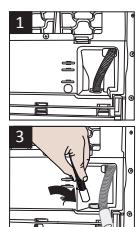

1-2 Eemaldage voolik kuivatit tagant. Selleks tömmake seda kätsisi sealt, kus see on kinnitatud. Ärge vooliku eemaldamiseks tööriistu kasutage.

3 Sisestage kuivatiga kaasas oleva vee väljavooluvioliniku üks ots sinna, kust olete kuivati vooliku eemaldanud.

4 Kinnitage vee väljavooluvioliniku teine ots otse heitvee ärvoolu või valamu külge.

Vee väljalaskeviolinik peab olema kinnitatud maksimaalselt 80 cm körgusele.

Veenduge, et vee väljavooluviolinik ei saaks vee äravooluava ja kuivat vahel köverdada, kokku suruda või pigistada.

MÄRKUS

Voolikut ei tohi oma asukohast lahti ühendada. Lekkinud vesi võib tekitada kahju.


Ärge pikendage vee äravooluviolinikut.

Kontrollige, kas vee vooluhulk on piisav. Ärvoolutorustik ei tohi olla suletud ega ummistunud.



Kui Teie seadmega on kaasas lisatarvikute komplekt, vaadake üksikasjalikke juhiseid.

4.4 Jalgade reguleerimine

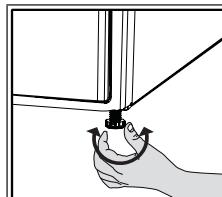

Kuni kuivati seisab ühtlaselt ja kindlalt, reguleerige jalgu. Selleks keerake neid vasakule ja paremale.


4.5 Kuivati teisaldamine

- Laske vesi kuivatist täielikult välja.
- Kui seade on ühendatud otse ärvooluga, eemaldage voolikuühendused.



Soovitatav on kuivatit teisaldada püstises asendis. Vastasel juhul kallutage seda eestpoolt vaadatuna paremale poole ja teisaldage seda. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.

4.6 Hoiatus müra kohta
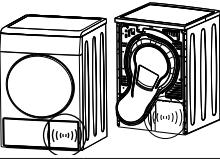
| | |
|--|--|
|  | |
|  | Seadme töötamise ajal võib kompressorist aeg-ajalt kostuda metallist müra, see on normaalne. |
|  | Seadme kasutamisel pumbatakse kogunenud vett veepaaki. Selle toimingu ajal on tavaline, et seadmest kostub pumpamisheli. |

4.7 Lambipirni väljavahetamine

Kui Teie kuivati on varustatud trummelvalgustiga; Pöörduge volitatud teeninduse poole, et vahetada kuivati valgustamiseks kasutatav lamp/LED välja. Selle seadme pirn ei sobi koduseks valgustuseks. See lamp on möeldud pesu turvaliseks laadimiseks kuivatisse. Selles seadmes kasutatavad lambid taluvad raskeid tingimusi, näiteks temperatuuri üle 50 °C.

5 Ettevalmistamine



Lugege köigepealt läbi jaotis "Ohutusjuhised"!

5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu

MÄRKUS

Pesu, mis ei ole kuivati jaoks ohutu, võib kuivatamise ajal kahjustada seadet ja pesu. Järgige kuivatatava pesu etikettidel olevaid juhiseid. Kuivatage ainult sellist pesu, mille etiketile on kirjutatud "sobib kuivatis kuivatamiseks".



5.2 Kuivatis kuivatamiseks mittesobiv pesu

MÄRKUS

Metalltugedega aluspesi ei tohi kuivatada kuivatis. Kui need metalltoed vabanevad ja rebenevad rõivastest, võivad need masinat kahjustada. Õrna tikandiga tekstiili, puuvillaseid ja siidist rõivaid, õrnadest ja väärtsusest tekstilidest valmistatud rõivaid, mittehingavaid rõivaid ja tüllkardinaid ei tohi kuivatada kuivatis.

5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks

MÄRKUS

Sellised esemed nagu mündid, metallosad, nöelad, naelad, kruvid, kivid jne võivad kahjustada toote trumlit või põhjustada probleeme seadme töös. Seetõttu kontrollige kogu pesu, mida seadmesse laaditakse.


Kuivatage pesu, millel on metallist tarvikud, näiteks tömplukud, keerates need pahupidi. Sulgege tömplukud, konksud ja klambrid, nööpige katete nööbid kinni, siduge tekstiilrihmad ja põllepaelad.

5.4 Mida teha energiasäästuks

- Kasutage pesu pestes võimalikult kõrget väänamisastet. Seega saate vähendada kuivatusperioodi ja vähendada energiatarbimist. Sorteerige pesu selle tüübi ja paksuse järgi. Kuivatage sama tüüpi pesu koos. Näiteks õhukesed köögirätikuid ja laualinad kuivavad kiiremini kui paksud vannilinad.
- Programmi valikul järgige kasutusjuhendit.
- Kuivatamise ajal ärge avage ust, kui see ei ole vajalik. Kui Teil tuleb uks siiski avada, siis ärge seda pikka aega lahti hoidke.
- Ärge kuivati töötamise ajal märga pesu lisage.
- Puhastage ebemefiltrit enne või pärast igat kasutuskorda.
- Kondensaatoriga mudelite puhul puhastage kondensaatorit kindlasti vähemalt kord kuus või pärast iga 30 kuivatuskorda.
- Veenduge, et filtriid oleksid puhtad. Üksikasjalikumaid andmeid leiate jaotisest „Hooldus ja puhastus“.
- Suitsulõõriga mudelite puhul järgige juhistes toodud suitsulõõriga ühendamise eeskirju ja puhastage suitsulõõri.
- Kuivatamise ajal ventileerige korralikult ruumi, kus kuivati asub.
- Soojuspumbaga mudelite puhul kontrollige kondensaatorit vähemalt iga 6 kuu tagant ja puhastage seda, kui see on määrdunud.

- Kui kasutate keskkonnasõbralikku filtrit, ei ole vaja filtrit pärast iga tsüklit puhastada. Kui ekraanil põleb keskkonnasõbralik ikoon, vahetage filtri materjal välja.

5.5 Õige kandevõime
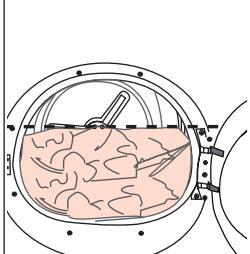
| MÄRKUS | |
|--|---|
|  | Kui seadmes olev pesu ületab maksimaalset koormust, ei pruugi masin toimida ettenähtud viisil ja võib põhjustada varalist kahju või kahjustada saada. Järgige iga programmi puuhul maksimaalset koormust. |


Allpool esitatud väärused on toodud näidetena.

| Pesu | Ligikaudne kaal (grammides)* | Pesu | Ligikaudne kaal (grammides)* |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Puuvillane voodipesu (kahekohaline) | 1500 | Puuvillane kleit | 500 |
| Voodipesu (ühekahaline) | 1000 | Kleit | 350 |
| Voodiliina (kahekohaline) | 500 | Teksased | 700 |
| Voodiliina (ühekahaline) | 350 | Taskurätikud (10 tk) | 100 |
| Suur laudlina | 700 | T-särg | 125 |
| Väike laudlina | 250 | Pluus | 150 |
| Salvrätik | 100 | Puuvillane särg | 300 |
| Vanniliina | 700 | Särgid | 200 |
| Käterätik | 350 | | |

* Kuiva pesu kaal enne pesemist.


6 Toote kasutamine

6.1 Juhtpaneel

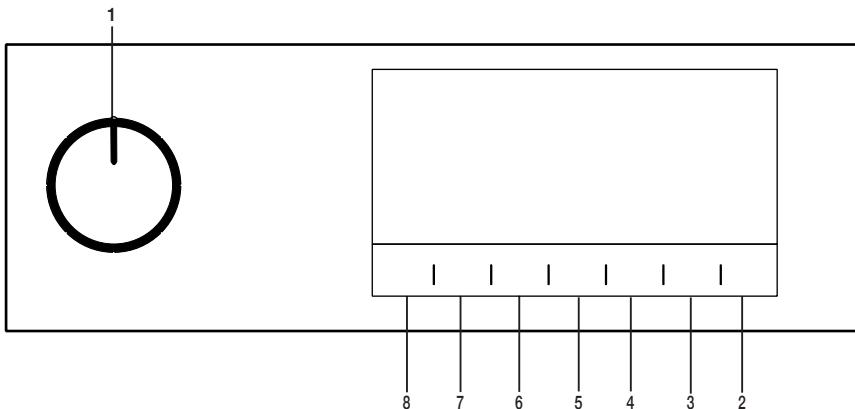

1. Toitenupp / programmi valikunupp.
2. Start/ooterežiimi nupp.
3. Lõpuaja seadenupp
4. Taimeriga programmi valikunupp.
5. Madala temperatuuri valikunupp.
6. Hoiatava helisignaali ja lapseluku valikunupp.
7. Kortsumise välitimise valikunupp / trumli valgustuse nupp.
8. Kuivatuse taseme valits.


6.2 Sümbolid

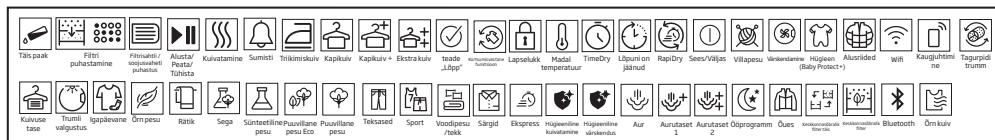

6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine

- Ühendage kuivatusmasin vooluvõrku.
- Avage laadimisuks.
- Asetage pesu kuivatusmasinasse. Ärge pressige masinasse liiga palju pesu.
- Lükake laadimisuks kinni.

MÄRKUS

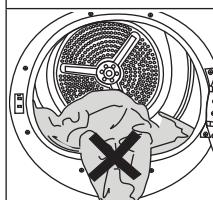

Veenduge, et pesu ei ole jäanud laadimisukse vahele. Ärge sulgege ust jõuga.

- Kui valite sisse- ja väljalülitusnupu / programmi valimise nupu abil programmi, lülitub masin sisse.

i Programmi valimine sisse- ja väljalülitusnupu / programmivalitsa abil ei tähenda, et programm on käivitatud. Vajutage programmiga alustamiseks käivitus-/ooterežiimi nuppu.

6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel

| ET | Programmid | Programmi kirjeldus | Kogus (kg) | Tsentrifugimise kiirus (p/min.) | Kuivatamise kestus (minutit) |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|
| Puuvill | Selle tsükliga saate kuivatada oma kuumuskindlat puuvillast pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivuse tasemele. | 10 | 1000 | 250 | |
| Puvill Ökonomne | Tavalist ühekihilist puuvillast pesu kuivatatakse võimalikult säästlikult. | 10 | 1000 | 239 | |
| Puuvill, triikimiskuiv | Tavalist ühekihilist puuvillast pesu, mida hiljem triigitakse, kuivatatakse nii, et riideesemed jäävad triikimise hõlbustamiseks pisut niiskeks. | 10 | 1000 | 179 | |
| Sünteetiline pesu | Selle tsüklil abil saate kuivatada kogu sünteetilist pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivusastmele. | 4 | 800 | 70 | |
| Sega | Kasutage seda programmi värvि mitteandva sünteetilise ja puuvillase pesu koos kuivatamiseks. Spordi ja fitness rideid saab kuivatada sele programiga. | 4 | 1000 | 115 | |
| Villane pesu | Kasutage seda programmi sellise villase pesu (nt kampsunite) kuivatamiseks, mida on eelnevalt vastavalt juhistele pestud. Soovitame eemaldada pesu kuivatist kohe, kui programm lõpeb. | 1,5 | 600 | 148 | |
| Ööprogramm (vaikne) | Selle programmi müratase on kõige madalam. Selle programmiga saad kuivatada vaikselt puuvilla või sünteetilisest kangast rideid. | 10 | 1000 | 240 | |
| Örn pesu | Selle programmiga saab madalal temperatuuril kuivatada õru ja käsitepesu sümbooliga tähistatud pesuesemeid (siidpliusid, õhuke aluspesi jms). | 2 | 1200 | 50 | |
| Taimeriga programmid / Steamcure | Soovitud kuivuse taseme saavutamiseks madalal temperatuuril saate valida aegseadistusega programme vahemikus 10–160 minutit. Selle programmiga töötab trummelkuivati kogu seadistatud aja pesu kuivusest sõltumata. Aurulahus on värskkendusfunktsioon, mille eesmärgiks on aidata vähekantud kuiva pesu triikimisel ja vähendada õhu kaudu levivad lõhnad (sigareti-, toidulõhn jne). | - | - | - | |
| Teksased | Selle programmiga saab kuivatada teksaariidest pükse, seelikuid, pluuse ja jukke. | 4 | 1200 | 130 | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Vabaaeag/Sport (GoreTex) | Kasuta sünteetilisest, puuvilla- või segu kangast riite kuivatamiseks või veekindlate toodete nt. spetsiaalsed joped, vihmajoped jne. kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörake riited pahempidi. | 2 | 1000 | 135 |
| Voodiriided/Sulg | Saate kuivatada sule- või fibertäidisega tekstile, millel on kuivatamine infosildil lubatud. Sate kuivatada suuri tekke, patju või mantleid ühe suure esemena. Mantleid ja teksapükse kuivatage pahempidi pööratult. | - | 800 | 165 |
| Särgid | Kuivatab päevasärke tundlikumal viisil, tekkitab vähem kortse ja hõlbustab triikimist. | 1,5 | 1200 | 50 |
| Xpress | Kasuta seda programmi, et saada 2 särki triikimiseks valmis | 0,5 | 1200 | 30 |
| Hügieeniline kuivatamine | See on programm, mille abil saate oma pestud tooteid kuivatada, kui soovite kõrgemat hügieeni taset (beeibriided, aluspesu, sauna linad jne). Tänu kuumutamisele tagab see kõrget hügieenitaset Teie tekstiliselesemetele. | 5 | 800 | 200 |
| Hügieeniline värskendus | Saate seda programmi kasutada oma kuivade röivaste ja pesu jaoks, kui soovite need puhastada ilma neid pesemata. Tänu kuumutamisele tagab see kõrget hügieenitaset Teie tekstiliselesemetele. | 1,5 | - | 120 |
| Energijatarve | | | | |
| Programmid | Kogus (kg) | Tsentrifugimise kiirus (p/min.) | Ligikaudne jätknäiskus | Energijatarve kWh |
| Puvill Ökonomne* | 10 | 1000 | 60% | 2,45 |
| Puuvill, triikimiskuiv | 10 | 1000 | 60% | 2,15 |
| Sünteetika, kapikuiv | 4 | 800 | 40% | 0,70 |
|  | „Puvill Ökonomne“ programm on standardne kuivatusprogramm, seda nii täis kui osaliselt täidetud seadme puhul. Siltide ja juhendite kohaselt on see programm sobilik tavapärase niiske puuvillapesu kuivatamiseks ning see on kõige energiasäästlikum programm puuvillale. | | | |
|  | Kui kuivatate regulaarselt programmiga Puvill 10 kg maksimumkogust, soovitame ühendada ärvoolutoru, et kuivati ei peatuks keset tsüklit paagi tühjendamiseks (vt jaotist „Ärvooluluga ühendamine“). | | | |

* : Energiamärgise standardiprogramm EN 61121. Tabeli väärused on määratud vastavalt standardile EN 61121. Tarbimise väärused võivad erineda tabeli väärustest. Seda sõltuvalt pesu tüübist, väänamiskiirusest, keskkonnatingimustest ja elektri pingemuutusest.



Allergy UK on Briti Allergia Sihtasutuse kaubamärk. Heakskiidu pitser on loodud selleks, et orienteerida inimesi, kes soovivad kinnitust, et toode vähendab oluliselt allergenide hulka keskkonnas, kus on allergilisi inimesi, või et toode piirab/vähendab/kõrvaldab allergeene. Selle eesmärk on töндada, et tooteid on mõõdetavate tulemuste saamiseks teaduslikult katsetatud või analüüsitud.

6.5 Abifunktsoonid

Kuivuse tase

Kuivatustaseme nuppu kasutatakse soovitud kuivuse saavutamiseks. Sellest valikust võib sõltuda ka programmi aeg.



Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust.

Kortsumise välimine

Kortsumise välimise funktsiooni saab sisse ja välja lülitada, vajutades kortsude välimise nuppu. Kui Te ei võta pesu kohe pärast programmi lõppu välja, võite kasutada pesu kortsumise välimiseks kortsumise välimise funktsiooni.

Hoiatav helisignaal

Kuivati teeb programmi lõppedes helihoiatusi. Kui Te ei soovi hoiatavat helisignaali, vajutage nuppu „Hoiatav helisignaal“. Helisignaalinupu vajutamisel kustub tuli ja programmi lõppedes signaal ei kostata.



Saate valida selle funktsiooni enne või pärast programmi algust.

Madal temperatuur

Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust. Selle funktsiooni saate aktiveerida, kui soovite oma pesu madalamal temperatuuril kuivatada. Pärast aktiveerimist on programmi kestus pikem.

Lõppaeg

Lõpu edasilükkamise funktsiooniga saate lükata programmi lõppu edasi kuni 24 tundi.

1. Avage laadimisiks ja pange pesu masinasse.

2. Valige kuivatamise programm.

- Vajutage lõpuaja valikunuppu ja valige soovitud viivitusaeg. Süttib lõppaja sümbool. (Nuppu vajutades ja all hoides liigub lõpuae lõputult edasi.)
- Vajutage start/ooterežiim nuppu. Algab lõppaja pöördloendus. Kuvatava aja keskel vilgub eraldaja „“.



Lõpuaja jooksul saate pesu lisada või eemaldada. Kuvatud aeg on tavapärase kuivatusaja ja lõpuaja summa. Pöördloenduse lõpus lülitub lõppaja LED-tuli välja, kuivatamine algab ja süttib kuivatamise LED-tuli.

Lõpuaja muutmine

Kui soovite pöördloenduse ajal edasilükkamise aega muuta, siis:

Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja korra lõppaja määramise protsessi.

Lõpuaja funktsiooni tühistamine

Kui soovite lõpuaja pöördloenduse tühistada ja programmi kohe käivitada, siis:

Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja vajutage „Start/Pause“ nuppu.

Trumli valgustus

Selle nupu vajutamisel saate trumli valgustust sisse ja välja lülitada. Tuli süttib nupu vajutamisel ja kustub teatud aja möödudes.

6.6 Märgusümbolid



Hoiatustuled võivad kuivati mudelist olenevalt erineda.

Filtri puhastamine

Programmi lõpetamisel süttib filtri puhastamise hoiatustuli.

Filtri sahtli/soojusvaheti puhastamine

Kui filtri sahtel vajab puhastamist, siis toletab seda meelde vilkuv hoiatussümbol.

6.7 Programmi käivitamine

Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiimi nupule.

Käivitus-t/ooterežiimi ja kuivatamise hoiatustuled süttivad ja annavad märku programmi algusest.

6.8 Lapselukk

Masinal on lapselukk, tänu millele nuppuudele vajutamine programmi kulgemist ei mõjuta. Kui lapselukk on sisse lülitatud, on kõik paneeli nupud inaktiivsed, välja arvatud sisse- ja väljalülitusnupp / programmivalits.

Lapseluku deakteerimiseks vajutage 3 sekundiks hoiatava helisignaali nuppu.

Lapselukk tuleb deakteerida, kui soovite alustada uue programmiga, peale praeguse programmi lõppemist, või kui soovite sekkuda praeguse programmi tegevusse. Lapseluku deakteerimiseks hoidke samu nuppe uuesti 3 sekundit all.



Kui lapselukk on sisse lülitatud, ilmub näidikule lapseluku märgusümbol.

Kui lapselukk on sisse lülitatud:

Kui kuivatusmasin töötab või on ooterežiimis, ei muutu märgutuled vastavalt programmivalitsa asendile.



Kui kuivati töötab ja lapselukk on aktiivne, siis kui programmi valikunuppu keerata, kostub kahekordne piikuv heli. Kui lapselukk deakteeritakse enne programmi valikunupu keeramist algasendisse, siis programm lõpetatakse, kuna programmi valikunuppu on keeratud.

6.9 Programmi muutmine

pärast selle käivitamist

Saate pesu kuivatusprogrammi muuta ka pärast masina töö algust.

- Näiteks pange programm pausile ja pöörake Sisse/Välja/Programmivaliku nuppu, et valida lisakuivatusprogramm, et valida Lisakuivatusprogramm triikimiskuiva asemel.
- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.

Pesu lisamine või eemaldamine ooterežiimis

Kui soovite pesu lisada/eemaldada pärast kuivatusprogrammi algust:

- vajutage nupule start/ooterežiim, et masin läheks ooterežiimile. Kuivatamine peatub.
- Avage ooterežiimil oleva seadme laadimisüks ja sulgege see pärast pesu lisamist või eemaldamist.

- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.



Kui lisate pesu kuivatamisprotsessi kestel, siis juba kuivatis olev ja kuivatatud pesu seguneb märja pesuga ja pesu võib pärast programmi lõppemist olla niiske. Pesu saab kuivatamise ajal eemaldada või lisada piiramatu arvul kordadel. See aga katkestab pidaval kuivatamisprotsessi ja pikendab programmi kestvust ning võib kasvada ka energiakulu. Seega on soovitatav lisada pesu enne programmi algust.

Kui valite programmi valitsaga uue programmi masina ooterežiimis olemise ajal, katkestatakse töötav programm.



Ärge programmi kestel pesu lisamisel või eemaldamisel trumli sisepinda puudutage. Trumli pind on kuum.

6.10 Programmi tühistamine

Kui soovite mingil põhjusel pärast kuivati käivitumist programmi tühistada ja kuivatamise lõpetada, siis pange programm pausile ja vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu/programmivalitsat ja programm tühistatakse.



Kui katkestate masina töö keset programmi, on masina sisemus väga tuline, seega tuleb jahutamiseks kasutada värskendamise programmi.

6.11 Programmi lopp

Kui programm lõpeb, süttivad lõpu-/kortsumise välimise ja kiudfiltrti puhastamise LED-tuled programmi järelindikaatoril. Saate avada laadimisukse ja kuivati on taas kasutusvalmis. Kuivati väljalülitamiseks keerake sisse- ja väljalülitusnuppu / programmivalits asendisse Sees/Valjas.



Kui kortsumise välimise programm on sees ja pesu ei eemaldata pärast programmi lõppu, aktiveeritakse 2 tunniks kortsume välitmiseks kortsumise välimise programm. See trummeldab pesu 10-minutiliste intervallidega ja takistab pesu kortsumist.

6.12 Lõhnafunktsioon

Kui Teie kuivatil on lõhnafunktsioon, lugege selle funktsiooni kasutamiseks ProScenti kasutusjuhendit.

6.13 SteamCure lõhna- ja kortsumise eemaldamise funktsioon

SteamCure on värskendav funktsioon, mis aitab triikida väga vähe kantud kuivi riideid ja mille eesmärk on vähendada õhus levivaaid (sigarettide, toidu jms) lõhnu.

Soovitatav on riideid pesta, et eemaldada neisse imenduvad lõhnad, nagu parfüümid, deodorandid ja higi.

Ärge kuivatage tooteid, mis sisaldavad teravaid või kövasid tarvikuid ja nahka.

Veepaagi täitmine

1 sinine tiib masinas teostab pesu kastmise protsessi.


Kui tiib on üleval, võite käsitsi keerata trummi alumisse asendisse ja lisada vett.

Enne Steamcure programmi kasutamist peab vesi veepaagis olema maksimaalsel tasemel.

Vett tuleb käsitsi tiivasse lisada.

Kortsumise ennetamiseks tuleks kasutada kraani- või joogivett.

Mõned tilgad vett, mis võivad tiiva täitmisel üle voolata, ei tekita mingeid probleeme.

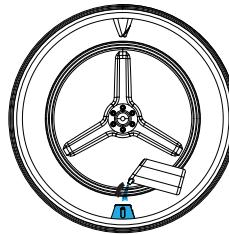

Lisandeid või katlakivieemaldajaid ei tohi kasutada.

Ei tohi kasutada kemikaale, mida saab lahustada vedelate kemikaalide ja vedelikega.

Programmi käivitamine


Tiib tuleb viia alumisse asendisse ja täita veega täiteanuma abil kuni tähistatud piirini. Tuleb valida SteamCure programm.

Programmi valimisel kuvatakse ekraanil kestuseks 10 minutit. Ajapro gramm saab seada soovitud kestusele, vajutades valikunuppu ja Start/ooterežiimi nuppu.

Tõhusaks lõhna eemaldamiseks

on soovitatav kuivatada 1-6 kuiva riidetükki 50 minuti jooksul.

See funktsioon ei puasta riideid, vaid vähendab lõhnu ja kortsusid ning võimaldab neid uuesti kanda.

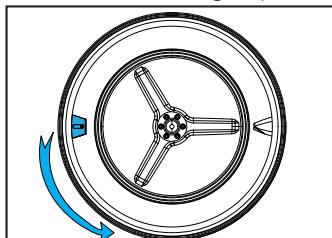

7 Hooldus ja puastus



Lugege kõigepealt läbi jaotis "Ohutusjuhised"!

7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puastus

Kuivatuse ajal eraldunud juukseid ja kiude kogub ebemefilter.






Pärast iga kuivatustükit puhastage ebemefilter ja ukse sisepind.

MÄRKUS


Teie kuivatil on 2 ebemefiltrit, millest üks on paigutatud teise sisse. Ärge kasutage seadet ilma ebemefiltrideta.

- Avage mölemad ebemefiltrid (välimine ja sisemine) ja eemaldage ebemed käega või õhupuhasti harjaga. Filtritest saab juukseid eemaldada tolmuimejaga.

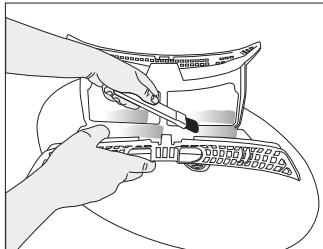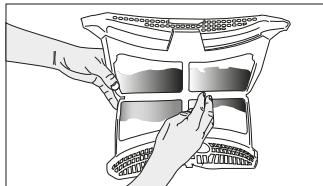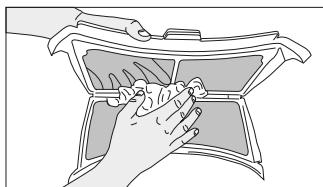


Kiudfiltri puastamiseks:

- Avage laadimisuks.
- Hoidke kaheosalisest ebemefiltrti esimest osa kinni (sisefilter) ja eemaldage see, tömmates seda ülespoole.


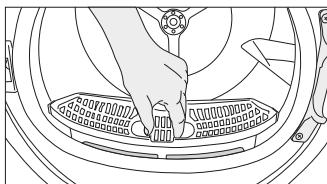


- Eemaldage teine osa (välisfilter), tömmates seda ülespoole.

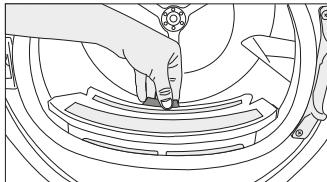


Juuksed, kiud ja villapallid ei tohi kukkuda pessa, kuhu on paigaldatud filtriid.




- Puhastage mölemad filtriid vee all kiudude kogunemise suhtes vastas poolt või pehme harjaga. Kuivatage filter enne tagasi panemist.

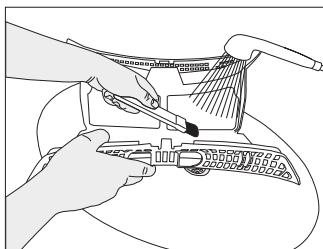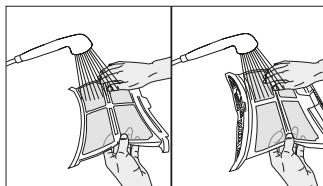

- Pange ebemefiltrid teineteise peale ja pange need tagasi oma kohale.

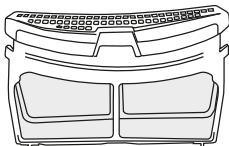

- Puhastage ukse sisepinda ja tihendit pehme niiske lapiga või õhusuunaja harjaga.

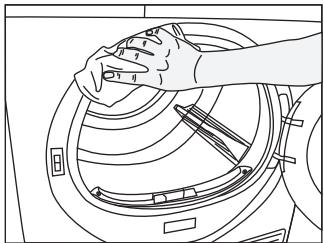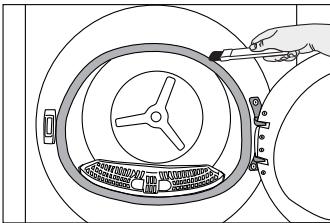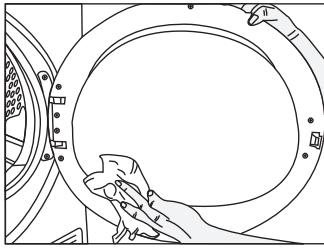

7.2 Anduri puhastamine

Kuivati on varustatud niiskusanduritega, mis tuvastavad, kas pesu on kui.

Andurite puhastamiseks:


Avage kuivati uks.

Kui masin on kuivatamise töttu kuum, oodake, kuni see jahtub.

Puhastage andurite metallpindu äädikas niisutatud pehme lapiga ja pühkige need kuivaks.

| | |
|--|---|
| | Puhastage andurite metallpindu 4 korda aastas. Ärge kasutage andurite metallpindade puhamisteks metallist tööriistu. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | Tule- ja plahvatusohu töttu ärge kasutage andurite puhamisteks lahuseid, puhamustahendeid või sarnaseid tööriistu. |
|--|--|

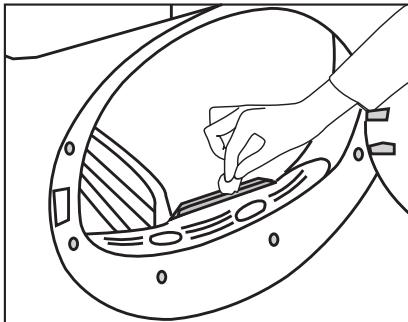


7.3 Anduri puhastamine

Juuksed ja ebemed, mida ebemefilter ei kogu, kogunevad kondensaatori metallpinnale õhusuunaja taga. Seda ebemeid tuleb regulaarselt eemaldada.

Kui vilgub kondensaatori puhastamise ikoon, kontrollige metallpinda. Kui seal on ebemed olemas, puhastage see. Seda tuleb kontrollida vähemalt iga 6 kuu tagant.

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Avage ilukilp, tömmates selle nupust. |
|--|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| | Õhusuunaja kaane töstmiseks nihutage lukustid. |
|--|--|

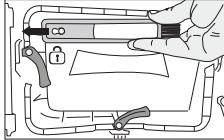




Tõmmake hari vasakule ja eemaldaage. Puhastusharja saab kasutada filtri, kondenseeriva metallpinna puhastamiseks ja uksele kogunenud lindi eemaldamiseks.



Saate puhastada kätsi, tingimusel, et kannate kaitsekindaid. Ärge proovige paljaste kätega puhastada. Kondensaatori labad võivad käsi vigastada. Vasakult-paremale liigutustega puhastamisel võib see kahjustada kondensaatori labasid. See võib põhjustada kuivatamise probleeme.




Puhastushari on dokumentikoti sees. Võtke oma harja dokumentikotist välja ja jätkte see oma kohale õhusuunajal.

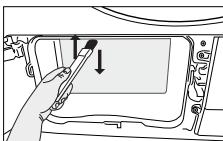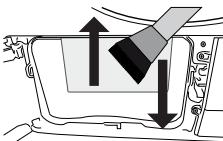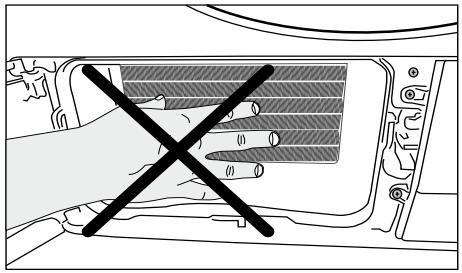


Eemaldaage ebemed kondensaatori metallpinnalt niiske lapiga või õhupuhasti harjaga, liigutades seda üles-all. Ärge puhastage, liigutades seda vasakule-paremale, kuna see kahjustab kondensaatori metallplaate. Puhastamiseks võite kasutada harjaga tolmuimejat. Kui tolmuimejal ei ole harja, ei soovitata seda kasutada kondensaatori puhastamiseks.



Peale õhusuunaja kaane eemaldamist on taviline, et kondensaatori ees olevas plastmassist sektsioonis on vett.

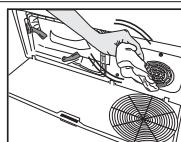


Kui näete ebemeid ventilaatori kaane ja ilukilbil, eemaldaage see lapiga.

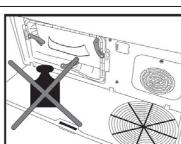


Ärge asetage koormust ilukilibile, kui see on avatud.

MÄRKUS

Ärge kasutage trumli puhastamiseks abrasiivseid materjale ega terasvilla.

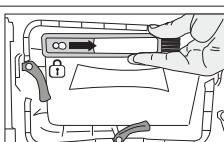

Pärast filtri, ukse ja kondensaatori puhastamist lohistage hari paremale ja lukustage see oma kohale.

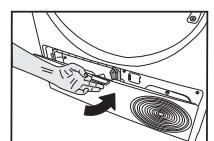

Pärast puhastamist pange õhusuunaja kaas oma kohale, liigutage riive, et see sulgeda ja sulgege ilukilp.

8 Tõrkeotsing

| |
|--|
| Kuivatus võtab liiga kaua aega. |
| Ebemefiltr (sise- ja välisfiltr) porrid võivad olla ummistunud. >>> Peske ebemefiltreid sooj veega ja kuivatage. Kondensaatori esikülg võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge. Võimalik, et masina esiosas asuvad ventilatsiooniavad on kinni. >>> Eemaldaage ventilatsiooniavade eest õhuvoolu takistavad esemed. Ventilatsioon võib olla ebapiisav, kuna masin on paigaldatud piiratud alale. >>> Avage ruumi temperatuuri liiga kõrgele tõusmise ennetamiseks uks või aknad. Kui seadmes on niiskusandur; Võimalik, et niiskusandurile on kogunenud lubjakivi. >>> Puhastage niiskusandur. Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu. Trumli põörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel. |
| Pesu on niiske pärast kuivatamist. |
| Pesu tüübile sobivat programmi ei pruugi olla kasutatud. >>> Kontrollige pesu hooldusmärgiseid ja valige pesu liigile sobiv programm või kasutage täiendava kestusega programme. Ebemefiltr (sise- ja välisfiltr) porrid võivad olla ummistunud. >>> Peske ebemefiltreid sooj veega ja kuivatage. Kondensaatori esikülg võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge. Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu. Trumli põörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel. |
| Kuivati ei lülitu sisse või programmi ei önnestu käivitada. Kuivati ei lülitu seadistamisel sisse. |
| Seade ei ole vooluvõrgus. >>> Veenduge, et voolulujuhe on vooluvõrguga ühendatud. On võimalik, et uks jäeti lahti. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud. Programm ei pruugi olla seadistatud või käivitus-/seiskamisnuppu ei pruugi olla vajutatud. >>> Veenduge, et programm on valitud ja masin pole ooterežiimil. Võimalik, et aktiveeritud on lapselukk. >>> Lülitage lapselukk välja. |
| Programm katkestati ilma igasuguse põhjuseta. |
| Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud. Võimalik, et tegemist on elektrikatkestusega. >>> Vajutage programmi käivitamiseks käivitus-/ooterežiimi/tühistusnuppu. Veepaak võib olla täis. >>> Tühjendage veepaak. |
| Pesu on kokku tömbunud, mattunud või rikutud. |
| Pesu tüübile sobivat programmi ei pruugi olla kasutatud. >>> Valige pesu tüübile sobiv programm, kontrollides pesu peal olevaid hooldusmärgiseid. |
| Masina uksest tilgub vett. |
| Võimalik, et ukse sisepinna ja selle tihendile on kogunenud ebemed. >>> Puhastage ukse sisepind ja selle tihend. Masina uks avaneb iseenesest. |
| Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Suruge ust, kuni kostub sulgemisheli. |
| Kuivati sisevalgustus ei lülitu sisse (valgustiga mudelite puhul). |
| Kuivati ei pruugi olla sisse lülitatud, kasutades toitenuppu. >>> Kontrollige, kas kuivatui on sisse lülitatud. Võimalik, et valgusti on rikki. >>> Valgusti väljavahetamiseks pöörduge volitatud teenindusse. |
| Põleb kortsumisvastane ikoon või märgutuli. |
| Kortsumisvastane režiim, mis hoiab ära kuivatis pesu kortsumist, võib olla aktiveeritud. >>> Lülitage kuivati välja ja võtke pesu välja. |

Ebemefiltr puhastamise ikoon põleb.

Ebemefilter (sise- ja välisfilter) võib olla puhastamata. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage..

Ebemefiltr pooride peale võib tekkida kiht, mis põhjustab ummistumist. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage..

Ebemefiltr (sise- ja välisfiltr) pooridesse võib tekkida kiht, mis viib ummistumiseni.<<Peske filtriid sooja veega ja kuivatage>>.

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Keskonnasõbralik filtri materjal ei pruugi olla paigaldatud plastosale ja kondensaatori esiosa võib olla ummistunud.>>> Paigaldage keskkonnasõbralik filter plastosale ja asetage see filtri korpusel.

Keskonnasõbralikud filtriid võivad olla välja vahetamata, kuiži hoiatussümbol on valgustatud. "Vahetage oma filter välja."

Kuivatist kostub kõlav hoiatus

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Masina filtriid võivad olla paigaldamata.>>> Paigaldage ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) või keskkonnasõbralik filter oma korpusesse.

Kondensaatori hoiatusikoon vilgub.

Kondensaatori esikülg võib olla lindi poolt ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge.

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Kuivati sisevalgustus lülitub sisse (valgustiga mudelite puhul).

Kui kuivati on pistikus, vajutatud on toitenuppu ja uks on avatud, siis tuli hakkab põlema. >>> Eemaldage kuivati pistikust või liigutage toitenupp Off (Välja) asendisse.

Wi-Fi ikoon vilgub pidevalt. (HomeWhiziga mudelite puhul)

>>> Toode ei pruugi olla ühendatud traadita võrku. Järgige juhiseid võrku ühendamiseks. Seade, mida masin kasutab võrguga ühendamiseks, võib olla rikkis. Kontrollige seda. Toode ei pruugi olla võrguga ühendatud läheduse tõttu.

Kui ekraanil kuvatakse "F L t", kontrollige alljärgnevaid abinöusid.

Filtrid võivad olla saastunud. >>> Puhastage sise- ja välisfiltrid või vahetage keskkonnasõbralik filter välja.

Kaanepiirkonnas, kui kasutate sisemist ja välimist topeltnitrit. >>> Veenduge, et mölemad filtriid on paigaldatud.

Kui kasutate keskkonnasõbraliku filtrit, veenduge, et filtri materjal on kinnitatud plastikosa külge. >>> Sisestage filtri materjal plastosasse, kui see ei ole sisestatud.

Kondensaatori esikülg võib olla must. >>> Avage ja kontrollige ilukilpi ja veenduge, et see on puhas.

Vaadake jaotist „Hoolitus ja puhastus“.



HOIATUS!

Kui probleem jääb püsima ka peale selles jaotises toodud juhiste lugemist, võtke ühendust oma edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet oma käega parandada.



MÄRKUS!

- Kui Teie seadme mis tahes osaga tekib probleem, võtke taotleda seadme asendamist. Selleks pöörduge lähima volitatud teenindusse ja esitage seadme mudeli number.
- Seadme käsitsemine mitte-originaalosadega võib põhjustada törkeid seadme töös.
- Tootja ja turustaja ei vastuta mitte-originaalvaruosade põhjustatud rikete eest.

TOOTE ANDMELEHT

Vastab Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) Nr: 392/2012

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Tarbijna nimi või kaubamärk | BEKO | |
| Mudeli nimi | B5T60236W 7188237670 | |
| Nimimahutavus (kg) | 10,0 | |
| Trummelkuivatüüp | Ventileeriv | - |
| | Kondensaator | • |
| Energiatõhususe klass ⁽¹⁾ | A++ | |
| Aastane energiatarve (kWh) ⁽²⁾ | 281,9 | |
| Juhtimise tüüp | Automaatne | • |
| | Mitteautomaatne | - |
| Energiakulu standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel (kWh) | 2,45 | |
| Energiakulu standard puuvillaprogrammiga osakoormusel (kWh) | 1,20 | |
| Energiakulu väljas-režiimil standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, P_0 (W) | 0,50 | |
| Energiakulu sisse jäetud režiimil standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, P_L (W) | 1,00 | |
| Sisse jäetud režiimi kestus (min) | 30 | |
| Standard puuvillaprogramm ⁽³⁾ | • | |
| Programmi aeg standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, T_{dry} (min) | 239 | |
| Programmi aeg standard puuvillaprogrammiga osakoormusel, $T_{dry1/2}$ (min) | 130 | |
| Kaalutud programmi aeg standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel (T_f) | 177 | |
| Kondenseerivuse efektiivsuse klass ⁽⁴⁾ | B | |
| Standard puuvillaprogrammi keskmne kondensatsiooni efektiivsus täiskoormusel, C_{dry} | 87% | |
| Standard puuvillaprogrammi keskmne kondensatsiooni efektiivsus osakoormusel, $C_{dry1/2}$ | 87% | |
| Kaalutud kondenseerivuse efektiivsus standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel, C_f | 87% | |
| Müratase standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel ⁽⁵⁾ | 64 | |
| Sisse ehitatud | - | |

• : Jah - : Ei

(1) Skaala A+++ (kõige efektiivsem) kuni D (kõige vähem efektiivsem)

(2) Energiakulu on arvutatud 160 kuivatustüki peale standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel ja madala võimsusega mudelite energiakulu põhjal. Tegelik energiakulu tsüklil kohta sõltub sellest, kuidas seadet kasutatakse.

(3) "Puuvillakapi kuivatusprogramm" mida kasutati täis- ja osakoormusel on standard kuivatusprogramm, millele viidatakse andmesildil ja infolehel toodud andmetes, see programm on sobib tavalse märgja puuvillase pesu kuivatamiseks ning see on kõige efektiivsem puuvilla kuivatamise programm energiakulu mõistes.

(4) Skaala G (kõige vähem efektiivne) kuni A (kõige efektiivsem)

(5) Kaalutud kesmine väärthus — L_{WA} väljendatuna dB(A) re 1 pW

Cienījamais klient,

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms šī produkta lietošanas!

Paldies, ka izvēlējāties Beko produktu. Mēs vēlamies, lai jūs sasniegstu optimālu efektivitāti no šī augstas kvalitātes produkta, kas ir ražots ar jaunākajām tehnoloģijām. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šo rokasgrāmatu un papildu dokumentāciju. Levērojet visus šeit sniegtos brīdinājumus un informāciju. Tādējādi jūs varat pasargāt sevi un savu produktu no iespējamiem bojājumiem.

Saglabājiet rokasgrāmatu. Iekļaujiet šo rokasgrāmatu kopā ar ierīci, ja nododat to kādam citam.

Simboli un piezīmes

Lietošanas rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli:



Briesmas, kas var izraisīt nāvi vai ievainojumus



Izlasiet rokasgrāmatu



Svarīga informācija vai noderīgi lietošanas padomi



Brīdinājums par karstām virsmām



Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu



Brīdinājums par UV starojuma bīstamību



Brīdinājums par applaucēšanos



Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar Nacionālajiem Vides noteikumiem.



Brīdinājums par aizdegšanos

PAZINOJUMS

Apdraudējums, kas var radīt materiālus bojājumus izstrādājumam vai apkārtnei



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Šis produkts ir izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas videi draudzīgos apstākļos.

| | |
|---|-----------|
| 1 Ohutusjuhised | 34 |
| 1.1 Ettenähtud otstarve | 34 |
| 1.2 Lasteturvalisus, haavatavad inimesed ja koduloomad | 34 |
| 1.3 Elektriohutus..... | 35 |
| 1.4 Transpordiohutus..... | 35 |
| 1.5 Paigaldusohutus..... | 35 |
| 1.6 Kasutusohutus | 37 |
| 1.7 Hoolduse ja puhastamise turvalisus | 39 |
| 1.8 Valgustusohutus | 39 |
| 2 Vides instrukcijas | 40 |
| 2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai | 40 |
| 2.2 Informācija par iepakojumu | 40 |
| 2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija..... | 40 |
| 3 Jūsu žāvēšanas mašīna | 41 |
| 3.1 Tehniskās specifikācijas | 41 |
| 3.2. Vispārējais izskats..... | 42 |
| 3.3. Piegādes apjoms..... | 42 |
| 4 Uzstādīšana | 43 |
| 4.1 SaveWater produktu funkcijas un pareizā uzstādīšanas vieta | 43 |
| 4.2.Transportēšanas drošības grupas noņemšana..... | 44 |
| 4.3 Ūdens pieslēgums | 44 |
| 4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana | 45 |
| 4.5. Žāvēšanas mašīnas pārvietošana | 45 |
| 4.6 Brīdinājums par troksni | 45 |
| 4.7 Apgāismes spuldzes nomaiņa | 45 |
| 5 Sagatavošana | 46 |
| 5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā..... | 46 |
| 5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā..... | 46 |
| 5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai | 46 |
| 5.4 Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju..... | 46 |
| 5.5 Pareiza kravnesība..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 6 Produkta palaišana | 48 |
| 6.1 Vadības panelis..... | 48 |
| 6.2 Simboli | 48 |
| 6.3 Veļas žāvētāja sagatavošana darbam | 48 |
| 6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula | 49 |
| 6.5. Papildfunkcijas..... | 51 |
| 6.6. Brīdinājuma indikatori | 52 |
| 6.7. Programmas palaišana | 52 |
| 6.8. Slēdzis bērnu drošībai | 52 |
| 6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas | 52 |
| 6.10 Programmas atcelšana..... | 53 |
| 6.11. Programmas beigas | 53 |
| 6.12 Aromatizatora funkcija | 53 |
| 6.13 SteamCure smaku un grumbu noņemšanas funkcija | 53 |
| 7 Apkope un tīrišana | 55 |
| 7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / lekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrišana | 55 |
| 7.2. Sensors tīrišana | 56 |
| 7.3 Kondensatora tīrišana..... | 56 |
| 8 Traucējummeklēšana | 58 |

1 Ohutusjuhised

See peatükk sisaldab vajalikke ohutusjuhiseid, millega vältida isiklike vigastusi ja materiaalseid kahjustusi.

- Meie ettevõte ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad tekkida, kui neid juhiseid ei järgita.
- Paigaldust ja parandust võib teostada ainult volitatud teenusepakkaja.
- Kasutage ainult originaalseid varuosi ja tarvikuid.
- Ärge parandage või vahetage välja toote osasid, kui seda pole kasutusjuhendis välja toodud.
- Ärge muutke toodet.



1.1 Ettenähtud otstarve

- Seade on möeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole möeldud kasutamiseks ärialistel eesmärkidel.
- Seade ei ole möeldud välitingimustes kasutamiseks.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet kohtades, kus see võib jäätuda ja/või puutuda kokku ilmastiku oludega. Pumbas või voolikutes jäätunud vesi võib põhjustada kahjustusi.
- Seadet tohib kasutada ainult sellise pesu kuivamiseks, mida on pestud veega ja mis on kuivatusmasina jaoks ohutu.



1.2 Lasteturvalisus, haavatavad inimesed ja koduloomad

- Toodet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud ainult siis, kui neid juhendatakse või kui nad on möistnud seadme ohutu kasutamise põhimõtteid ning võimalikke kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei ole järelevalve all.
- Elektriseadmed on lastele ja koduloomadele ohtlikud. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi seadmega mängida, sellele ronida ega sinna siseneda.
- Hoidke seadme ust suletud ka siis, kui seda ei kasutata. Lapsed või lemmikloomad võivad end seadmesse lukustuda ja lämbuda.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Hoidke pakkematerjalid lastest eemal. Vigastuse ja läbumise oht.
- Hoidke kõiki seadmega kasutatavaid lisaaineid lastele kättesaamatus kohas.
- Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist löigake toitejuhe läbi ja lammutage uks.



1.3 Elektriohutus

- Toodet ei tohi paigaldamise, hooldamise, puhastamise, parandamise ja transportimise ajal vooluvõrku ühendada.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, siis selle peab välja vahetama volitatud teenusepakkija, et hoida ära tekkivaid riske.
- Ärge pistke voolujuhet toote alla või toote taha. Ärge pange voolujuhtmele raskeid esemeid. Toitejuhet ei tohi köverdada ega kinni pigistada ning see ei tohi kokku puutuda ühegi soojusallikaga.
- Ärge kasutage seadme käsitsemisel pikendusjuhet, harupesa ega adapterit.
- Seadme elektritoide ei tohi toimida välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega seda tohi ühendada vooluahelasse, mida selline seade regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Pistikupesa peab olema lihtsasti ligipääsetav. Kui see pole võimalik, siis mehhanism, mis vastab elektrilistele nõuetele ja mis ühendab lahti kõik terminalid peakilbist (kaitse, lülit, pealülit, jne) peab olema paigalduse ajal saadaval.
- Ärge katsuge pistikut märgade kätega.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendades ärge hoidke kinni toitejuhtmest, vaid pistikust.



1.4 Transpordiohutus

- Enne transportimist ühendage toode lahti, tühjendage veepaak ja selliste olemasolul eemaldage vee äravooluühendused.
- See toode on raske, seega ärge käsitelege seda üksi.
- Võtke vajalikud ettevaatusabinõud toote mahakukumise ja ümbermineku vastu. Ärge tabage tootega selle transportimise ajal objekte ega pillake toodet maha.
- Ärge kasutage seadme väljaulatuvaaid osi (nt ust) selle liigutamiseks.
- Transportige seadet püstises asendis. Kui seda ei õnnestu püstiselt liigutada, siis transportige seda eestpoolt vaadatuna paremale küljele kallutades.



1.5 Paigaldusohutus

- Seadme paigalduseks ettevalmistamisel veenduge, et elektripaigaldis ja vee äravool on nõuetekohane. Selleks kontrollige kasutusjuhendis esitatud teavet. Kui see pole sobilik paigalduseks, siis kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja torumees, et muuta võrgud selliseks nagu vaja. Neid toiminguid teostab klient.

- Enne seadme paigaldamist kontrollige, et selle ei esineks puudusi. Ärge paigaldage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge eemaldage reguleeritavat alust.
- Pange toode tasasele kõvale pinnale ja pange see tasakaalu reguleeritavate jalagadega.
- Vahet põranda ja seadme vahel ei tohi väheniada materjalidega nagu vaip, puit ja kleeplint. Seadme põhjas olevad ventilatsiooniavad ei tohi olla vaibaga ummistatud.
- Seade tuleb paigaldada nii, et miski ei ummistaks ventilatsiooniavasid.
- Paigaldage seade tolmuvabasse keskkonda, kus on hea ventilatsioon.
- Ärge paigaldage seadet tuleohtlike ja plahvatusohtlike materjalide lähedusse ega hoidke seadme töö ajal selle läheduses tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke materjale.
- Seadet ei tohi paigaldada vastu ust, lükandust, mille puhul seadme ust ei saa täielikult avada, ega hingedega ukse taha, mille puhul seadme hinged oleksid vastamisi ukse hingedega.
- Paigaldage seade sinna, kus on võimalik hõlpsasti teostada perioodilist hooldust ja puastamist.
- Asetage seade tagaküljega seina poole (kütteseadme mudelite puhul).
- Pärast seadme paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi väljaulatuva osaga (veekraan, elektripistikupesa jne.).
- Asetage seade nii, et selle ja mööbli servade vaheline jääl vähemalt 1 cm ruumi.
- Järgige juhendis toodud suitsulõõri ühendamise reegleid (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Väljatõmbeõhk ei tohi olla suunatud suitsulõõrisse, mida kasutatakse gaasi või muud kütust tarbivate seadmete töö kälgus tekkiva suitsu väljatõmbamiseks (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Ventilatsioonivoilikut ei tohi ühendada küttekoldega ega lõõriga (lõõriga mudelite puhul).
- Ühendage seade maandatud pistikupessa, mis on kaitstud sobiva kaitsmega, mis vastab ettenähtud tüübile ja voolutugevusele. Laske pädeval elektrikul maandasse seadmed paigaldada. Ärge kasutage seadet ilma kohalikele / riiklikele eeskirjadele vastava maanduseta.
- Pange toode maandatud pistikupessa, mis vastab pinge, voolutugevuse ja sageduse väärustele, mis on välja toodud tüübislidil.
- Ärge pange juhet lahtisesse, katkisesse, musta, rasvasesse pistikupessa või kohta, mis on pesast välja tulnud või millel on oht veega kokkupuuteks.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevaid uusi voolikukomplekte. Ärge taaskasutage vanu voolikukomplekte. Ärge pikendage voolikuid.
- Seadke toitejuhe ja voolikud sedasi, et need ei tekitaks komistusriski.

- Seadme kasutamiseks pesumasina peal tuleb kahe masina vahel kasutada kinnitusvahendit. Kinnitusvahendi peab paigaldama volitatud teenindus.
- Seadme asetamisel pesumasina peale võib nende kombineeritud kaal täis panduna olla umbes 180 kg. Paigaldage seadmed tugevale põrandale, mis suudab kanda vajalikku koormust.
- Pesumasinat ei tohi kuivati peale asetada.

| Pesumasina ja kuivati paigaldustabel | |
|--------------------------------------|--|
| Paigalduskomplekti tüüp | Sügavus (TD = kuivati, WM: pesumasin) |
| Plastist - 54/60cm võoga või ilma | 60cm TD --> WM \geq 50cm / 54cm TD --> WM>45cm |
| Plastist - 46cm koos või ilma vööta | 46cm TD --> WM \geq 54cm |
| Riiuliga - 60cm | 60cm TD --> WM \geq 50cm |
| Riiuliga - 54cm | 54cm TD --> WM>45cm |



1.6 Kasutusohutus

- Kuiva pesu maksimaalne kaal enne pesemist on täpsustatud jaotises "Tehnilised andmed".
- Ärge pange pesemata esemeid kuivatisse.
- Selliste materjalidega nagu toiduõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vaha või pesuvahendid määrdunud esemed tuleb enne kuivatusmasinaga kuivatamist pesta kuumas vees suurema koguse pesuvahendiga.
- Kui puhastamiseks kasutatakse kemikaale, ei tohi kasutada kuivatit.
- Vahukummi (vahtlateks), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummitagedega materjale ja riideid, vahtkummist osadega padjasid ei tohi kuivatada kuivatis.
- Juukselakki, juuksevahendi jääge või muid sarnaseid materjale sisaldavaid esemeid ei tohi kuivatada kuivatis.
- Tühjendage riite taskud ja eemaldage sellised esemed nagu tikud ja tulemasinad.
- Kui kõiki esemeid ei saa kiiresti eemaldada ja neid ei saa paigutada kohta, kus soojus saab hajuda, ärge peatage kuivatit enne kuivatussüklil lõppu.
- Kuivati tsüklil viimane etappi viiakse läbi ilma kuumutamiseta (jahutustsükkel), tagamaks esemete temperatuuri, mis neid ei kahjusta.
- Pesupehmendajaid või samalaadseid tooteid tuleb kasutada kooskõlas pesupehmendaja juhistega.
- Ärge kasutage kuivatit ilma ebemefiltrita.
- Ärge lubage kiudude kogunemist kuivati läheduses.

- Gaasi tagasilöögi vältimiseks ruumis muid kütuseid tarbivatest seadmetest, sealhulgas lahtisest tulest, tuleb tagada asjakohane ventilatsioon (suitsulõõriga mudelite puhul).
- Ärge kasutage seadet koos kütteseadmetega, näiteks gaasikütteseadme ja korstnaga. See võib põhjustada lõõri süttimist. (suitsulõõriga mudelite puhul)
- Ärge toetuge või istuge ukse peale, kui see on avatud, seade võib ümber kukkuda.
- Ärge ronige toote peale.
- Ärge pange leegjallikat (küünlad, suitsud jne.) tootele või selle lähedusse. Ärge hoidke tuleohtlikke/plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge puudutage pöörlevat trumlit.
- Seadme tagasein on töö ajal kuum. Ärge puudutage seadme tagakülge kuivatamise ajal ega pärast kuivatamise lõppu. (Küttekehaga mudelite puhul)
- Ärge programmi kestel pesu lisamisel või eemaldamisel trumli sisepinda puudutage. Trumli pind on kuum.
- Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nagu kahvlid, noad, küüned jne.
- Ärge kasutage rikkis või kahjustatud toodet. Eemaldage seade vooluvõrgust (või lülitage ühendatud kaitselülitit välja) ja helistage volitatud teenindusse.
- Tõmmake seade välja, kui see pole kasutuses.
- Ärge jätkke kuivatit vihma kätte või väga märgadesse kohtadesse.



1.7 Hoolduse ja puhastamise turvalisus

- Ärge kunagi peske seadet seda veega pihustades või sellele vett valades Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepuhastit, aurupuhastit, voolikut või survepüstolit.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks teravaid või abrasiivseid tööriistu.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks materjale nagu kodused puhastusvedelikud, seep, pesuvahendid, gaas, bensiin, alkohol, vaha jne.
- Ebemefiltrit tuleb korrapäraselt puhastada. Pärast iga kuivatustsüklit puhastage kiudfilter ja ukse sisepind.
- Eemaldage tolmuimejaga kiud, mis on kogunenud aurusti (asub filtri sahtli taga) ribidele. Saate puhastada kätsitsi, tingimusel, et kannate kaitsekindaid. Ärge proovige paljaste kätega puhastada. Aurusti labad võivad teie käsi kahjustada. (Soojuspumbaga toodete puhul)
- Tule- ja plahvatusohu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid, puhastusvahendeid, terasvilla või sarnaseid materjale ja tööriistu.
- Puhastage lõõri. (suitsulõõriga mudelite puhul)
- Ärge jooge kondenseeritud vett.



1.8 Valgustusohutus

- Võtke ühendust volitatud teenindusega, kui Teil on vaja vahetada valgustuseks kasutatav LED/pirn (valgustusega toodete puhul).

2 Vides instrukcijas

2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai



Šis produkts nesatur bīstamos un aizliegtos materiālus, kas norādīti Turcijas Republikas Vides un urbanizācijas ministrijas publicētajos noteikumos par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kontroli. Atbilst WEEE noteikumiem. Šī izstrādājuma izgatavošanā izmantoti otrreizēji pārstrādājami un atkārtoti izmantojami augstas kvalitātes materiāli un detaļas. Tāpēc dzīves cikla beigās neizmetiet šo produktu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Nododiet to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādes savākšanas punktā. Par šiem savākšanas punktiem varat uzzināt vietējās administrācijas birojā. Jūs varat palīdzēt aizsargāt vidi un dabas resursus, piegādājot izlietotos produktus pārstrādei.



Arī R290 ir uzliesmojošs aukstumaļķents. Tāpēc pārliecinieties, ka sistēma un caurules netiek bojātas ekspluatācijas un transportēšanas laikā.
Sargājet izstrādājumu no siltuma avotiem, pretējā gadījumā, ja tas ir bojāts, tas var aizdegties.
Neatbrīvojieties no ierīces, to aizdedzinot.

2.2 Informācija par iepakojumu

Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar Nacionālajiem Vides noteikumiem. Neizmetiet izlietoto iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem vai citiem atkritumiem, nododiet to vietējās varas iestādes norādītajās iepakojuma savākšanas vietās.

2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija



Šī produkta izstrādes, ražošanas un pārdošanas fāzes tiek veiktas saskaņā ar drošības noteikumiem, kas norādīti visās saistītajās Eiropas Savienības instrukcijās.

3 Jūsu žāvēšanas mašīna

3.1 Tehniskās specifikācijas

LO

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Hauteur (Min. / Maks.) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Largeur | 59,8 cm |
| Profondeur | 60,5 cm |
| letilpība (maks.) | 10 kg** |
| Neto svars (\pm %10) | 44 kg |
| Spriegums | Skaņīt modeļa markējumu*** |
| Nominālā jauda | |
| Modeļa kods | |

* Min. augstums Augstums ar aizvērtu regulējamo statīvu.


Maks. augstums: Augstums ar regulējamo statīvu, kas atvērts maksimālajā augstumā.

** Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.

*** Datu plāksnīte atrodas zem žāvēšanas mašīnas durvīm.

| | |
|--|--|
|  | Lai uzlabotu žāvēšanas iekārtas kvalitāti, tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir shematiski un var precīzi neatbilst izstrādājumam. Attiecīgās vērtības, kas norādītas uz žāvēšanas mašīnas vai pavaddokumentos, ir laboratorijas mērījumi saskaņā ar atbilstošajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no izmantošanas un apkārtējiem apstākļiem. |
|--|--|

3.2. Vispārējais izskats

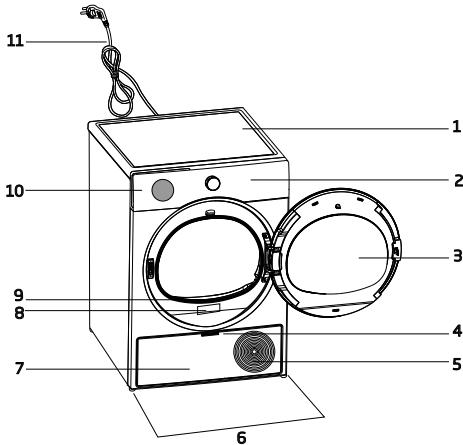

1. Augšējais panelis
2. Vadības panelis
3. Iekraušanas durvis
4. Rokturis aizsargplāksnei
5. Ventilācijas režīji
6. Regulējamas kājas
7. Alzsargplāksne
8. Novērtējuma plāksne
9. Plūksnu filtrs
10. Ūdens līmena mēritāja stikls
11. Strāvas vads

3.3. Piegādes apjoms

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| | 1. Ūdens izplūdes šķūtene* | | 6. Ūdens uzpildes vāciņš* |
| | 2. Filtra atvilktnes rezerves sūklis* | | 7. Tīrais ūdens* |
| | 3. Lietošanas instrukcija | | 8. Smaržas kapsulu grupa* |
| | 4. Žāvēšanas grozs* | | 9. Birste* |
| | 5. Žāvēšanas groza lietošanas pamācība* | | 10. Filtra audums* |

*Pēc izvēles – var nebūt iekļauts, atkarīgs no modeļa.

4 Uzstādīšana



Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

Pirms sazināties ar tuvāko pilnvaroto servisu par žāvēšanas iekārtas uzstādīšanu, skatiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai elektrības un ūdens padeves pakalpojumi ir atbilstoši prasībām. Ja nē, zvaniet elektrikim un santehnikim, lai pēc vajadzības sakārtotu komunālos pakalpojumus.



Klienta pienākums ir sagatavot vietu, kur tiks novietota žāvēšanas iekārta, kā arī sagatavot elektrības un noteķudeņu instalāciju.



Pirms žāvēšanas mašīnas uzstādīšanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja žāvēšanas iekārta ir bojāta, nelieciet to uzstādīt. Bojāti izstrādājumi apdraud jūsu drošību. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.


PAZINOJUMS

Produkts satur dzesēšanas līdzekļi un, ja produkts tiek lietots uzreiz pēc transportēšanas, tas var tikt bojāts. Pēc katras produkta pārvietošanas tam jāatstāj 12 stundas atpūsties.

4.1 SaveWater produktu funkcijas un pareizā uzstādīšanas vieta

- Funkciju **SaveWater** var izmantot tikai pēc uzstādīšanas ar SaveWater saderīgām velas mazgājamām mašīnām.
- SaveWater** izstrādājumiem ir fiksēta ūdens tvertnē, un tos nav iespējams izņemt no tvertnes.
- SaveWater** produkti ir mašīnas, kas ietaupa līdz pat 10 % ūdens, izmantojot velas mašīnā žāvētājā uzkrāto ūdeni.
- SaveWater** produkti ir iekārtas, kas ļauj redzēt tvertnē uzkrāto ūdeni, izmantojot logu uz vējstikla.
- Ja vēlaties izmantot funkciju **SaveWater**, pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem:

- Žāvētājs jāuzstāda uz velas mazgājamās mašīnas, izmantojot kraušanas komplektu, un jāveic žāvētāja tvertnes un velas mazgājamās mašīnas vārstu savienojumi.
- Vispirms sakraujiet jauno žāvētāju virs velas mazgājamās mašīnas, izmantojot sakraušanas komplektu. Pēc tam atveriet priekšējās kājas par 5 mm, lai mašīnu līdzsvarotu. Visbeidzot pārliecinieties, ka viss ir drošs, un pabeidziet uzstādīšanu.

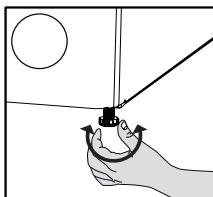

- Ja nevēlaties izmantot funkciju **Saglabātūdens**, pievērsiet uzmanību šādām norādēm:
 - Žāvētājs jāuzstāda uz stabilas, līdzennes virsmas un jāizmanto ar tiešās drenāžas funkciju (16. – 4.3. lpp.).
 - Žāvēšanas mašīna ir smaga. Pats nepārvietojiet to.
 - Darbiniet žāvēšanas iekārtu vidē, kurā nav putekļu ar labu ventilāciju.
 - Atstarpi starp žāvēšanas iekārtu un grīdu nedrīkst samazināt, izmantojot tādus materiālus kā paklāji, koka gabali un lentes.
 - Neaizsedziet žāvēšanas iekārtas ventilācijas restes.
 - Žāvēšanas iekārtas uzstādīšanas vides tuvumā nedrīkst būt aizslēdzamas durvis, bīdāmas durvis vai veramas durvis, kas var aizsprostot atveramās iekraušanas durvis.
 - Kad žāvēšanas iekārta ir uzstādīta, savienojumiem jāpaliek stabiliem. Pēc žāvēšanas mašīnas novietošanas pārliecinieties, ka aizmugurējā siena nesaskaras ar izspiešanu (ūdens krānu, elektrības kontaktligzdu utt.).
 - Novietojiet žāvēšanas iekārtu tā, lai starp izstrādājumu un mēbeļu malām būtu vismaz 1 cm atstarpe.

- Jūsu žāvēšanas mašīna ir piemērota darbināšanai starp +5°C līdz +35°C. Ja žāvēšanas iekārtas darbojas ārpus šī temperatūras diapazona, tās darbība var tikt traucēta un tā var tikt bojāta.
- Žāvēšanas iekārtu nedrīkst novietot ar aizmuguri pret sienu.



Nenovietojiet žāvēšanas mašīnu uz tās strāvas vada.




1-2 Noņemiet šķūteni aiz žāvēšanas iekārtas, manuāli velcot to no vietas, kur tā ir piestiprināta. Šķūtenes nonemšanai neizmantojiet instrumentu.

* Ignorējet sekojošos brīdinājumus, ja jūsu ierīce nesatur R290 dzesējošo vielu.



Žāvētājs satur R290 dzesējošo vielu.*
R290 ir videi draudzīga, bet viegli uzliesmojoša dzesējošā viela.*
Pārliecinieties, ka žāvētāja gaisa ieplūde ir atvērta, un tā labi ventilējas.*
Neturiet iespējamos liesmu avotus žāvētāja tuvumā.*

4.2. Transportēšanas drošības grupas noņemšana

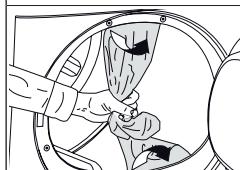

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas noņemiet transportēšanas drošības grupu.

PAZĪNOJUMS

Neatstājiet tvertnē piederumus vai transportēšanas drošības grupas daļas

4.3 Ūdens pieslēgums

Ja nevēlaties izmantot funkciju Savewater, varat izmantot tiešās drenāžas funkciju, veicot tālāk norādītās darbiņas.


- levietojiet vienu žāvēšanas iekārtas komplektācijā iekļautās ūdens izplūdes šķūtenes galu vietā, kur noņemāt žāvēšanas iekārtas šķūteni.
- Piestipriniet otru ūdens izplūdes šķūtenes galu tiesi noteķūdeņu kanalizācijai vai izlietnei.

PAZĪNOJUMS
Udens izplūdes šķūtene jānostiprina ne vairāk kā 80 cm augstumā.
Nodrošiniet, lai ūdens izplūdes šķūtene nesalocītu, nesabruktu vai netiktu piespiesta starp izvadi un žāvēšanas iekārtu.
Šķūtene ir jāpievieno tā, lai tā netiktu atvienota no tās atrašanās vietas. Noplūdis ūdens var izraisīt bojājumus.
Neizstiepiet ūdens novadīšanas šķūteni.
Pārbaudiet, vai ūdens plūst ar atbilstošu plūsmu. Drenāžas līnija nedrīkst būt aizvērta vai aizsērējusi.



Ja izstrādājumam ir pievienots piederumu komplekts, skatiet detalizētos norādījumus.

4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana

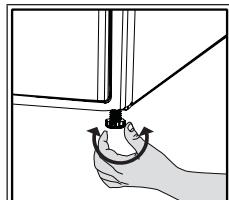

Kamēr žāvēšanas mašīna stāv līdzēna un izturīga, noregulējet statīvus/ kājiņas, griežot tos pa kreisi un pa labi.


4.5. Žāvēšanas mašīnas pārvietošana

- Pilnībā iztukšojiet ūdeni žāvēšanas mašīnā.
- Ja izstrādājums ir pievienots, izmantojot tiešo izlādi, noņemiet šķūtenēju savienojumus.



Žāvēšanas mašīnu ieteicams pārvietot vertikālā stāvoklī. Pretējā gadījumā nolieciet to uz labo pusī, skatoties no priekšpusēs, un pārvietojiet žāvēšanas iekārtu. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.

4.6 Brīdinājums par troksni

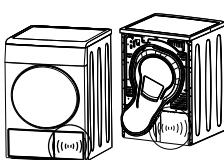

Produkta darbības laikā no kompresora ik pa laikam var atskanēt metāliski trokšni, tas ir normāli.



Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni. Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni.

4.7 Apgaismes spuldzes nomaiņa

Ja jūsu žāvēšanas mašīnai ir trumuļa apgaismojuma lampa; Sazinieties ar autorizēto servisu, lai nomainītu spuldzi/LED, ko izmanto žāvēšanas mašīnas apgaismošanai. Šajā izstrādājumā esošā spuldze nav piemērota mājas apgaismojumam. Šīs lampas paredzētais lietojums ir nodrošināt drošu veļas ievietošanu žāvēšanas mašīnā. Šajā ierīcē izmantotās lampas ir izturīgas pret smagiem fiziskiem apstākļiem, piemēram, temperatūru virs 50°C.

5 Sagatavošana



Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

PAZĪNOJUMS

Veļa, kas nav droša žāvēšanas mašīnai, žāvēšanas laikā var sabojāt ierīci un veļu. Izpildiet norādījumus uz etiketēm uz žāvējamās veļas. Žāvējet veļu tikai ar uzrakstu "droš žāvēšanas mašīnā".



Nežāvēt
ar
žāvētāju

5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

PAZĪNOJUMS

Apakšveļu ar metāla balstiem nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā. Ja šie metāla balsti atslābst un izraujas no apģērba, tas var sabojāt iekārtu. Smalkas izšūšanas tekstilizstrādājumus, kokvilnas un zīda apģērbus, apģērbus, kas izgatavoti no smalkiem un vērtīgiem tekstilizstrādājumiem, neelpojošus apģērbus un tilla aizkarus nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā.

5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai

PAZĪNOJUMS

Tādi priekšmeti kā monētas, metāla daļas, adatas, naglas, skrūves, akmeņi utt. var sabojāt izstrādājuma trumuļu grupu vai izraisīt funkcionālas darbības problēmas. Tāpēc pārbaudiet visu veļu, kas tiks ievietota izstrādājumā.

Izžāvējet veļu ar metāla piederumiem, piemēram, rāvējslēdzējiem, pagriežot tos uz āru.


Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un aizdares, aizpogājet pārvalku pogas, piesieniet tekstila jostas un prieķautu jostas.

5.4 Kā rīkoties, lai taupītu energiju

- Mazgājot veļu, izmantojiet augstāko iespējamo izgriešanas iespēju. Tadējādi jūs varat samazināt žāvēšanas laiku un samazināt energijas patēriņu. Šķirojiet veļu pēc to veida un biezuma. Vienāda veida veļu žāvējet kopā. Piemēram, virtuves dvieli un galdauti izzūst ātrāk nekā vannas istabas dvieli.
- Programmas izvēlei ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus.
- Žāvēšanas laikā neatveriet iekraušanas durvis, ja vien tas nav nepieciešams. Ja jums ir jāatver iekraušanas durvis, neturiet tās atvertas pārāk ilgi.
- Žāvēšanas mašīnas darbības laikā nepievienojiet slapju veļu.
- Iztīriet šķiedru filtru pirms un pēc katras žāvēšanas sesijas.
- Kondensāta modeļiem noteikti iztīriet kondensatoru vismaz reizi mēnesī vai pēc katrām 30 žāvēšanas sesijām.
- Pārliecinieties, vai filtri ir tīri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā apkope un tīrīšana.
- Modeļiem ar dūmvadu ievērojiet norādījumos norādītos dūmvadu savienošanas noteikumus un iztīriet dūmvadu.
- Žāvēšanas laikā pareizi vēdiniet vidi, kurā atrodas žāvēšanas iekārta.
- Modeļos ar siltumsūknī pārbaudiet kondensatoru vismaz reizi sešos mēnešos un notīriet to, ja tas ir nefīrs.

- Ja izmantojat videi draudzīgu filtru, filtrs nav jātīra pēc katra cikla. Kad ekrānā deg videi draudzīga ikona, nomainiet filtra audumu.

5.5 Pareiza kravnesība
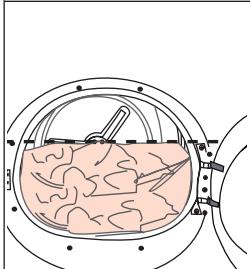
| PAZINOJUMS | |
|--|---|
|  | <p>Ja izstrādājumā esošā veļa pārsniedz maksimālo ielādes ietilpību, tā var nedarboties, kā paredzēts, un var radīt materiālus bojājumus vai sabojāt izstrādājumu. Katrai programmai ievērojiet maksimālo kravnesību.</p> |


Tālāk minētie svari ir sniegti kā piemēri.

| Veļas mazgāšana | Apm. svars (g)* | Veļas mazgāšana | Apm. svars (g)* |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Kokvilnas gultas veļa (dubultā izmēra) | 1500 | Kokvilnas kleita | 500 |
| Gultas veļa (viena izmēra) | 1000 | Kleita | 350 |
| Palags (dubultā izmēra) | 500 | Džinsi | 700 |
| Palags (viena izmēra) | 350 | Kabatiakats (10 gab.) | 100 |
| Liels galdauts | 700 | T-krekls | 125 |
| Mazs galdauts | 250 | Blüze | 150 |
| Tējas salvete | 100 | Kokvilnas krekls | 300 |
| Vannas dvielis | 700 | Krekls | 200 |
| Rokas dvielis | 350 | | |

*Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.

6 Produkta palaišana

6.1 Vadības panelis

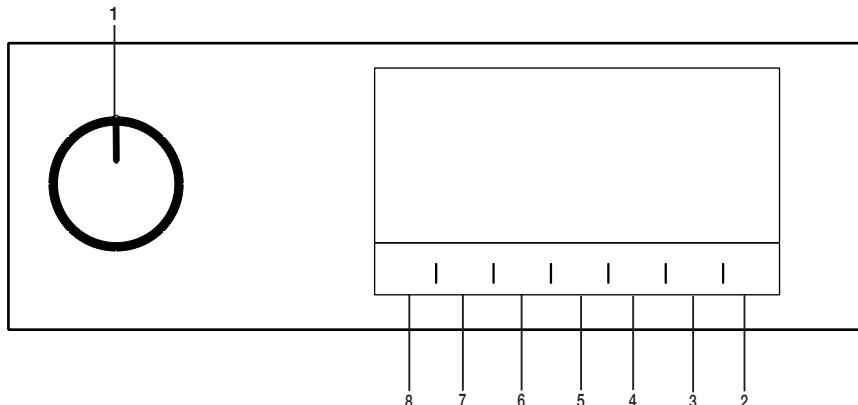

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas/programmas izvēles poga.
2. Sākt/gaidstāves poga.
3. Beigu laika izvēles poga.
4. Laika programmas izvēles poga.
5. Zemās temperatūras izvēles poga.
6. Skanas brīdinājuma signāla un bērnu drošības/pogu bloķēšanas izvēles poga.
7. Pretburzīšanās funkcijas izvēles poga/Cilindra apgaismojuma poga.
8. Sausuma līmeņa izvēles poga.

6.2 Simboli



6.3 Veļas žāvētāja sagatavošana darbam

- Iespraudiet veļas žāvētāja strāvas vadu kontaktligzdā.
- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Ielieciet veļu žāvētājā tādā veidā, lai tā nekur neaizķertos.
- Piespiediet un aizveriet durtiņas.

- Iekārta ieslēgsies pēc nepieciešamās programmas izvēles ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma).

i Atlasot programmu ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), programma vēl netiek palaista. Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

PAZINOJUMS



Pārbaudiet, vai durtiņas (veļas iekraušanas durvis) nav ieķerusies veļa. Neaizveriet iekraušanas durvis ar spēku.

6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula

| LO | Programmas | Programmas apraksts | Ietilpiņa (kg) | Vējas mašīnas centrifūgas ātrums (apgr./min.) | Žāvēšanas laiks (minūtēs) |
|---|--|---------------------|----------------|---|---------------------------|
| Kokvilna | Šajā ciklā jūs varat izžāvēt savus karstuma izturīgos audumus. Žāvēšanas iestatījums, kas atbilst žāvējamās vējas biezumam, un ir jāizvēlas vēlamā sausuma pakāpe. | 10 | 1000 | 250 | |
| Kokvilna Eko | Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti pēc iespējas ekonomiskāk | 10 | 1000 | 239 | |
| Kokvilnas vējas žāvēšana gludināšanai | Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti līdz mazliet mitram stāvoklim, lai tie būtu gatavi gludināšanai. | 10 | 1000 | 179 | |
| Sintētika | Šajā ciklā jūs varat izžāvēt visus savus sintētiskos audumus. Ir jāizvēlas žāvēšanas iestatījums, kas atbilst vēlamajai sausuma pakāpei. | 4 | 800 | 70 | |
| Jaukta tipa apģērbs | Izmantojiet šo programmu, lai vienlaikus izžāvētu nekrāsojošu sintētisko un kokvilnas veļu. Sporta un fitnesa apģērbu var žāvēt ar šo programmu. | 4 | 1000 | 115 | |
| Vilnas aizsardzības programma | Izmantojiet šo programmu, lai izžāvētu vilnas apģērbu, piemēram, džemperus, kas mazgāti atbilstoši norādījumiem. Programmas beigās veļu ieteicams izņemt no žāvētāja. | 1,5 | 600 | 148 | |
| Nakts (klusais) režīms | Šajā programmā videi radītā trokšņa līmenis ir viszemākais. Ar šo programmu jūs varat klusu izžāvēt kokvilnas vai jauktu sintētisku audumu drēbes. | 10 | 1000 | 240 | |
| Smalkveļa | Šī programma ir paredzēta smalku audumu žāvēšanai vai tādās vējas žāvēšanai zemā temperatūrā, uz kuras norādīta mazgāšana ar rokām (zīda blūzēm, plānai apakšveļai u.c.). | 2 | 1200 | 50 | |
| Laika iestatīšanas programmas / Steamcure | Varat izvēlēties laika programmu no 10 līdz 160 minūtēm, lai iegūtu vajadzīgo žāvēšanas līmeni zemā temperatūrā. Šajā programmā žāvētājs darbojas iestatīto laiku neatkarīgi no tā, cik mitra ir veļa. SteamCure ir atjaunināšanas funkcija, kurās mērķis ir palīdzēt gludināt | - | - | - | |
| Džinsi | Varat izmantot šo programmu džinsa bikšu, svārku, kreuku un jaku žāvēšanai. | 4 | 1200 | 130 | |
| Āra/sporta apģērbs (Goretex) | Izmantojiet to, lai žāvētu drēbes no sintētikas, kokvilnas vai jauktiem audumiem, vai ūdensnecaurlaidīgās drēbes, piemēram vējjakas, lietus mēteljus u.c. Izgrieziet tās uz otru pusī pirms žāvēšanas. | 2 | 1000 | 135 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----|------|-----|
| Gultas veļa/Spalvas | Jūs varat žāvēt spalvu un ar šķiedrainu audumu, ko drīkst žāvēt veļas žāvētāju kā vienu veļas vienību. Jūs varat žāvēt liela izmēra vatētu segu, spilvenu vai mētelus kā vienu veļas vienību. Žāvējet tādas drēbes kā mētelus un jakas izgrieztas uz iekšpusi. | - | 800 | 165 |
| Krekli | Programma izzāvē kreklus saudzīgākā režīmā, apģērbs netiek stipri saburzīts, kas atviegllo gludināšanu. | 1,5 | 1200 | 50 |
| Ātrā žāvēšana | Izmantojiet šo programmu, lai 2 krekli būti gatavi gludināšanai. | 0,5 | 1200 | 30 |
| Higiēniskā žāvēšana | Šī programma ir paredzēta nomazgātas veļas žāvēšanai ar papildu higiēnisko apstrādi (bērnu apģērbi, apakšveļa, dviļi utt.). Tā nodrošina audumu paaugstinātu higiēnisku apstrādi, izmantojot karstumu. | 5 | 800 | 200 |
| Higiēniskā atsvaidzināšana | Šī programma ir paredzēta sausu apģērbu un veļas higiēniskajai apstrādei, nemazgājot tos. Tā nodrošina sausu audumu paaugstinātu higiēnisku apstrādi, izmantojot karstumu. | 1,5 | - | 120 |

Elektroenerģijas patēriņš

| Programmas | Letipība (kg) | Veļas mašīnas centrifūgas ātrums (apgr./min.) | Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums | Elektroenerģijas patēriņš kWh |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kokvilna Eko* | 10 | 1000 | 60% | 2,45 |
| Kokvilnas veļas žāvēšana gludināšanai | 10 | 1000 | 60% | 2,15 |
| Sintētiskās veļas žāvēšana ievietošanai skapī | 4 | 800 | 40% | 0,70 |
|  | "Kokvilnas Eko programma" ar pilnu vai dalēju veļas ielādi ir standarta žāvēšanas programma, uz ko dota atsauce ierīces markējumā un produkta aprakstā; šī programma ir piemērota standarta slajpas kokvilnas veļas žāvēšanai, un tā ir visefektīvākā programma attiecībā uz enerģijas patēriņu kokvilnai. | | | |
|  | "Ja jūs regulāri žāvēsiet maksimāli atlāauto veļas daudzumu jeb 10 kg kokvilnas apģērba, mēs iesakām pievienot noteķūdeņu šķūteni, lai novērstu iespēju žāvētājam apstāties cikla vidū, lai iztukšotu tvertni" (skat. sadālu "Savienojums ar noteksistēmu") | | | |

* : Enerģijas markējuma standarta programma EN 61121 Tabulā norādītās vērtības ir noteiktas saskaņā ar EN 61121 standartu. Lietojamo programmu vērtības var atšķirties no tabulā esošajām vērtībām atkarībā no apģērba tipa, griešanās ātruma, apkārtējās vides apstākļiem un sprieguma vērtībām.



Allergy UK ir organizācijas British Allergy Foundation tirdzniecības zīme.
Apstiprinājuma spiedogs tika izveidots kā norāde cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama

informācija, ka ierīce ievērojami samazina alergēnu daudzumu vietās, kur atrodas pret alerģiju jūtīgi cilvēki, vai ka ierīce ierobežo, samazina vai novērš alergēnu saturu. Tā mērķis ir apliecināt, ka ierīces tika zinātniski pārbaudītas vai analizētas, iegūstot izmērojamus rezultātus.

6.5. Papildfunkcijas

Sausuma pakāpe

Sausuma līmeņa pogu izmanto, lai pielāgotu veļai nepieciešamo sausuma pakāpi. Programmas ilgums var mainīties atkarībā no izdarītās izvēles.



Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas.

Pretburzišanās funkcija

Pretburzišanās funkciju var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot pretburzišanās funkcijas pogu. Ja jūs neaplānojat izņemt veļu ārā no ierīces uzreiz pēc programmas izpildes beigām, jūs varat izmantot pretburzišanās funkciju, lai novērstu veļas saburzišanos.

Skaņas brīdinājuma signāls

Kad programma ir beigusies, veļas žāvētājā ieslēdzas skaņas brīdinājuma signāls. Ja jūs gribat atlēgt skaņas brīdinājuma signālu, nospiediet „Audible Warning” (Skaņas brīdinājuma signāla) pogu. Nospiežot skaņas brīdinājuma signāla pogu, pēc programmas beigām gaismas signāls nodziest un skaņas brīdinājuma signāls neatskan.



Šo funkciju var atlasīt gan pirms, gan arī pēc programmas palaišanas.

Zema temperatūra

Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas. Šo funkciju var palaist, ja gribat, lai jūsu veļa tiktu žāvēta zemākā temperatūrā. Pēc funkcijas ieslēgšanas programmas izpildes ilgums palielināsies.

Beigu laiks

Programmas beigu laiku, izmantojot beigu laika funkciju, var atlikt līdz 24 stundām.

1. Atveriet durtiņas un ielieciet žāvētājā veļu.
2. Atlasiet žāvēšanas programmu.
3. Nospiediet beigu laika izvēles pogu „End Time” un iestatiet atlīšanas laiku. Iedegsies beigu laika indikators. (Turot pogu nospiestu, beigu laiks turpinās bez pārtraukuma).
4. Nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāvē). Sāksies beigu laika atskaite. Atlīktā laika vidū sāks mirgot indikators „:”.



Ja vēlaties, veļu var pievienot vai izņemt, kamēr vēl nav beidzies atlīktais laiks. Parādītais laiks ir parastā žāvēšanas laika un beigu laika kopējais laiks. Atskaites laika beigās izslēgsies beigu laika indikators, sāksies žāvēšana un iedegsies žāvēšanas indikators.

Beigu laika mainīšana

Ja vēlaties mainīt atskaites laika ilgumu: Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un vēlreiz atlasiet beigu laiku.

Beigu laika funkcijas atcelšana

Ja vēlaties atcelt beigu laika atskaiti un palaist programmu uzreiz:

Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un nospiediet pogu „Start/Pause” (Sākt/Pauzēt).

Cilindra apgaismojums

Nospiežot šo pogu, jūs varat ieslēgt vai izslēgt cilindra apgaismojumu. Pēc pogas nospiešanas iedegas apgaismojums, un pēc noteiktā laika tas nodziest.

6.6. Brīdinājuma indikatori



Brīdinājuma indikatori var atšķirties atkarībā no veļas žāvētāja modeļa.

Filtrā tīrīšana

Kad programma ir beigusies, ieslēdzas indikators, kas bīdina, ka ir jāiztira filtrs.

Filtrā atvilktnes/siltummaiņa tīrīšana

Periodiski mirgo brīdinājuma simbols, lai atgādinātu, ka ir jāiztira filtrā atvilktnes.

6.7. Programmas palaišana

Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Lai norādītu, ka programma ir sākusies, iedegsies „Start/Stand-by” (palaišanas / gaidstāves) un „Drying” (žāvēšanas) indikatori.

6.8. Slēdzis bērnu drošībai

Veļas žāvētājs ir aprīkots ar pogu bloķēšanas jeb bērnu drošības sistēmu, kas neļauj apturēt programmas darbību, ja tās laikā tiek nospiesta kāda poga. Aktivizējot „Child Lock” (bērnu drošības/pogu bloķēšanas) funkciju, uz paneļa tiek atspējota visu pogu darbība, izņemot izvēles pogas „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) darbība.

Nospiediet „Audible Warning” (Skaņas brīdinājuma signāla) pogu uz 3 sekundēm, lai iespējotu bērnu drošības/pogu bloķēšanas funkciju.

Kad pašreizējā programma ir beigusies un ir jāpalaiž jauna programma vai ir jāaptur esošā programma, deaktivizējiet bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu. Lai deaktivizētu bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu, nospiediet un 3 sekundes pieturiet tās pašas pogas.



Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta, displejā ieslēdzas brīdinājuma indikators.

Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta:

Ja veļas žāvētājs darbojas vai atrodas gaidstāves režīmā, indikatora simboli nemainīsies, pagriežot programmas izvēles pogu.

i Kad žāvēšanas mašīna tiek darbināta un ir aktīvs bērnu slēdzis, pagriežot programmas izvēles pogu, atskanēs dubults pīkstiens. Ja bērnu bloķēšana tiek deaktivizēta, pirms programmas izvēles poga ir pagriezta sākotnējā vietā, programma tiks pārtraukta, jo programmas izvēles poga tiek pārvietota.

6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas

Veļas žāvēšanai izvēlēto programmu var mainīt arī pēc veļas žāvētāja palaišanas.

- Piemēram, Pārtrauciet programmu un lai izvēlētos programmu „Extra Dry” (Ipaši sauss) programmas „Ironing Dryness” (Gludināšanai piemērots sausuma līmenis) vietā, pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma).
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Veļas pievienošana un izņemšana gaidstāves režīmā

Ja pēc žāvēšanas programmas palaišanas vēlaties pievienot vai izņemt veļu no žāvētāja:

- nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve), lai iestatītu žāvētāju gaidstāves režīmā. Veļas žāvēšanas cikls tiks apturēts.
- Kamēr žāvētājs atrodas gaidstāves režīmā, atveriet durtījas, ielieciet vai izņemiet veļu, un pēc tam atkal aizveriet durtījas.
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Pievienojot papildu veļu pēc žāvēšanas programmas palaišanas, žāvētājā esošā sausā vela var sajaukties kopā ar mitro veļu un veļa žāvēšanas beigās var palikt mitra. Žāvēšanas laikā veļu var pievienot vai izņemt tik reizes, cik vēlaties. Taču tas visu laiku pārtrauc žāvēšanas ciklu un tādējādi pagarina programmas darbības ilgumu un energijas patēriņu. Tādējā ieteicams pievienot veļu pirms programmas palaišanas. Ja tiek atlasīta jauna programma, pagriezot programmu izvēles pogu, žāvētājam atrodoties gaidstāves režīmā, tiek apturēta tekošā programma.



Nepieskarieties iekšējai cilindra virsmai, pievienojot vai izņemot veļu programmas darbības laikā. Cilindra virsma ir karsta.

6.10 Programmas atcelšana

Ja vēlaties atcelt programmu un pārtraukt žāvēšanas ciklu kāda iemesla dēļ pēc žāvētāja ieslēgšanas, Pārtrauciet programmu un pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (ieslēgt/Izslēgt/Programma) un programma tiks atcelta.



Atceļot izvēlētās programmas darbību, veļas žāvētāja iekšējās virsmas ir ļoti karstas, tāpēc palaidiet veļas atsvaidzināšanas programmu, lai tās atdzesētu.

6.11. Programmas beigas

Pēc programmas izpildes beigām uz programmas stāvokļa panelja iedegsies indikatori „End/Wrinkle Prevention” (Beigas/ Pretburzišanās funkcija) un „Fibre Filter Cleaning Warning”. Durtiņas var atvērt, un veļas žāvētājs ir gatavs nākamajam ciklam.

Pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (ieslēgt/Izslēgt/Programma) stāvoklī „On/Off” (ieslēgt/Izslēgt), lai izslēgtu veļas žāvētāju.

Ja pretburzišanās funkcija ir ieslēgta un pēc programmas beigām veļa netiek izņemta, pēc 2 stundām tiek aktivizēta pretburzišanās funkcija, lai veļa žāvētājā nesaburzītos. Lai novērstu veļas saburžīšanos, programma žāvē veļu ar 10 minūšu intervālu.

6.12 Aromatizatora funkcija

Ja jūsu veļas žāvētājs ir apriktots ar aromatizatora funkciju, informāciju par to skatiet ProScent instrukcijā.

6.13 SteamCure smaku un grumbu noņemšanas funkcija

SteamCure ir atsvaidzināšanas funkcija, kas palīdz gludināt sausas drēbes, kas ir ļoti maz valkātas, un tās mērkis ir samazināt gaisa (cigarešu, pārtikas uc) smakas. Drēbes ieteicams mazgāt, lai noņemtu smakas, ko tās var absorbēt, piemēram, smaržas, dezodoranti un sviedri.

Nežāvējiet produktus, kas ietver asus vai cietus piederumus un ādu.

Ūdens tvertnes uzpildīšana


1 zilais spārns mašīnā veic veļas laistišanas procesu.


Ja spārns atrodas augšpusē, varat manuāli pagriezt cilindru zemākajā pozīcijā un uzpildīt ūdeni.

Pirms Steamcure programmas lietošanas ūdens uzpildes traukā ar maks. Līmenis spārnā jāiepilda manuāli.

Lai noņemtu grumbas, jāizmanto krāna vai dzeramais ūdens.

Daži ūdens pilieni, kas var izplūst no spārna pildīšanas laikā, neradīs nekādas problēmas.

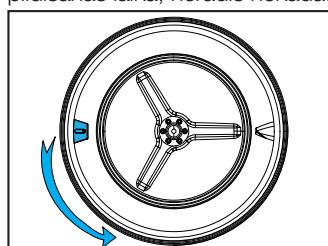

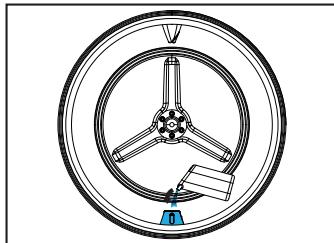

Nedrīkst lietot piedevas vai atkalkošanas līdzekļus.
Kimikālijas, kuras var izšķidināt ar šķidrām ķīmiskām vielām un šķidrumiem, nedrīkst lietot.

Programmas palaišana

Spārns jānovieto apakšējā pozīcijā un jāpielpilda ar ūdeni līdz markētajai vietai ar uzpildes tvertni. Jāizvēlas programma SteamCure.

Izvēloties programmu, ekrāna laiks parādīsies kā 10 minūtes. Laika programma tiek iestatīta uz vēlamo laiku, nospiežot izvēles pogu, un tiek nospiesta poga Start/Standy-By.

Efektīvai smakas noņemšanai,

ieteicams darbināt 1-6 sausas drēbes 50 minūtes.

Šī funkcija netīra drēbes, tā samazina smaku un grumbas un ļauj tās atkal valkāt.

7 Apkope un tīrīšana



Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / lekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrīšana

Mati un šķiedras, kas atdalās no veļas žāvēšanas procesa laikā, tiek savāktas plūksnu filtrā.




Pēc katras žāvēšanas cikla iztīriet plūksnu filtru un ielādes durvju iekšpusi.

PAZINOJUMS


Jūsu žāvēšanas mašīnā ir 2 savārstījumu filtri, no kuriem viens ir ievietots otrā. Nedarbiniet izstrādājumu bez pūku filtriem.

Lai iztīrītu plūksnu filtru:

- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Turiet pirmo daļu (iekšējo filtru) no divdaļīgā plūksnu filtra un izņemiet to, velkot augšup.



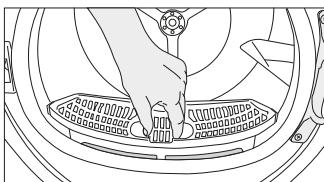


- Izņemiet otro daļu (ārējo filtru), velkot augšup.


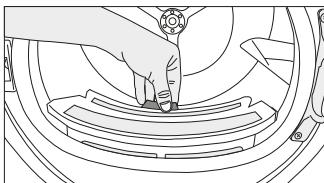


Pārliecinieties, ka mati, šķiedras un kokvilnas piciņas neiekrit spraugā, kur tiek uzstādīti filtri.


- Atveriet abus savārstījumu filtrus (ārējo un iekšējo) un noņemiet šķiedras ar rokām vai ar gaisa deflektora suku. Jūs varat iztīrt matus filters ar putekļu sūcēju.

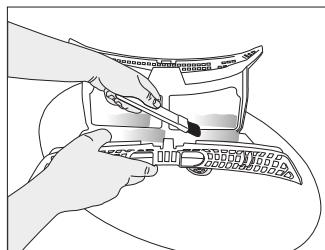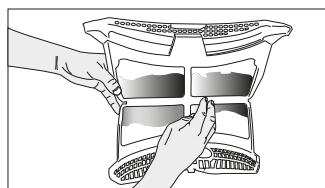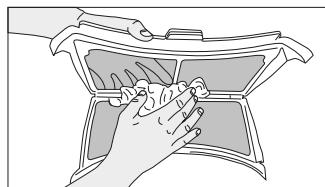




- Notīriet abus filtrus zem tekoša ūdens pretēji šķiedru uzkrāšanās virzienam vai ar mīkstu suku. Izžāvējiet filtru pirms ievietošanas atpakaļ.

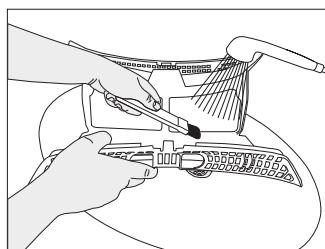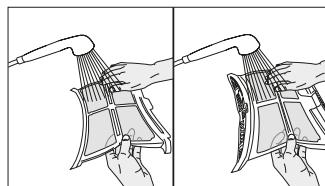

- levietojet plūksnu filtrus vienu otrā un ievietojet atpakaļ vietā.

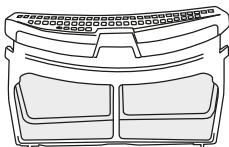

- Notīriet iekraušanas durvju iekšējo virsmu un blīvi ar mīkstu, mitru drānu vai gaisa deflektora suku.

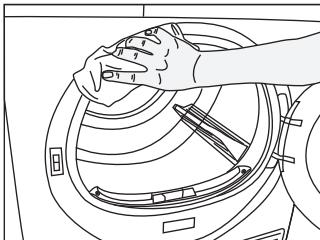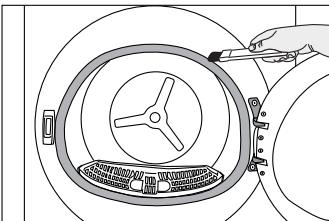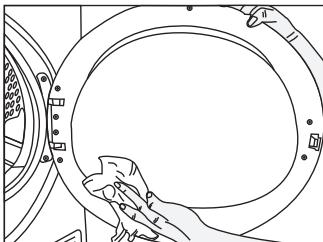

7.2. Sensors tīrīšana

Žāvēšanas mašīnai ir mitruma sensori, kas nosaka, vai veļa ir sausa.

Lai notīrtu sensorus:


Atveriet žāvēšanas mašīnas iekraušanas durvis.

Ja iekārta ir karsta žāvēšanas darbības dēļ, pagaidiet, līdz tā atdziest.

Notīriet sensora metāla virsmas ar mīkstu drānu, kas iemērķita etikī, un tad nosusiniet tos.


| | |
|--|---|
| | Notīriet sensora metāla virsmas 4 reizes gadā. Sensoru metāla virsmu tīrišanai neizmantojet metāla instrumentus. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | Ugunsgrēka un sprādziena riska dēļ sensoru tīrišanai neizmantojet šķidumus, tīrišanas materiālus vai līdzīgus instrumentus. |
|--|---|

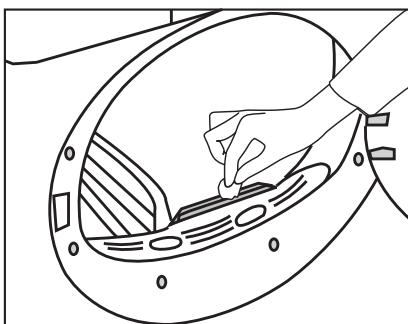


7.3 Kondensatora tīrīšana


Mati un šķiedra, ko nesavāc plūksnu filtrs, uzkrājas uz kondensatora metāla virsmas aiz gaisa deflektora. Šis šķiedras regulāri jātīra. Ja mirgo kondensatora tīrišanas ikona, pārbaudiet metāla virsmu. Ja ir šķiedra, notīriet to. Tas jāpārbauda vismaz reizi 6 mēnešos.

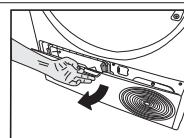

Atveriet aizsargplāksni, pavelket tā pogu.

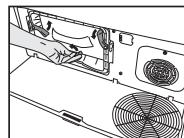

Pārvietojiet aizbīdņus, lai atvērtu gaisa deflektora vāku.

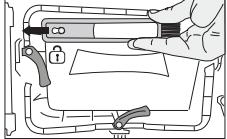


Pavelciet otu pa kreisi, lai to noņemtu. Ar tīrīšanas suku var notīrikt filtru, kondensējošu metāla virsmu un uz durvīm uzkrāto šķiedru.





Varat tīrīt ar roku, ja valkājat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar kailām rokām. Kondensatora spuras var traumēt rokas. Tīrīšana no kreisās uz labo pusē var sabojāt kondensatora spuras. Tas var novest pie veļas žavēšanas problēmām.




Tīrīšanas birste atrodas dokumentācijas maisīnā. Izņemiet otu no dokumentācijas maisīna un ievietojiet to savā vietā uz gaisa deflektora, lai to uzglabātu.

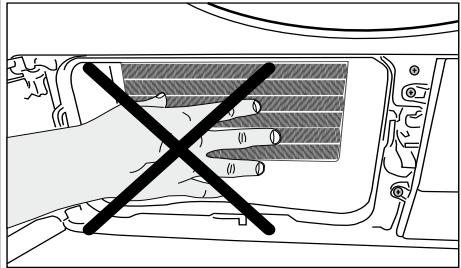


Tīrīšana no kreisās uz labo pusē var sabojāt kondensatora spuras.

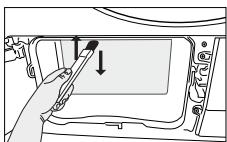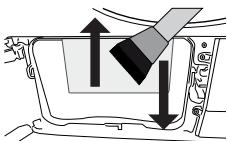

Notīriet šķiedru uz kondensatora metāla virsmas ar mitru drānu vai gaisa deflektora suku virzienā uz augšu - uz leju. Netīriet ar kreiso - labo virzienu, jo tas sabojās kondensatora metāla plāksnes. Tīrīšanai varat izmantot putekļu sūcēju ar suku. Ja putekļsūcējam nav birstes, to nav ieteicams izmantot kondensatora tīrīšanai.

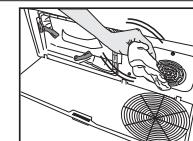


Ja redzat šķiedru uzkrāšanos uz ventilatora vāka un aizsargplāksnes, noņemiet to ar drānu.

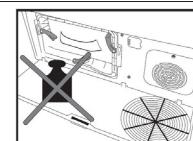


Neturiet svaru uz aizsargplāksnes, kad tas ir atvērts.

PAZĪNOJUMS

Tvertnes tīrīšanai neizmantojiet abražīvus materiālus vai tērauda vilnu.

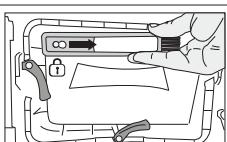

Pēc filtra, durvju un kondensatora tīrīšanas velciet birsti pa labi un nofiksējiet to savā vietā.

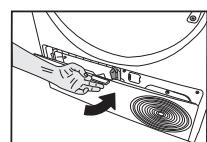

Pēc tīrīšanas ievietojiet gaisa deflektora vāku atpakaļ, pavirziet aizturus, lai tās aizvērtu, un aizveriet aizsargplāksni.

8 Traucējummeklēšana

Žāvēšanas darbība aizņem pārāk ilgu laiku.

Šķiedru filtra (iekšējais un ārējais filtri) poras var aizsērēt. >>> Nomazgājet šķiedru filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi.

Mašīnas priekšā esošās ventilācijas restes, iespējams, ir aizvērtas. >>> Noņemiet ventilācijas režģu priekšā visus priekšmetus, kas bloķē ventilāciju.

Ventilācija var būt nepiektiekama, jo iekārta ir uzstādīta ļoti mazā vietā. >>> Atveriet durvis vai logus, lai istabas temperatūra nepaaugstinās pārāk daudz.

Ja ir mitruma sensors;

Uz mitruma sensora var būt uzkrājušies kaļķi. >>> Notīriet mitruma sensoru.

Iekārta var būt pārslogota ar veļu. >>> Nelieciet velas mašīnā pārāk daudz velas.

Iespējams, ka veļa nav pietiekami izgriezta.. >>> Izgrieziet velas mašīnā ar lielāku ātrumu.

Pec žāvēšanas velā iznāk mitra.

Nedrīkst izmantot velas veidam piemērotu programmu. >>> Pārbaudiet velas kopšanas etiketes un izvēlieties programmu, kas ir ideāli piemērotā konkrētam velas veidam, vai izmantojiet papildu laika programmas.

Šķiedru filtra (iekšējais un ārējais filtri) poras var aizsērēt. >>> Nomazgājet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi.

Iekārta var būt pārslogota ar veļu. >>> Nelieciet velas mašīnā pārāk daudz velas.

Iespējams, ka veļa nav pietiekami izgriezta.. >>> Izgrieziet velas mašīnā ar lielāku ātrumu.

Žāvētājs neieslēdzas vai programmu nevar palaist. Iestatīšanas laikā žāvētājs neieslēdzas.

Iespējams, ka strāvas kontaktakce nav pievienota. >>> Pārliecinieties, vai strāvas kontaktakce ir pievienota. Iekraušanas durvis var palikt atvērtas. >>> Pārliecinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas.

Iespējams, programma nav iestatīta vai nav nospiesta pogā Sākt/Pauze. >>> Pārliecinieties, vai programma ir iestatīta un neatrodas gaidstāves pozīcijā.

Iespējams, ir aktivizēts bērnu bloķēšanas režīms. >>> Izslēdziet bērnu bloķēšanas režīms.

Programma tika pārtraukta bez iemesla.

Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Pārliecinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas.

Iespējams, ir elektroapgādes traucējumi. >>> Nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve / Atcelt, lai sāktu programmu.

Iespējams, ka ūdens tvertie ir pilna. >>> Iztukšojet ūdens tvertni.

Velā sarukusi, matēta vai sabojāta.

Iespējams, nav izmantota velas veidam piemērotā programma. >>> Izvēlieties velas veidam piemērotu programmu, pārbaudot kopšanas etiketes uz velas.

No iekraušanas durvīm tek ūdens.

Šķiedras var būt sakrājušās uz iekraušanas durvju iekšējām virsmām un iekraušanas durvju blīves virsmām. >>>

Notīriet iekraušanas durvju iekšējās malas un durvju blīvju virsmas.

Iekraušanas durvis atveras pašas no sevis.

Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Spiediet iekraušanas durvis, līdz atskan aizvēršanās skaņa.

Apgaismojums žāvēšanas iekārtas iekšpusē neieslēdzas (modeļos ar lampām).

Iespējams, ka žāvēšanas mašīna nav ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. >>> Pārbaudiet, vai ir ieslēgts velas žāvētājs.

Lampa var būt salūzusi. >>> Lai nomainītu lampu, sazinieties ar pilnvarotu servisu.

Deg aizsardzība pret burzīšanos ikona vai indikators.

Var tikt aktivizēta Aizsardzības pret burzīšanos programma, kas neļauj velas žāvētājā saburzīt. >>> Izslēdziet velas žāvētāju un izņemiet velu.

Šķiedru filtra tīrišanas ikona deg.

Šķiedru filtri (iekšējie un ārējie filtri) var būt netiri. >>> Nomazgājet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet.

Šķiedru filtra porās var veidoties slānis, kas var izraisīt aizsērēšanu. >>> Nomazgājet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet.

Šķiedru filtra (iekšējo un ārējo filtru) porās var veidoties slānis, kas novēd pie aizsērēšanas.<< Izmazgājet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet>>

Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> levietojet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās.

Uz plastmasas daļas var nebūt uzstādīts videi draudzīgs audums, un kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi.>>> Uzstādīet videi draudzīgo filtru plastmasas daļā un novietojet to uz filtra korpusa.

Videi draudzīgie filtri var nebūt nomainīti, lai gan ir izgaismots brīdinājuma simbols. "Nomainiet filtru."

Atskan brīdinājuma signāls

Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> levietojet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās.

Iekārtas filtri var nebūt uzstādīti>>> Uzstādīet šķiedru filtrus (iekšējos un ārējos) vai videi draudzīgo filtru to korpusā.

Mirgo kondensatora brīdinājuma ikona.

Kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi ar šķiedram. >>> Nofriet kondensatora priekšpusi.

Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> levietojet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās.

Žāvēšanas iekārtas iekšpusē ieslēdzas apgaismojums (modeļos ar lampām).

Ja veljas žāvētājis ir pieslēgts pie elektrotīkla, ir nospiesta ieslēgt/izslēgt pogā un durvis ir atvērtas, iedegas apgaismojums. >>> Atvienojiet žāvētāju vai pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā.

Wi-Fi ikona mirgo nepārraukti. (HomeWhiz Function modeļi)

>>> Ierīce var nebūt savienota ar bezvadu tīklu. Izpildiet norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Ierīce, ko izstrādājums izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, var būt bojāta. Pārbaudiet to. Izstrādājums var nebūt savienots ar tīklu tuvumā dēļ..

Ja ekrānā redzat "F L t", pārbaudiet tālāk norādītās darbības.

Filtru var būt netiri. >>> Iztīriet iekšējo un ārējo filtru vai nomainiet videi draudzīgo filtru.

Pārsega zonā, ja izmantojat iekšējo un ārējo dubulto filtru. >>> Pārliecinieties, vai ir uzstādīti abi filtri.

Ja izmantojat videi draudzīgā filtra funkciju, pārliecinieties, vai filtra audums ir piestiprināts pie plastmasas daļas.

>>> levietojet filtra audumu plastmasas daļā, ja tā nav ievietota.

Kondensatora priekšpuse var būt netīra. >>> Atveriet un pārbaudiet sitiena zonu un pārliecinieties, ka tā ir tīra.

Apskatiet sadāļu Apkope un tīrišana.



BRĪDINĀJUMS !

Ja problēma netiek atrisināta pēc šajā sadāļā sniegtā norādījumu izpildes, sazinieties ar pārdevēju vai pilnvaroto servisu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi funkcionējošu izstrādājumu.



PIEZĪME!

- Ja rodas problēmas ar kādu ierīces daļu, varat pieprasīt nomaiņu, sazinoties ar tuvāko pilnvaroto servisu, norādot ierīces modeļa numuru.
- Ierīces lietošana ar neoriģinālām daļām var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par darbības traucējumiem, ko izraisījušas neoriģinālās daļas.

PRODUKTA APRAKSTS

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr.: 392/2012

| | |
|---|------------------------------|
| Piegādātāja nosaukums vai preču zīme | BEKO |
| Modeļa nosaukums | B5T60236W 7188237670 |
| Nominālā ietilpība (kg) | 10,0 |
| Veļas žāvētāja tips | Ventilācijas Kondensators |
| Energoefektivitātes klase ⁽¹⁾ | A++ |
| Energopatēriņš gadā (kWh) ⁽²⁾ | 281,9 |
| vakābas veids | Automātiski Neautomātiski |
| Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš pilnā noslodzē (kWh) | 2,45 |
| Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš daļējā noslodzē (kWh) | 1,20 |
| Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (P_0) pilnā noslodzē (W) | 0,50 |
| Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš ieslēgtā režīmā (P_L) pilnā noslodzē (W) | 1,00 |
| Ieslēgtā režīma ilgums (min) | 30 |
| Standarta kokvilnas programma ⁽³⁾ | • |
| Standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē programmas laiks T_{dry} (min) | 239 |
| Standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē programmas laiks $T_{dry1/2}$ (min) | 130 |
| "Standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē" svērtais programmas laiks (T_t) | 177 |
| Kondensācijas efektivitātes klase ⁽⁴⁾ | B |
| Standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte, C_{dry} | 87% |
| Standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte, $C_{dry1/2}$ | 87% |
| Svētā kondensācijas efektivitāte "standarta kokvilnas programmai pilnā un daļējā noslodzē", C_t | 87% |
| Skaņas jaudas līmenis standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē ⁽⁵⁾ | 64 |
| Iebūvējams | - |

• : Jā - : Nē

(1) Skalā no A+++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)

(2) Energopatēriņš, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

(3) "Kokvilnas žāvēšanas programma ieviešanai skapt", ko izmanto pilnā un daļējā noslodzē, ir standarta žāvēšanas programma, uz kuru attiecas informācija markējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālās mitras kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ka energopatēriņš ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai.

(4) Skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)

(5) (5) Vidējā svētā vērtība — L_{WA} izteikta dB(A), noapaļota līdz 1 pW