




Pesumasin-Kuivati

Kasutusjuhend

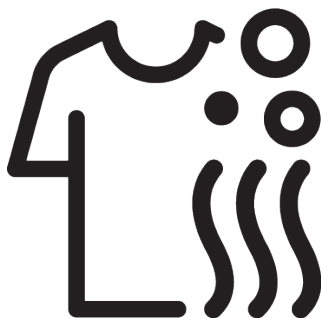

BM5DFT48447W

2820532680/ ET/ / 19.02.2025 12:01



ÜMBERTÖÖDELTUD JA
TAASKASUTATAV PABER

Lugege kõigepealt seda kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient,

Täname, et valisite toote Beko. Soovime, et meie kvaliteetne ja tipptehnoogiat sisaldav toode oleks teile võimalikult kasulik. Seega palume, et loeksite läbi enne toote kasutamist läbi kogu kasutusjuhendi ja kõik kaasasolevad dokumendid.

Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja teavet. Sedasi kaitsete ennast ja toodet võimalike ohtude eest.

Hoidke kasutusjuhend alles. Kui annate toote edasi kellelegi teisele, andke koos sellega edasi ka kasutusjuhend. Teie toote garantiitingimused, kasutus- ja tõrkeotsingu meetodid on toodud kasutusjuhendis.

Sümbolid ja selgitused.

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Oht, mille tagajärjeks võib olla surm või vigastus.
	Oluline teave või soovitused kasutamise kohta.
	Lugege kasutusjuhendit.
	Ringlussevõetavad materjalid.
	Hoiatus kuumade pindade kohta.
HOIATUS	Oht, mille tagajärjeks võib olla toote või selle keskkonna kahju.

Sisukord

1 Ohutusjuhised.....	4
1.1 Kasutusotstarve	4
1.2 Laste, haavatavate isikute ja lemmikloomade ohutus	4
1.3 Elektriõhutus.....	5
1.4 Käitlemise ohutus.....	6
1.5 Paigaldamise ohutus	6
1.6 Kasutusohutus	8
1.7 Turvameetmed kuivatamise ajal ..	9
1.8 Hooldus- ja puhastusohutus.....	12
2 Olulised keskkonnajuhised.....	13
2.1 Vastavus elektroonikaromude direktiivile	13
2.2 Pakendi teave	13
3 Tehnilised spetsifikatsioonid	14
4 Paigaldamine.....	15
4.1 Sobiv paigalduskoht.....	15
4.2 Alumise paneeli katete paigaldamine	15
4.3 Transpordipoltide eemaldamine ..	16
4.4 Seadme ühendamine veetorustikuga	16
4.5 Tühjendusvooliku ühendamine äravoolutoruga	17
4.6 Aluste reguleerimine	17
4.7 Seadme ühendamine vooluvõrku ..	18
4.8 Toote käsitlemine.....	18
5 Esialgne ettevalmistus	18
5.1 Pesu sorteerimine	18
5.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks.....	18
5.3 Nõuandeid elektri ja vee kokkuhoiuks.....	19
5.4 Käivitamine	19
5.5 Pesu asetamine masinasse	19
5.6 Õiged pesukogused.....	20
5.7 Pesuvahendi ja pesupehmedaja kasutamine	20
5.8 Näpunäiteid pesu pesemiseks	22
5.9 Näpunäiteid pesu kuivatamiseks ..	24
5.10 Kuvatud programmi tööaeg.....	24
6 Toote kasutamine	25
6.1 Juhtpaneel	26
6.2 Ekraanil olevad sümbolid.....	27

6.3 Masina ettevalmistamine.....	27
6.4 Pesuprogrammi valik.....	27
6.5 Pesuprogrammid	28
6.6 Temperatuuri valimine.....	30
6.7 Tsentrifuugimiskiiruse valimine....	30
6.8 Kuivatusprogrammid	31
6.9 Pesu- ja kuivatusprogrammid	32
6.10 Programmide ja kulu tabel	33
6.11 Lisafunktsioonide valimine	35
6.11.1 Lisafunktsioonid.....	36
6.11.2 3-sekundilise funktsiooninupu vajutusega valitud funktsioonid/programmid	37
6.12 Kuivatuse etapid	38
6.13 Lõpukellaeg	38
6.14 Programmi käivitamine	39
6.15 Pesumasina ukse lukustus	39
6.16 Valikute muutmine pärast programmi käivitumist	40
6.17 Programmi tühistamine.....	40
6.18 Programmi lõpp	41
6.19 Ooterežiim	41
7 Hooldus- ja puhastus	41
7.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine..	41
7.2 Ukse ja trumli puhastamine	41
7.3 Korpuse ja juhtpaneeli puhastamine	42
7.4 Vee sissevoolu filtrite puhastamine	42
7.5 Masina tühjendamine ülejäänud veest ja pumba filtri puhastamine	42
8 Tõrkeotsing	43
9 LAHTIÜHTLUS / HOIATUS.....	48



1 Ohutusjuhised

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis on vajalikud kehavigastuste või materiaalsete kahjude ohu vältimiseks.

Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida nende juhiste eiramisel.

- Paigaldus- ja remonditoimingud peab alati tegema volitatud teenindus.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Ärge parandage ega asendage ühtegi toote komponenti, välja arvatud juhul, kui see on kasutusjuhendis selgelt sätestatud.
- Ärge muutke toodet.



1.1 Kasutusotstarve

- Toote eluiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad seadme nõuetekohase töö.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. See ei sobi kommertskasutuseks ja seda ei tohi kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- See on mõeldud ainult vastava märgistusega tekstiiltoodete pesemiseks ja kuivatamiseks.

- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud sedame valest kasutamisest või käitlemisest.
- Antud seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja muudes sarnastes kohtades. Näiteks:
 - töötajate köögid kauplustes, kontorites ja muude töökeskkondades;
 - rantšod;
 - hotellide motellide ja teiste majutusasutuste klientide poolt;
 - kodumajutusasutused hostelid;
 - korter- või pesumajade ühisalad.



1.2 Laste, haavatavate isikute ja lemmikloomade ohutus

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähearenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega inimesed, kui neile on tagatud järelevalve või neid on seadme toote ohutu kasutamise ja ohtude osas juhendatud.

- Alla 3 aasta vanused lapsed tohivad seadme läheduses viibida ainult pideva järelevalve all.
- Elektrilised tooted on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed või lemmikloomad ei tohiks tootega mängida ega selle sisse või peale ronida. Enne kasutamist kontrollige masinat seest.
- Kasutage lapselukku, et lapsed ei saaks seadet juhuslikult kasutada.
- Kui lahkute seadme juurest, pange selle uks kindlasti kinni. Lapsed ja lemmikloomad võivad jääda trumlistesse luku taha ja uppuda.
- Lapsed ei tohiks toodet puhastada ja teha kasutajale lubatud hooldustöid täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Vigastus- ja lämbumisoht.
- Hoidke kõiki tootega kasutatavaid pesuvahendeid ja lisaaineid lastele kättesaamatus kohas.
- Enne toote kasutusest kõrvaldamist lõigake laste ohutuse tagamiseks läbi selle toitejuhe ja desaktiveerige ukse lukustusmehhanism.



1.3 Elektriohutus

- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb seade lahutada vooluvõrgust. Ühendage toode lahti või lülitage kaitsme välja.
- Kahjustatud toitejuhtmed tuleb võimalike ohtude vältimiseks volitatud teeninduses välja vahetada.
- Tootte elektritoide ei tohi toimida välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega seda tohi ühendada vooluahelasse, mida selline seade regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Ärge lükake toitejuhet toote alla ega selle taha. Ärge asetage voolujuhtmele raskeid esemeid. Ärge painutage, purustage ega pange toitejuhet kuumuseallikatele.
- Kasutage ainult originaalkaablit. Ärge kasutage lõigatud või kahjustatud kaableid.
- Ärge kasutage toote kasutamiseks pikendusjuhet, mitmikpistikut ega adapterit.
- Pikendusjuhtmed, mitmepistikupesad, adapterid või kaasaskantavad toiteallikad võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Veenduge, et

pistikupesad ja teisaldatavad toiteallikad ei asuks toote lähedal või taga.

- Pistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldises olema elektrialaste õigusaktidele vastav mehhanism, mis ühendab vooluvõrgust lahti kõik klemmid (kaitse, lüliti, pealüliti jne).
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Toote vooluvõrgust välja tõmmates ärge hoidke kinni toitejuhtmest, vaid pistikust.
- Veenduge, et pistik poleks märg, määrdunud või tolmune.
- Ärge kunagi ühendage oma toodet elektrisäästu seadmetega. Sellised süsteemid on tootele kahjulikud.

1.4 Käitlemise ohutus

- Enne toote liigutamist ühendage see vooluvõrgust lahti ning ühendage lahti kõik veeühendused. Laske tootes olev vesi välja.
- Antudtoode on raske, ärge käsitsege seda ilma teise isiku abita. Toote kukkumine võib põhjustada vigastusi. Ärge lööge ega laske toodet kandmise ajal maha.

- Ärge hoidke toote liigutamisel kinni selle väljaulatuvatest osadest, nagu uks. Ülemine kate peaks liigutamise ajaks olema korralikult fikseeritud.
- Kandke toodet püstises asendis. Kui seda ei saa püsti kanda, siis kallutage see paremale küljele esiplaanil.
- Veenduge, et voolikud ja toitejuhe ei oleks paigaldamise või puhastamise ajal või pärast seda volditud, kinni pigistatud või purustatud.

1.5 Paigaldamise ohutus

- Toote paigaldamiseks ettevalmistamiseks lugege juhendit ja paigaldusjuhiseid ning veenduge, et elektrivõrk, puhtaveeühendus ja vee äravool sobivad seadmele. Vastasel juhul võtke ühendust kvalifitseeritud elektriiku ja torumehega ning laske neil vajalikud seadistused teha. Need toimingud on kliendi vastutus.
- Enne paigaldamise alustamist lülitage kindlasti kaitsme välja, et lülitada välja selle liini vooluvõrk, millega toode ühendatakse.
- See toode on ette nähtud kasutamiseks kuni 2000 meetri kõrgusel merepinnast.

- Enne paigaldamist kontrollige toodet võimalike kahjustuste suhtes. Ärge laske toodet paigaldada, kui see on kahjustatud.
- Kandke alati isikukaitsevahendeid (kindad jne) toote paigaldamise, hoolduse ja remondi ajal. On olemas vigastuste oht.
- Käte panemisel katmata avadesse võivad tagajärjeks olla vigastused. Sulgege transportimiseks paigaldatud turvapoltide augud plastkorkidega.
- Ärge paigaldage ega jätke seadet keskkonnatingimustele, näiteks vihmale või päikesevalgusele, avatud kohtadesse.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Ärge paigaldage toodet vaibaga kaetud põrandale. See tekitab tulekahjuohtu, kuna toode ei saa alt õhku.
- Asetage toode tasasele ja kõvale pinnale ning tasakaalustage seda reguleeritavate jalgade abil.
- Ühendage toode maanduspistikuga, millel on andmesildil märgitud näitajatele vastav kaitse. Veenduge, et maanduse teeb eksperdist elektrik. Nagu kohalikud ja riiklikud eeskirjad nõuavad, ärge kasutage toodet ilma nõuetekohase maanduseta.
- Ühendage toode pistikusse, mille pinge ja vool vastavad andmesildil märgitud väärtustele.
- Ärge ühendage toodet lahtistesse, katkistele, määrdunud, määrdunud või veekahjustustega pistikupesadesse.
- Kasutage tootega kaasasolevaid uusi voolikuid. Ärge kasutage vanu voolikuid. Ärge pikendage voolikuid.
- Ühendage vee sissevooluvoolik otse veekraaniga. Veesurve peaks olema vähemalt 0,1 MPa (1 baari) ja maksimaalselt 1MPa (10 baari). Selleks, et toote töötaks normaalselt, peaks kraanist voolama minutis 10 kuni 80 liitrit vett. Kui veesurve on üle 1 MPa (10 baari), peaks paigaldama rõhuvähendusklapi. Maksimaalne lubatav temperatuur on 25 °C.
- Paigaldage vee äravooluvooliku ots reovee äravoolu, valamu või vanni.

- Seadke toitejuhe ja voolikud sedasi, et need ei tekitaks komistusriski.
- Ärge paigaldage toodet ukse või liugukse taha või muusse kohta, mis takistab ukse täielikku sulgemist.
- Kui tootele paigaldatakse kuivati, kinnitage see volitatud teenindusest hangitud sobiva ühendusega.
- Ülemise salve eemaldamisel on oht, et elektrilised komponendid võivad kokku puutuda. Ärge eemaldage toote ülemist katet.
- Hoidke seadet vähemalt 1 cm kaugusel mööblist.
- Veenduge, et ruum, kuhu toodet paigaldate, on piisava ventilatsiooniga, kuna võib tekkida oht, et seadmest väljuvad soovimatud gaasid süttivad ruumis olevad muud kütused või puutuvad kokku lahtise leegiga.
- Ärge kasutage defektseid või kahjustatud tooteid. Ühendage toode vooluvõrgust lahti (või ühendage lahti selle kaitse), keerake veekraan kinni ja võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Ärge pange tootele või selle lähedale tuleallikaid (põlev küünal, sigaretid jne) või kuumaallikaid (triikraud, ahjud jne). Ärge pange toote lähedusse kergsüttivaid/plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge seiske ega ronige toote peal.
- Ühendage toode vooluvõrgust lahti ja keerake kraan kinni, kui te ei kavatse toodet pikka aega kasutada.
- Vältige pesuaine sahtli avamist masina töötamise ajal, et vältida pritsmete tekkimist. Pesuvahendi sattumine nahale ja silma on ohtlik.
- Veenduge, et lemmikloomad ei saaks tootesse ronida. Enne kasutamist kontrollige masinat seest.
- Ärge suruge masina lukustatud ust jõuga lahti. Uks avaneb pärast pesuprogrammi lõppemist. Kui uks ei avane, kasutage jaotises „Probleemi lahendamine“ pakutud lahendusi tõrkele „Pesumasina uks ei avane“.



1.6 Kasutusohutus

- Seadmete kasutamisel kasutage ainult pesumasinatele sobivaid pesuvahendeid, pehmendajaid ja lisandeid.
- Ärge kasutage tootel keemilisi lahusteid. Nende materjalidega kaasneb plahvatusoht.

- Ärge peske bensiini, petrooli, benseeni, reduktorite, alkoholi või muude tuleohtlike või plahvatusohtlike materjalide ja tööstuskemikaalidega saastunud esemeid.
- Ärge kasutage vahetult kuiva pesuvahendit ja ärge peske, loputage, tsentrifuugige ega kuivatage pesu, mis on koos kuiva pesuvahendiga.
- Ärge pange käsi pöörlevasse trumliisse. Oodake selle peatumiseni.
- Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, kõrvetab väljavoolav pesuvesi nahaga kokkupuutel, nt kui tühjendusvoolik on kraaniga ühendatud. Ärge puudutage äravoolavat vett.
- Biokile ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks rakendage järgmiseid ettevaatusabinõusid:
 - Veenduge, et pesumasina paigalduskoht on hea ventilatsiooniga.
 - Pühkige uksetihendit ja -klaasi pärast programmi lõppemist kuiva ja puhta riidelapiga.
- Pesumasina ukseklaas on pesu kõrgematel temperatuuridel pestes või kuivates väga kuum. Põletuste vältimiseks ärge puudutage

laadimiseks klaasi ja hoidke lapsed seadme kasutamise ajal sellest eemal.

- Enne vanade ja kasutuskõlbmatute toodete kõrvaldamist:
 1. Tõmmake toitepistik välja ja eemaldage see pistikupesast.
 2. Katkestage toitejuhe ja ühendage see pistikuga tootest lahti.
 3. Rikkuge laadimiseks lukustusmehhanism, et muuta see kasutamiskõlbmatuks.
 4. Ärge lubage lastel visatud tootega mängida.



1.7 Turvameetmed kuivatamise ajal

- Eelnevalt bensiini/gaasi, keemilise puhastuse lahustite või muude kergestisüttivate/plahvatusohtlike materjalidega pestud, puhastatud, saastunud või määrdunud pesu ei tohi masinas kuivatada, kuna need eraldavad kergestisüttivaid või plahvatusohtlikke aure. Vastasel juhul tekib tuleoht.
- Selliste materjalidega nagu taime- või mineraalõli, atsetoon, alkohol, bensiin, gaasiõli, plekieemaldajad, nafta, tärpentin, parafiin või parafiinieemaldajad saastunud

- pesu tuleb enne kuivatiga pesumasinas kuivatamist pesta eraldi kuumas vees, kasutades ohtralt pesuvahendit. Vastasel juhul tekib tuleoht.
- Ärge kuivatage tekstiiltooteid, mis sisaldavad peamiselt vahtu, kummi või kummitaolisi osi (nt dušimütsid, veekindlad tekstiiltooted, kummitooted ja riided) ega täidisega kahjustatud esemeid (nt padjad või mantlid). Võite saada põletusi.
 - Kui kasutate pesu pesemisel pesupalle, pesuvahendi skaalat, pesuvõrke või kuivatipalle, võivad need kuivatamise ajal sulada. Kui kavatsete valida kuivatusfunktsiooni, ärge kasutage selliseid tooteid. Vastasel juhul tekib tuleoht.
 - Ärge kasutage kuivatusfunktsiooni tööstuskemikaalidega puhatamisel. Vastasel juhul tekib tuleoht.
 - Kuivatuse lõpuks muutub uks väga kuumaks. Kuivatuse lõppemisel avage täielikult seadme uks. Ärge puudutage ukseklaasi sees asuvat metallust. Kõrge temperatuuri tõttu on olemas ka põletuste risk.
 - Kuivatusprogrammide viimaseks sammuks on jahutus, et pesu temperatuur seda ei kahjustaks. Kui avate ukse ilma jahutuse läbiviimist, on võimalik, et masinast väljub kuum aur. Auru temperatuur võib olla keeva vee lähedane.
 - Kuivatusprogrammi katkestamisel (programmi katkestamise või voolukatkestuse tõttu) võib pesu masinas olla kuum. Olge ettevaatlik.
 - Vältige kuivatusprogrammi katkestamist kuivatusmasina enneaegse peatamisega, sest programmi katkestamise või elektrikatkestuse korral võib pesu masinas muutuda liiga kuumaks. Põletusoht! Kui peate masina peatama, võtke pesu välja ja asetage see kuhugi jahtuma.
 - Teie toode sobib kasutamiseks temperatuurivahemikus 0°C kuni +35°C.
 - Ümbritsev temperatuur vahemikus 15°C kuni +25°C on Teie toote jaoks ideaalne.
 - Ärge koormake masinat kuivatuse käigus üle. Järgige määratud maksimaalset lubatud pesukogust.

- Kui pesu on pestud plekieemaldajaga, käivitage enne kuivatust täiendav loputustsükkel.
- Ärge kuivatage masinas nahast ega nahka sisaldavat esemeid (nt teksastel olevad nahast sildid). Nahast tehtud osadest jäänud värv võib määrida muid esemeid.
- Probleemi tekkimisel, mida Te ei saa ohutusjuhiste jaotises toodud teabe abil lahendada, lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust ning helistage volitatud teenindusse.
- Antud kuivatiga pesumasinas saab ainult pesta pesu, kuivatada seda või mõlemat. Masinat ei tohi pikka aega kasutada ainult märja pesu kuivatamiseks. Masina kasutamisel ainult kuivatamiseks tuleb käivitada lühike pesuprogramm iga 15 kuivatuse järel.
- Enne pesu masinasse panemist kontrollige neid kõiki ja veenduge, et nende taskutes või sees ei oleks esemeid nagu välgumihkel, mündid, metallesemed, nõõpnõelad vms.
- Metallist osadega aluspesu ei tohi masinas kuivatada. Metallist osad võivad kuivatamise ajal lahti tulla ja põhjustada masina kahjustusi. Pange need kotti või padjakotti.
- Ärge kuivatage masinas suuri esemeid, näiteks tüllkardinaid, kardinaid, voodilinu/voodipesu, tekke, vaipu. Pesu võib kahjustada saada.
- Ärge kuivatage masinas pesemata pesu.
- Ärge kasutage pehmendajat ega antistaatilist ainet, välja arvatud juhul, kui tootja seda soovitab.
- Selliseid tooteid nagu pesupehmendaja tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Ärge kuivatage masinas siidist, villast tehtud esemeid ega sarnaseid õrnu riideid. Vastasel juhul võivad villased riided kokku tõmbuda ja muud õrnad riided kahjustada saada.
- Enne pesu ja kuivatust kontrollige pesu etiketil olevaid sümboleid.
- Masin eemaldab automaatselt kuivatuse käigus pesust eralduvaid ebemeid. Masin võtab puhastuseks automaatselt juurde vett. Selleks peab masina veekraan olema lahti ka kuivatusprogrammide ajal.

- Vältige ebemete kogunemist toote ümber.
- Eemaldage kõik esemed, nagu tikud ja tulemasinad, oma taskutest.



1.8 Hooldus- ja puhastusohutus

- Enne seadme puhastamist või hooldamist tõmmake see välja või katkestage vool kaitsme juures.
- Kui teil on vaja toodet puhastamiseks liigutada, ärge tõmmake laadimisluugist. Uks võib puruneda ja põhjustada vigastusi!
- Ärge pange käsi, jalgu ja metallesemeid toote alla või taha. See võib põhjustada ummistusi ja iga terav serv võib põhjustada kehavigastusi.
- Kasutage puhast ja kuiva lappi, et pühkida võõrkehade või tolmu pistiku otstest. Pistikupesa puhastamisel ärge kasutage märga või niisket lappi. Vastasel juhul on tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge peske toodet survepesuriga või sellele auru/vett pihustades või vett valades. On olemas elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toote puhastamisel teravaid ja abrasiivseid tööriistu. Ärge kasutage puhastamiseks kodumajapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid, seepi, pesuvahendit, bensiini, lahustit, alkoholi, lakki jne.
- Lahusteid sisaldavad puhastusvahendid (nt puhastuslahusti) võivad eraldada mürgiseid auruksid. Ärge kasutage lahustit sisaldavaid puhastustootesid.
- Pesuvahendi sahtlis võib olla pesuvahendi jääke.
- Ärge võtke tühjenduspumba filtrit lahti samal ajal, kui toode töötab.
- Toote temperatuur võib tõusta kuni 90 °C. Puhastage filtrit pärast toote vee jahtumist, et vältida põletusohtu.

2 Olulised keskkonnajuhised

2.1 Vastavus elektroonikaromude direktiivile



See toode vastab EL-i elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL). Sellel tootel on elektroonikaromude klassifikatsioonisümbol.

See toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mida saab taaskasutada ning mis sobivad taaskasutamiseks. Ärge visake toodet kasutusea lõppedes tavaliste olme- ja muude jäätmete sekka. Viige see elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskeskusesse. Nende kogumiskeskuste kohta lisateabe saamiseks konsulteerige oma kohaliku omavalitsusega.

Vastavus RoHS-i direktiivile:

Teie ostetud toode vastab EL-i RoHS-i direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.

2.2 Pakendi teave

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest, mis vastavad meie riiklikele keskkonnaeeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale olme- või muude jäätmete sekka. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidesse.

3 Tehnilised spetsifikatsioonid

Tarnija nimi või kaubamärk	Beko
Modeli nimetus	BM5DFT48447W
	457000000900
Pesumasina mahutavus (puuvilla) (kg)	8
Kuivatusvõimsus (puuvilla) (kg)	5
Maksimaalne pöörlemiskiirus (tsükleid minutis)	1400
Sisseehitatud	No
Kõrgus (cm)	84,5
Laius (cm)	60
Sügavus (cm)	57
Ühekordne vee sisselaskeava / kahekordne vee sisselaskeava	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A **A**

Toote andmebaasis talletatud mudeliteabele pääsete juurde, kui sisenete järgmisele veebisaidile ja otsite energiamärgisel oleva modeli identifikaatorit (*).

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Sümbolite tabel

											
Eelpesu	Kiirprogramm	Eriti kiire programm	Lisaloputus	Rohkem vett	Kortsumis-vastane funktsioon	Lemmikloomakarvade eemaldamine	Aur	Öörežiim	Leotamine	Loputusvee jätmise masinasse	
											
Automaatne doseerimine	Vedelpesu-vahendi valimine	Pesupeh-mendaja valimine	Loputamine	Tsentrifugiimine + vee väljalaskmine masinast	Tsentrifugiimine	Temperatuur	Tsentrifugiimine	Ei Tsentrifugiimine	Kraanivesi (külm)	Ilma veeta	Viitaeg
											
Ukse lukk	Lapse lukk	Sees-väl-jas	Käivitamine / Katkestamine	Määrdu-misaste	Rõivaste lisamine	Allalaaditud programm	Pesemine	Ok (lõpp)	Tühistamine	Erit kortsudevastane funktsioon	Kuivatamine
											
Sügavpuhas-tus	Eriti kuiv	Kapikuiv	Triikimi-skuiv	Kind-laks-määratud ajaga kuivatamine	Clean & wear (puhas ja kandmiseks valmis)	Intensiivselt	Veerežiim	Vee säästmine			

4 Paigaldamine



Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!



Teie pesumasin tuvastab pesu koguse automaatselt programmi valimisel. Toote paigalduse käigus tuleks enne esimest kasutuskorda viia läbi kalibreerimine, et pesu kogus tuvastataks kõige täpsemal viisil. Selleks valige programm Trumli puhastus* ja tühistage tsentrifuugimise funktsioon. Käivitage programm ilma pesuta. Oodake kuni programmi lõpuni. Selleks kulub umbes 15 minutit. *Programmi nimi võib olenevalt mudelist erineda. Õige programmi leidmiseks vaadake jaotist Programmide kirjeldused.

- Seadme paigaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teenindusega.
- Veenduge, et toote paigaldab ja ühendab elektrisüsteemiga volitatud hooldustehnik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on volitamata isikute tehtud toimingud.
- Paigalduskoha ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.
- Toote kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikute ning toitejuhtme kokkusurumist, muljumist ja väänamist.
- Enne paigaldamist vaadake, et tootel ei oleks defekte. Ärge laske toodet paigaldada, kui see on kahjustatud. Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.

4.1 Sobiv paigalduskoht

- Paigaldage seade kõvale ja tasasele põrandale. Ärge paigaldage seda pikkade narmastega vaibale vms pinnale.

Paigaldus ebasobivale põrandale võib põhjustada müra- ja vibratsiooniprobleeme.

- Ärge jätke toitejuhet seadme alla.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C. Külmutamine võib toodet kahjustada.
- Jätke toote ja mööbli vahele vähemalt 1 cm vaba ruumi.
- Kui paigaldate toote sammudega pinnale, ärge kunagi asetage seda serva lähedale.
- Ärge paigaldage toodet platvormile.
- Toote paigalduskohas ei tohi olla lukustatud, lükand- ega hingedega uksi, mis võivad takistada masina ukse täielikku avanemist.
- Ärge asetage pesumasinale ega kasutage pesumasina peal soojusallikaid nagu nagu pliit, triikraud, ahjud, küttekehad jne


4.2 Alumise paneeli katete paigaldamine



Mõne mudeli puhul on toodete põhiosad täielikult suletud. Nendel toodetel puuduvad pistikud ja katted.

- Toote helimugavuse suurendamiseks kinnitage pärast pakendi vahtplasti eemaldamist kate A.


Kate A

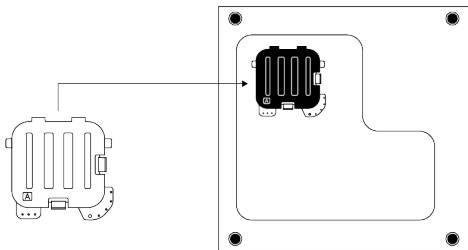

Kallutage masinat veidi tahapoole. Seadke kate A sakid vastu alumist paneeli. Pöörake katet lõplikuks paigaldamiseks.


- Kate B ja kork on valikulised. Võimalusel kinnitage kate B ja kork.

Kate B

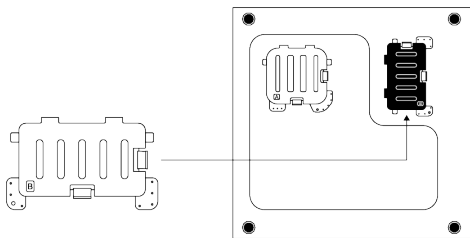

Seadke kate B sakid vastu alumist paneeli. Pöörake katet lõplikuks paigaldamiseks.


Kork

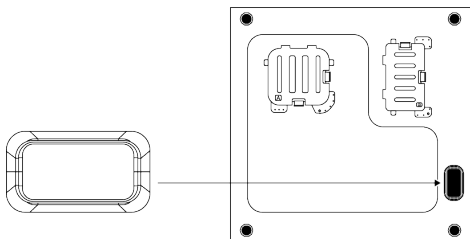

Sisestage kork ja suruge see sõrme abil kinni.

4.3 Transpordipoltide eemaldamine

1. Keerake kõik turvapoldid asjakohase võtmega lahti, kuni neid saab lõdvalt keerata.
2. Painutage sisemist osa, vajutades seda haardepiirkondadesse, ja tõmmake osa välja.
3. Sisestage kasutusjuhendi kotis olevad plastkaaned tagapaneeli aukudesse.



HOIATUS

Eemaldage transpordipoldid enne toote kasutamist. Muidu saab toode kahjustada.



HOIATUS

Hoidke transpordipolte kindlas kohas – teil võib neid tulevikus toote transportimisel vaja minna. Paigaldage transpordipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras. Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta.

4.4 Seadme ühendamine veetorustikuga



HOIATUS

Toote toimimiseks vajalik veevarustuse rõhk on vahemikus 1-10 baari (0,1 -1 MPa). Masina tõrgeteta töö tagamiseks tuleb täielikult avatud kraanist tulla minutis 10–80 liitrit vett. Kõrgema veesurve korral paigaldage rõhualandusventiil.



HOIATUS

Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohi kuumade vee kraaniga ühendada. Vastasel juhul saab pesu kahjustada või toode lülitub kaitseriistade ega hakka toimima. Ärge kasutage uue toote puhul vanu või kasutatud vee sissevooluvoorikuid. See võib põhjustada vee lekkimist masinast ja pesu määrida.


1. Ühendage tootega kaasas olevad spetsiaalsed veevoorikud seadmel asuvate vee sissevooluavadega.



HOIATUS

Veenduge, et ühendus külma vee allikaga toote paigalduse käigus õigesti teostatakse. Vastasel juhul võib pesu pesemistsükli lõpus olla tuline ja kulunud.

2. Pingutage käsitsi kõik voolikumutrid. Ärge kunagi kasutage mutrite kinnikeeramiseks mutrivõtit.
3. Pärast voolikuühenduse loomist avage kraanid täielikult, et kontrollida, kas ühendused lekivad. Lekete korral keerake kraan kinni ja eemaldage mutter. Kontrollige tihendit ja keerake mutter uuesti hoolikalt kinni. Veelekete ja nendest põhjustatud kahjustuste vältimiseks veenduge, et seadme mittekasutamisel on kraanid kinni keeratud.

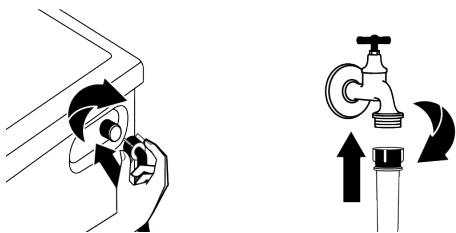


4.5 Tühjendusvooliku ühendamine äravoolutoruga

1. Ühendage tühjendusvoolik otse äravoolutoru, valamü või vanniga.



Vee tühjendusvooliku lahtitulek tühjendamise ajal põhjustab teie kodus üleujutuse. Kõrge pesutemperatuuri tõttu on ka põletuste risk. Et vältida selliseid olukordi ja veenduda, et toote vee sissevõtmine ja väljalaskmine toimub probleemideta, kinnitage tühjendusvoolik korralikult.

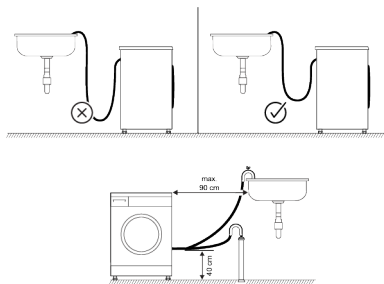

2. Ühendage tühjendusvoolik vähemalt 40 cm ja kuni 90 cm kõrgusele.

3. Tühjendusvooliku asetamisel põrandale (või põrandast maksimaalselt 40 cm kõrgusele) ja seejärel kõrguse suurendamisel muutub vee väljavool keeruliseks ja pesu võib lõpuks jääda väga märjaks. Seega järgige joonisel näidatud kõrgusi.
4. Et vältida musta vee voolamist tagasi masinasse ja hõlbustada vee äravoolu, ärge pange vooliku otsa väljavoolanud vee sisse ega suruge seda kanalisatsiooniavas rohkem kui 15 cm sügavusele. Kui see on liiga pikk, lõigake see lühikeseks.
5. Vooliku peal ei tohi tallata ja vooliku otsa ei tohi painutada ega muljuda äravoolutoru ja toote vahele. Vastasel juhul võivad tekkida probleemid vee äravooluga.
6. Kui voolik on liiga lühike, kasutage selle pikendamiseks pikendusvoolikut (originaal). Vooliku kogupikkus ei tohi olla pikem kui 3,2 m. Veelekkete vältimiseks kinnitage pikendusvooliku ja toote tühjendusvooliku vaheline ühendus alati sobiva klambriga, et see ei tuleks lahti ega põhjustaks lekkeid.

4.6 Aluste reguleerimine




MÄRKUS

Et toote töömüra ja vibratsioon oleksid minimaalsed, peab see olema loodis ja toetuma kindlalt jalgadele. Reguleerige jalad tasakaalu tagamiseks. Vastasel juhul võib toode oma kohalt liikuda ja põhjustada põrutusi, müra ja vibratsiooni.

1. Jalgade mutrite lõdvendamiseks keerake mutreid käsitööriista abil päripäeva.
2. Reguleerige jalad, kuni toode seisab tasa ja stabiilselt. Jalgade langetamiseks pöörake neid vastupäeva. Jalgade tõstmiseks pöörake neid päripäeva.

3. Mutrite uuesti pingutamiseks pöörake neid käsitööriista abil vastupäeva.



4.7 Seadme ühendamine vooluvõrku

Ühendage toode maandatud seinakontakti, mida kaitseb 16 A kaitse Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis tekivad toote kasutamisest ilma maanduseta, mis vastab kohalikele eeskirjadele.

- Ühendamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.
- Toote elektriühenduskaabli infrastruktuur peab olema piisav ja sobiv toote nõuetele. Soovitav on kasutada maaühenduse tõrke kaitselüliti (Ground Fault Circuit Breaker, GFCI).
- Toitejuhtme pistik peab olema pärast seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.
- Kui kohaliku elektrisüsteemi kaitsme või rikkevoolu kaitselüliti vool on alla 16 ampri, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada 16-amprine kaitse.
- Võrgupinge peab vastama lõigus "Tehnilised näitajad" toodud pingele.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesasid. Ühendusjuhe võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.

5 Esialgne ettevalmistus



Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“

5.1 Pesu sorteerimine

- Sortige pesu kangatüübi, värvi, määrumisastme ja lubatud veetemperatuuri järgi.
- Järgige alati riiete etikettidel olevaid juhiseid.



Kahjustatud toitejuhtmed tuleb võimalike ohtude vältimiseks volitatud teeninduses välja vahetada.

4.8 Toote käsitsemine

1. Enne toote käsitsemist eemaldage see vooluvõrgust.
2. Ühendage lahti vee väljalaskeava ja veetorustiku ühendused. 3. Lase kogu tootesse jäänud vesi välja. Vt jaotist „Masina tühjendamine ülejäänud veest ja pumba filtri puhastamine“
3. Paigaldage transpordipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras. Vt jaotist „Transpordipoltide eemaldamine“



Ärge kunagi kandke toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta!
Teie toode on nii raske, et üks inimene ei suuda seda kanda. Teie toote kandmiseks on vaja kahte inimest, ja treppidel tuleb olla ettevaatlikum, kuna tegemist on raske tootega. Kui toode Teile peale kukub, võib see põhjustada vigastusi.
Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjalid laste kättesaamatus kohas.

5.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks

- Metalldetailidega (nt tugikaared, rihmapandlad, metallnööbid) esemed võivad toodet kahjustada. Eemaldage metalldetailid või asetage metalldetailidega esemed pesukoti, padjapüüri vms sisse
- Eemaldage taskutest kõik esemed (nt mündid, pastakad ja kirjaklambrid), keerake taskud pahupidi ja pühkige

harjaga üle. Taskutesse jäänud esemed võivad tekitada müra või masinat kahjustada.

- Pisiesemed (nt laste sokid, nailonsukad jms) asetage pesukoti, padjapüüri vms sisse.
- Kardinaid masinasse asetades ärge suruge neid kokku. Eemaldage kardinat riputusklambrid. Kardinat riputusklambrid võivad põhjustada kardina sikutamist ja rebenemist.
- Tõmmake lukud kinni, õmmelge lahtised nõobid kindlalt ette ja parandage lõhkikärisenud kohad.
- Peske pesu etikettidega „Masinpesu“ või „Käsi pesu“ ainult spetsiaalseid programme kasutades. Selliseid riideid tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale. Ärge kuivatage neid masinas.
- Ärge peske koos värvilisi ja valgeid esemeid. Uued tumedat värvi puuvillased esemed võivad väga tugevalt värvi anda. Peske neid eraldi.
- Kasutage ainult masinates kasutamiseks sobivaid värvimuutvaid aineid ja katlakivieemaldusvahendeid. Järgige alati pakendil olevaid juhiseid
- Tugevaid plekke tuleb enne pesemist töödelda. Kui Te pole kindel, pidage nõu keemilise puhastusega.
- Peske pükse ja õrnu esemeid pahempidi keeratuna.
- Jahu, lubjatolm, piimapulber jms tuleb enne pestava eseme seadmesse panemist põhjalikult maha raputada. Aja jooksul võivad pesule ladestunud tolm ja pulberjad ained koguneda masina sisedetailidele ja masinat kahjustada.
- Enne angooravillast pesu pesemist pange see paariks tunniks sügavkülma. See aitab vähendada villakiudude lahtitulemist.


5.3 Nõuandeid elektri ja vee kokkuhoiuks

Alljärgnev teave aitab teil toodet kasutades keskkonda ja elektrienergiat säästa.

- Kasutage toodet valitud programmi jaoks suurimal lubatud võimsusel, kuid vältige ülekoormust. Vt "Programmid ja kulu tabel"
- Järgige alati pesuvahendi pakendil olevaid temperatuurivaliku juhiseid.
- Vähemäärdundu pesu peske madalal temperatuuril.
- Kui pesu on vähe ja see ei ole tugevalt määrdundu, kasutage lühemaid programme.
- Kui riided ei ole tugevalt määrdundu ja neil ei ole plekke, ärge kasutage eelpesu ja kõrget temperatuuri.
- Kui kavatsete kuivatada pesu kuivatis, valige pesemise käigus suurim soovitatud tsentrifuugimiskiirus.
- Ärge kasutage pakendil ettenähtud kogusest rohkem pesuvahendit.

5.4 Käivitamine

Enne toote kasutamist veenduge, et tehtud on kõik ettevalmistustööd, mida on kirjeldatud jaotistes „Keskkonna-alased juhised“ ja „Paigaldamine“. Et valmistada toode ette pesupesemiseks, tehke esimene pesu trumli puhastamise programmiga. Kui see programm pole teie masinal saadaval, kasutage jaotises „Ukse ja trumli puhastamine“ meetodit.

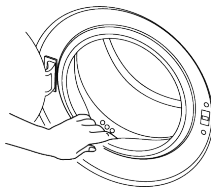

Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit. Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga on masinasse jäänud veidi vett. See ei kahjusta toodet.

5.5 Pesu asetamine masinasse

1. Avage pesumasina uks.
2. Asetage pesu lõdvalt masinasse.

3. Lükake seadme uks kinni, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et ükski ese pole ukse vahele jäänud. Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Uks avaneb mitu minutit pärast pesuprogrammi lõppu. Seejärel saate ukse avada. Kui uks ei avane, kasutage jaotises „Probleemi lahendamine“ pakutud lahendusi tõrkele „Pesumasina ust ei saa avada“.

5.6 Õiged pesukogused

Maksimaalne pesukogus sõltub pesu tüübist, määrdumisastmest ja soovitud pesuprogrammist.

Toote reguleerib veekogust automaatselt sellesse asetatud pesu kaalu järgi.



Järgige jaotises „Programmide ja kulu tabel“ antud juhiseid. Kui seadmetes on liiga palju pesu, ei pruugi tulemus jääda hea. Samuti võib tekkida müra ja vibratsioon. Eduka kuivatuse tagamiseks ärge pange masinasse rohkem pesu, kui on ette nähtud.

Hommikumantel 1200 g
Voodipesu 700 g
Voodilina: 500 g
Padjapüürid: 200 g
Laudlina: 250 g
Negližeed/pidžaamad: 200 g
Aluspesu: 100 g
Särgid: 200 g
Pluusid: 100 g
Rätikud: 200 g



Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Ukselukk avaneb pärast programmi lõppemist. Kui masina sisemine osa on programmi lõppedes väga kuum, ei avane masina uks enne, kui temperatuur langeb. Kui uks ei avane, kasutage jaotises „Probleemi lahendamine“ pakutud lahendusi tõrkele „Pesumasina ust ei saa avada“.



HOIATUS


Masinasse valesti pandud pesu korral võib tekkida müra- ja vibratsiooniprobleeme.

5.7 Pesuvahendi ja pesupehmemendaja kasutamine



HOIATUS

Lugege pesuvahendite, pehmemendajate, tärklise, pleegitus- ja värviemaldusvahendite, katlakivivastaste ainete kasutamisel tootja pakendil olevaid juhiseid ja järgige esitatud doseerimisandmeid. Kasutage mõõtetopsi, kui see on olemas.

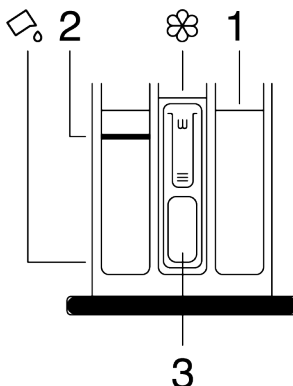

Pesuvahendi sahtel on jagatud kolmeks:

- (1) eelpesu jaoks - kui teie mudelil on eelpesufunktsioon olemas,
- (2) põhipesuvahend;
- (3) pesupehmemendaja;
- (🌸) sifoontükk pesupehmemendaja lahtris;
- (👉) peapesuruumis on vedelate pesuvahendite kasutamiseks vedelate pesuvahendite klapp.

Pesuvahend, -pehmemendaja ja muud puhastusvahendid

- Lisage pesuvahend ja pesupehmemendaja enne programmi käivitamist.
- Ärge jätke pesuprogrammi ajal pesuvahendi sahtlit lahti.
- Kui kasutate programmi ilma eelpesuta, ärge pange pesuvahendit eelpesukambris (kamber 1).

- Kui teie mudelil on olemas eelpesufunktsioon - Kui kasutate eelpesuprogrammi, käivitage toode pärast pulberpesuvahendi lisamist eel- ja põhipesukambrisse (kambrid 1 ja 2).
- Kui teie mudelil on olemas eelpesufunktsioon - Ärge valige eelpesuga programmi, kui kasutate pesuaine kapslit või dosaatorpalli. Asetage pesutablett või jaotuspall koos pestavate esemetega trumliisse.
- Kui kasutate vedelat pesuvahendit, järgige juhiseid punktis "Vedelate pesuvahendite kasutamine" ja klappige vedelate pesuvahendite klapp alla.
- Ärge lisage pesukemikaale (vedel pesuvahend, pehmendaja jne.), kui toode on kuivatamise ajal.

Pesuvahendi tüübi valimine

Pesuvahendi tüüp oleneb pestavate esemete tüübist ja värvusest.

- Värvilist ja valget pesu peske erinevate pesuvahenditega.
- Peske oma õrnu riideid ainult spetsiaalsete pesuvahenditega (vedel pesuvahend, villasampoon jne), mis on mõeldud ainult õrnadele riistele ja soovitatud programmidega.
- Tumedat värvi riiete ja vatitekkide pesemiseks on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit.
- Peske villaseid riideid soovitatud programmiga ja spetsiaalselt villastele riidele mõeldud eripesuvahendiga.
- Vastavate kangaste jaoks soovitatud programmi leidmiseks vaadake jaotist programmide kirjeldustega.
- Kõik soovitusel pesuvahendite kohta kehtivad ainult valitavate temperatuuridega programmide puhul.



Kasutage ainult pesumasinatele sobivaid pesuaineid, pehmendajaid ja lisaaineid.
Ärge kasutage seebipulbrit.

Pesuvahendi koguse reguleerimine

Pesuvahendi kogus sõltub pesu kogusest, selle mustusest ja vee karedusest.

- Ärge ületage pesuvahendi pakendil olevaid soovituslikke koguseid, et vältida liigse vahu tekkimist ja loputamisprobleeme ning säästa raha ja keskkonda.
- Kasutage vähem pesuvahendit kergelt määrdunud või väikese pesukoguse puhul.

Pesupehmedaja kasutamine

Valage pesupehmedaja pesuvahendi sahtli pesupehmedaja lahtrisse.

- Ärge kasutage pesupehmedajat lubatust rohkem (tähis >max<).
- Kui pehmedaja on paks, lahjendage seda enne pehmedajasse asetamist veega.




HOIATUS

Ärge kasutage vedelaid pesuaineid ega muid puhastavate omadustega materjale, välja arvatud juhul, kui need on mõeldud kasutamiseks pesumasinate pesu pehmedamiseks.

Vedelate pesuvahendite kasutamine

Kui tootel on vedel pesuaine klapp

- Klappige vedelate pesuvahendite klapp alla, kui soovite kasutada vedelaid pesuvahendeid. Klapp on tõkkeks vedela pesuvahendi jaoks.
- Puhastage veega tarvikut eemaldamata või eemaldage vajadusel tarvik. Ärge unustage pärast puhastamist asetada klapp peapesukambrisse (kamber 2).
- Kui kasutate pulberpesuvahendit, peaks klapp olema üleval.

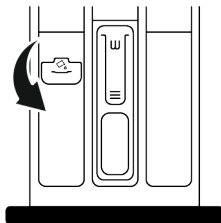

Pesugeeli või -tablettide kasutamine

- Kui pesuvahend on vedel ja tootel pole vedela pesuvahendi lahtrit, valage pesugeel põhipesuvahendi sahtlisse siis,

kui masin tõmbab esimest korda vett sisse. Kui tootel on vedela pesuvahendi sahtel, täitke see enne pesuprogrammi käivitamist pesuvahendiga.

- Kui pesugeel on tiheda konsistentsiga või kapslis, pange see enne pesuprogrammi käivitamist otse trumlisse.
- Pange pesemisvahendi tabletid enne pesemist põhipesuruumi (seksioon 2) või otse trumlisse.
- Pesutabletid võivad jätta pesuainelahtrisse jääke. Selliste jääkide tekkimisel asetage pesutablett järgmistel pesukordadel pesu hulka nii, et see oleks trumli alumisel küljel.
- Kasutage pesutabletti või -geeli ilma eelpesu funktsiooni valimata.
- Ärge unustage enne kuivatust trumlist eemaldada selliseid esemeid nagu plastist pesuainelahter.

Tärgeldusvahendi kasutamine

- Nii vedel kui ka pulbriline tärgeldusaine ja riidevärv pannakse pesupehmendaja lahtrisse.
- Ärge kasutage ühe ja sama pesutsükli ajal korraga nii pesupehmendajat kui ka tärgeldusvahendit.
- Pärast tärgeldusvahendi kasutamist pühkige toote sisepindu puhta niiske lapiga.

Katlakivi eemaldaja kasutamine

- Kasutage ainult pesumasinatele mõeldud katlakivi eemaldajat.

Pesuvalgendi ja värvieemaldajate kasutamine

- Valige eelpesuga programm ja lisage pesuvalgendi eelpesu alguses. Ärge pange pesuvahendit eelpesuvahendi lahtrisse. Teine võimalus on valida lisaloputusega programm ja lisada pesuvalgendi põhipesuvahendi sahtli kaudu sel ajal, kui toode võtab sisse esimest loputusvett.
- Ärge segage pesuvalgendit ja pesuvahendit ning ärge kasutage neid koos.
- Kuna pesuvalgendi võib põhjustada ärritust, kasutage seda ainult väikestes kogustes (1/2 tassitäit – umbes 50 ml) ja loputage pesu korralikult.
- Ärge valage valgendit pestavatele esemetele.
- Ärge kasutage pesuvalgendit värviliste riietega.
- Hapnikupõhiste värvieemaldite kasutamisel valige madala temperatuuriga pesuprogramm.
- Hapnikupõhist värvieemaldit saab kasutada koos pesuvahendiga. Kui aga selle viskoossus ei ole sama mis pesuvahendil, asetage pesuvahend esmalt lahtrisse nr „2“ pesuvahendi sahtlisse ja oodake, kuni toode vee sissevõtmise ajal pesuvahendi maha loputab. Lisage värvitust vähendav aine samasse kambrisse, samal ajal kui toode jätkab vee võtmist.

5.8 Näpunäiteid pesu pesemiseks

Rõivad				
Heledates toonides ja valge pesu	Värviline pesu	Musta värvi või tumedates toonides pesu	Õrn materjal, villane, siid	
(Soovitav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: 40–90 °C)	(Soovitav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele: jahe -40 °C)	(Soovitav temperatuurivahemik vastavalt määrdumisastmele : jahe -40 °C)	(Soovitav temperatuurivahe mik vastavalt määrdumisastmel e: jahe -30 °C)	

Määrdumisaste	Tugevalt määrdunud (Raskesti eemaldatavad plekid: nt rohu-, kohvi-, puuvilja- ja vereplekid)	Võimalik, et plekke tuleb enne pesu töödelda või kasutada eelpesu. Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Savi- ja mullaplekkide ning pleegitusainete suhtes tundlike plekkide eemaldamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Savi- ja mullaplekkide ning pleegitusainete suhtes tundlike plekkide eemaldamiseks on soovitatav kasutada pulbrilisi pesuvahendeid. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda värvieemaldit.	Värvilisele ja mustades/ tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.
	Mõõdukalt määrdunud (näiteks kraele ja mansettidele jäänud plekid)	Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda värvieemaldit.	Värvilisele ja mustades/ tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada mõõdukalt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.
	Kergelt määrdunud (silmaga nähtavaid plekke pole)	Valgele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul.	Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi ja vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses. Kasutada tohib pesuvahendeid, mis ei sisalda värvieemaldit.	Värvilisele ja mustades/ tumedates toonides pesule sobivaid vedelaid pesuvahendeid võib kasutada kergelt määrdunud pesu puhul soovitatavas koguses.	Eelistage õrna pesu jaoks toodetud vedelaid pesuvahendeid. Villaseid ja siidist riideid tuleb pesta spetsiaalse villapesuvahendiga.

5.9 Näpunäiteid pesu kuivatamiseks

		Programmid				
		Puuvilla kuivatamine	Süntheetika kuivatamine	Babyprotect+	Pesu ja kuivatus	Wash & Wear (Pese ja kanna)
Rõivaste tüübid	Puuvilla sisaldavad vastupidavad riided	Voodilina, voodipesu, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kootud riided, teksad, kangast püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	Ei ole soovitatav!	See peseb ja seejärel kuivatab! Voodilina, voodipesu, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kootud riided, teksad, kangast püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	See peseb ja seejärel kuivatab! Voodilina, voodipesu, beebiriided, T-särgid, dressipluusid, vastupidavad kootud riided, teksad, kangast püksid, särgid, puuvillased sokid jne.	Lühikest aega kantud riided nagu särgid, t-särgid, dressipluusid jne, mis on plekkideta. Laadida tuleks väga väike kogus pesu.
	Süntheetilised riided (polüester, nailon jne)	Ei ole soovitatav!	Soovitatav polüestrit, nailonit, polüatsetaati, akrüüli sisaldavatele riietele. Viskoosi sisaldavate riiete puhul ei ole kuivatus soovitatav. Tähelepanu tuleks pöörata hooldussildil olevatele juhistele.	On soovitatav kasutada madalatel temperatuuridel polüestrit, nailonit, polüatsetaati ja akrüüli sisaldavate riiete puhul, võttes arvesse hooldussildil märgitud pesemis- ja kuivatamishoiaid.	On soovitatav kasutada madalatel temperatuuridel polüestrit, nailonit, polüatsetaati ja akrüüli sisaldavate riiete puhul, võttes arvesse hooldussildil märgitud pesemis- ja kuivatamishoiaid.	Kergelt määratud ja plekkideta särgid, t-särgid ja süntheetiline pesu. Laadida tuleks väga väike kogus pesu.
	Õrn pesu (sisaldab siidi, villa, kašmiiri, angooravilla jne)	Ei ole soovitatav!	Ei ole soovitatav!	Ei ole soovitatav!	Ei ole soovitatav!	Ei ole soovitatav!
	Mahukas pesu, nagu tekid, mantlid, kardinad jne.	Ei ole soovitatav! Suuremahuline pesu ei sobi pesumasinas kuivatamiseks. Sellist pesu tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale.	Ei ole soovitatav! Suuremahuline pesu ei sobi pesumasinas kuivatamiseks. Sellist pesu tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale.	Ei ole soovitatav! Suuremahuline pesu ei sobi pesumasinas kuivatamiseks. Sellist pesu tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale.	Ei ole soovitatav! Suuremahuline pesu ei sobi pesumasinas kuivatamiseks. Sellist pesu tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale.	Ei ole soovitatav! Suuremahuline pesu ei sobi pesumasinas kuivatamiseks. Sellist pesu tuleb kuivatamiseks riputada või laotada lamedale pinnale.

5.10 Kuvatud programmi tööaeg

Programmi tööaeg kuvatakse programmi valimisel seadme ekraanil. Programmi tööaega reguleeritakse programmi

töötamise ajal automaatselt olenevalt pestavate esemete kogusest, vahu tasemest, pesukoguse tasakaalustatusest, volukõikumistest, veesurve ja programmeerimiseadistustest.

ERIJUHTUM. Puuvillaste esemete pesuprogrammi ja puuvillaste esemete säästliku pesuprogrammi alguses kuvatakse ekraanile poole koguse esemete


pesemisaeg. See on kõige tavalisem. Pärast programmi käivitamist kuvatakse 20-25 minuti pärast tegelik programmi tööaeg. Juhul kui tuvastatud pesukogus on rohkem kui pool, reguleeritakse pesuprogrammi automaatselt vastavaks ja programmi tööaega suurendatakse automaatselt. Seda muutust saate jälgida ekraanil.

6 Toote kasutamine




Lugege kõigepealt jaotist
„Ohutusjuhised“!

6.1 Juhtpaneel

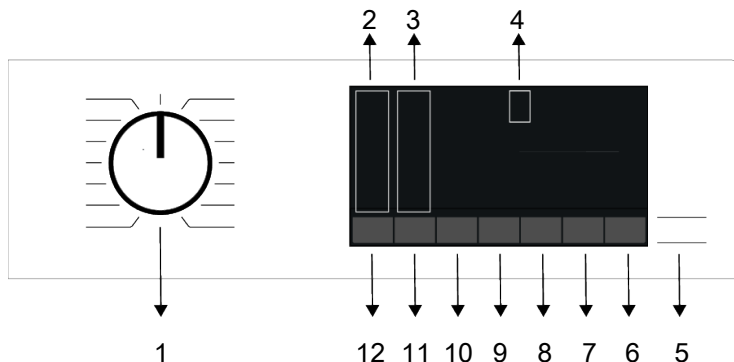

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Programmi valimise nupp | 2 Temperatuuritaseme tuled |
| 3 Tsentrifuugimistaseme märgutuled | 4 Ekraan |
| 5 Käivitus-/seiskamisnupp | 6 Lisafunktsiooni nupp 3 |
| 7 Lõpukellaaja seadistusnupp | 8 Kuivatamise reguleerimise nupp |
| 9 Lisafunktsiooni nupp 2 | 10 Lisafunktsiooni nupp 1 |
| 11 Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp | 12 Temperatuuri seadistamise nupp |

6.2 Ekraanil olevad sümbolid

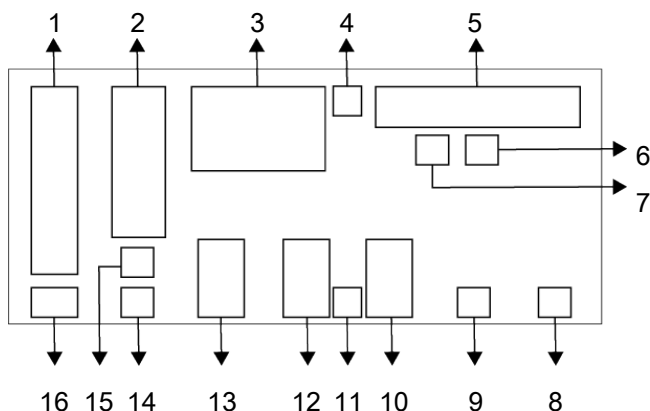

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Temperatuurinäidik | 2 Tsentrifuugimiskiiruse näidik |
| 3 Kestvuse teave | 4 Ukseluku aktiveerimise sümbol |
| 5 Programmi jälgimise näidik | 6 Vee puudumise näidik |
| 7 Esemelise lisamise näidik | 8 Lisafunktsioonide näidik 3 |
| 9 Viitajaga käivituse lubamise näidik | 10 Kuivatamise taseme indikaator |
| 11 Lapseluku aktiveerimise sümbol | 12 Lisafunktsioonide näidikud 2 |
| 13 Lisafunktsioonide näidikud 1 | 14 Mitte tsentrifuugida näidik |
| 15 Loputusvee paaki jätmise näidik | 16 Külma vee näidik |

6.3 Masina ettevalmistamine

1. Veenduge, et voolikud on korralikult ühendatud.
2. Ühendage pesumasin vooluvõrku.
3. Avage kraanid täielikult lahti.
4. Asetage pesu masinasse.
5. Lisage pesuvahend ja pesupehmedaja.


6.4 Pesuprogrammi valik

1. Valige pesu tüüpi, kogust ja määrdumisastet arvestades sobiv programm, juhindudes allpool olevast „Programmid ja kulu tabelist“.



Programmid kasutavad vastavale kangatüübile sobivat suurimat tsentrifuugimiskiirust. Programmi valimisel arvestage alati kangatüüpi, värvust, määrumisastet ja lubatud veetemperatuuri.

2. Valige programmilüliti abil soovitud programm.

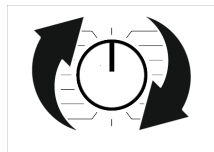

6.5 Pesuprogrammid

Sõltuvalt kanga tüübist kasutage järgmisi põhiprogramme.

Nupu Kuivatus vajutamisel pärast sobiva pesuprogrammi valimist, kuid enne selle käivitamist, saab lisada kuivatust, nii et pesumasin pesuprogrammi lõppemisel ilma pauside/katkestusteta sellega alustaks (automaatselt või ajaliselt). Iga nupu vajutamisel kuvatakse teabereal kuivatusprotsessi etappja sütib sellega seotud sümbol. Programmi lõppemist näete masina ekraanil. See sõltub sellest, millised kuivatuse variandid lisate pesuprogrammile. Soovi korral võite nuppu all hoida, et valida maksimaalse lubatud pikkusega kuivatus.

Ülevaadet programmidest, mille jaoks saate valida kuivatusfunktsiooni, saate „Programmide ja kulu tabelist“.



Ekraanil olevad sümbolid on skemaatilised ega pruugi vastata täpselt Teie tootele. Kui Te ei soovi, et pärast valitud programmi lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu, kuni kuivatuse märgutuli kustub. Kui kasutate pesemiseks ja kuivatamiseks masina kuivatusfunktsiooni, pange masinasse maksimaalselt 5 kg pesu. Masina maksimaalse mahutavuse ületamisel pesu ei kuiva ja masin töötab kauem ning tarbib rohkem energiat.



MÄRKUS

Villaste esemete jaoks mõeldud pesuprogrammi kasutamisel ei saa valida kuivatusfunktsiooni.

• EnergySpin

See tagab pesuvahendi tõhusama kasutamise koos suure mehaanilise liikumisega pesemise ajal. Seega säilitab see teie pesu kvaliteedi, ilma et peaksite pesu pikalt soojendama, ja vähendab energiatarbimist.

Seda tehnoloogiat kasutatakse programmides, mis sisaldavad paneelil kuvatavaid sümboleid või värve.

• Eco 40-60

Programmiga Eco 40-60 saate pesta tavapäraselt määratud puuvillast pesu, mis on määratud koospesuks 40 °C või 60 °C juures. See programm on standardne katseprogramm vastavalt EL-i keskkonnasõbraliku disaini ja energiamärgistuse eeskirjadele.

Kuigi see programm peseb kauem kui teised pesuprogrammid, on see energia- ja veekulu seisukohalt tõhusam. Tegelik veetemperatuur võib esitatud pesutemperatuurist erineda. Kui panete seadmesse vähem pesu (näiteks poole kogusest või vähem), võivad programmi

etappide tööajad automaatselt lüheneda. Nii oleks energia- ja veekulu tunduvalt väiksem.

EL keskkonnasõbraliku disaini ja energiamärgistuse eeskirjadele vastavuse hindamiseks tuleks pesu- ja kuivatustsükkel läbi viia, valides programmi Säästurežiim 40-60 funktsiooni Kapikuiv. Pesu- ja kuivatustsükkel suudab ühe tsükliga puhastada tavalise määrdumise tasemega ja 40 °C või 60 °C kraadi juures pestavat pesu ning kuivatada seda nii, et seda saaks kohe kappi panna.

• Cottons

See programm on mõeldud vastupidavate puuvillaste esemete (linad, voodiriided, käterätid, hommikumantlid, aluspesu jms) pesemiseks. Kui vajutate kiirpesufunktsiooni nuppu, on programmi kestus märgatavalt väiksem, aga tõhus pesemistulemus tagatakse intensiivsete pesemisliigutustega. Kui te ei vajuta kiirpesufunktsiooni nuppu, tagatakse tõhus pesemis- ja loputustulemus teie tugevalt määrdunud pesu jaoks.

• Synthetics

Kasutage seda programmi selliste riiete pesemiseks nagu t-särgid, pluusid, sünteetilised/puuvillased segukangad jne. Kiirpesufunktsioon lühendab oluliselt programmi kestust ja tagab tõhusa pesemisvõime kergelt määrdunud pesu puhul. Kiirpesufunktsioon ei sobi tugevalt määrdunud pesu puhul. Kui teie tootel ei ole spetsiaalset kardinaprogrammi, võite kasutada seda programmi. Peske kardinaid maksimaalselt 40 °C juures ja kuni 800 pööret minutis tsentrifuugimise kiirusega.

• GentleCare

Kasutage villaste/õrnade esemete pesemiseks. Valige vastavalt riideesemete etikettidele sobiv pesutemperatuur. Riideid pestakse väga õrnade liigutustega, et neid mitte kahjustada.

• Spin+Drain

Saate seda programmi kasutada rõivast/ masinast vee eemaldamiseks.

• Rinse

Kasutamiseks juhul, kui soovite eraldi loputada või kasutada tärklist.

• Shirts

Selle programmiga saab koos pesta puuvillastest, sünteilisest ja segamaterjalist särke. Riietesse ei jää nii palju kortse. Kortsude vähendamise funktsiooni tõhustamiseks kasutatakse programmi lõpus auru. Spetsiaalne tsentrifuugimine ja programmi lõpus kasutatav aur vähendab kortse päevasärkidel. Kiirpesufunktsiooni valimisel töödeldakse pestavaid esemeid eelnevalt.

• Kandke eelnevaks töötlemiseks vajalikud kemikaalid otse rõivastele või lisage need koos pesuvahendiga pesupulbrilahtrisse. Nii saavutate sama tulemuse kui tavapesuga, kuid palju lühema aja jooksul. Päevasärkide eluiga pikeneb. Ärge kasutage eelpesuvahendit, kui kavatsete kasutada oma masina viivitusfunktsiooni. Eelpesuaine võib teie riitele valguda ja põhjustada plekke.

** Soovitav on kasutada tsükli mitte rohkem kui kuue särgiga, et minimeerida seda tsükli kasutades särkide kortsumist. Kui pestakse rohkem kui kuut särki, võib tsükli lõpus esineda erinevusi särkide kortsude tasemes ja niiskuses.

** Kui valite kuivatustsükli koos programmiga "Särgid", ärge laadige masinasse rohkem pesu, kui allpool soovitatakse: Vastasel juhul võivad teie särkidel tekkida kortsud või niiskuseprobleemid.

Maksimaalne soovitatav särkide arv:

Kui toote sügavus on 50 cm, 4 särki

Kui toote sügavus on 54 - 60 cm, 5 särki



Teie toote sügavusandmed leiate kasutusjuhendi tehniliste andmete tabelist.

• Xpress/Super Xpress


Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähemäärundud või plekkideta riideid, kuid mitte käterätikuid või raskeid

puuvillaseid riideid. Kui valitud on kiirpesu funktsioon, saab programmi kestust vähendada kuni 14 minutini. Kui valitud on kiirpesu funktsioon, on pestava pesu maksimaalne kaal 2 (kaks) kg.

• ColdWash

Kasutage keskmise määrdumisega ja vastupidava puuvillase/sünteetilise pesu pesemiseks. Tänu spetsiaalselt programmi jaoks välja töötatud pesualgoritmile on tagatud tõhus pesemine ilma pesu kõrge temperatuuriga kokku puutumata.

6.6 Temperatuuri valimine

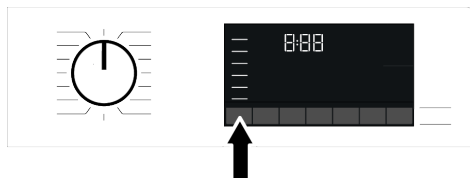

Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik temperatuur. Võimalik, et soovitud temperatuuriväärtus ei ole praeguse programmi jaoks maksimaalne valitav temperatuur.

Temperatuuri muutmiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu. Temperatuur väheneb järk-järgult.




Temperatuuri reguleerimise nupp töötab ainult tagasisuunas. Näiteks kui soovite valida 60°C, kuid ekraan kuvab 40°C, peate vajutama nuppu mitu korda, kuni jõuate 40°C pealt tagasisuunas 60°C peale. Kui valite külmpesu ja vajutate uuesti temperatuurinuppu, ilmub ekraanile valitud programmi soovituslik maksimaalne temperatuur. Temperatuuri vähendamiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu.

Lõpuks süttib ekraanil külmpesu märgutuli.

Temperatuuri saate muuta ka pärast pesemise algust. Soovitud temperatuuri saate muuta ka pärast pesuprogrammi algust. Seda tuleb siiski teha enne vee soojendamise etapi algust.

6.7 Tsentrifuugimiskiiruse valimine

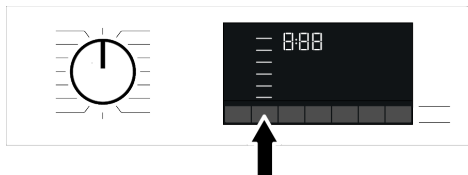

Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik tsentrifuugimiskiirus. Võimalik, et soovitud tsentrifuugimiskiiruse väärtus ei ole praeguse programmi jaoks maksimaalne valitav tsentrifuugimiskiirus. Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu. Tsentrifuugimiskiirus väheneb järk-järgult.

Seejärel ilmuvad ekraanile olenevalt toote mudelist valikud Rinse Hold (Loputusvee jätmine paaki)  ja No Spin

(Tsentrifuugimiseta) .



Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp töötab ainult tagasisuunas. Näiteks kui soovite valida 1000, kuid ekraan kuvab 800/min, peate nuppu mitu korda vajutama, kuni jõuate 800 p/min pealt tagasisuunas 1000 p/min peale.

Kui te ei soovi pesu kohe pärast programmi lõpetamist välja võtta, siis võite kasutada funktsiooni Loputusvee jätmine ja vältida pesu kortsumist veest tühjendatud masinas.

See funktsioon hoiab pesu viimases loputusvees. Kui soovite pesu tsentrifuugida pärast loputusvee paaki jätmise funktsiooni:

1. Reguleerige tsentrifuugimiskiirust;

2. Vajutage käivitus-/seiskamisnuppu.

Programm jätkub. Masin laseb vee välja ja tsentrifuugib pesu.


Kui soovite programmi lõpus lasta vee välja ilma tsentrifuugimiseta, kasutage funktsiooni No Spin (Tsentrifuugimiseta).



Muudatusi ei saa teha programmides, kus tsentrifuugimiskiiruse reguleerimine pole lubatud.

Tsentrifuugimiskiirust saate pärast pesemise algust muuta, kui pesuprogrammi etapid seda lubavad. Muutmine pole võimalik, kui pesuprogrammi etapid seda ei luba.

Lisafunktsioonide valimine kuivatamiseks:



Kui valite uue pesuprogrammi, vajutage lisafunktsiooni valimise nupule, et seadistada selle programmiga sobivat kuivatust.



Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni nuppu programmides, mis ei luba kuivatuse sätet, ei muutu kuivatuse märgutuli ja kostab helisignaali. Ainult kuivatust sisaldavate programmide puhul valige sobiv kuivatuse variant. Selleks vajutage abifunktsiooni valiku nuppu.

6.8 Kuivatusprogrammid



HOIATUS

Masin eemaldab automaatselt kuivatuse käigus pesust eralduvaid ebemeid. Masin kasutab kuivatuse ajal vett. Selleks peab masina veekraan olema lahti ka kuivatusprogrammide ajal. Kui valite uue pesuprogrammi, vajutage lisafunktsiooni valimise nupule, et seadistada selle programmiga sobivat kuivatust.

Kuivatusprogrammides on olemas tsentrifuugimise etapp. Masin kasutab seda protsessi kuivatuse aja lühendamiseks. Kui kuivatusprogramm on valitud, jääb tsentrifuugimiskiirus maksimaalse kiiruse piiridesse.

Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni nuppu programmides, mis ei luba kuivatuse sätet, ei muutu kuivatuse märgutuli ja kostab helisignaali.

Ainult kuivatust sisaldavate programmide puhul valige sobiv kuivatuse variant. Selleks vajutage abifunktsiooni valiku nuppu.



Veekatkestuse korral ei saa pesemist ja kuivatamist teostada.

• Synthetic Dry

Kasutage seda programmi sünteetilise pesu kuivkaaluga kuni 3 kg kuivatamiseks. See programm võimaldab ainult kuivatada.



Teavet pesu kuivkaalu kohta vt jaotist „Õiged pesukogused“.

• Cotton Dry

Kasutage seda programmi puuvillase pesu kuivkaaluga kuni 5 kg kuivatamiseks. See programm võimaldab ainult kuivatada.



Ainult rätikutest ja hommikumantlitest koosneva kuivatava pesu korral laadige maksimaalselt 4 kg pesu. Teavet pesu kuivkaalu kohta vt jaotist „Õiged pesukogused”.


6.9 Pesu- ja kuivatusprogrammid

• 5 Kg Wash&Dry

Kasutage seda programmi kuni 5 kg puuvillase pesu kuivatamiseks kohe pärast pesuprogrammi ilma muid valikuid tegemata.



Antud programmi valimisel ei saa valida lisafunktsiooni Väline kuivatus.

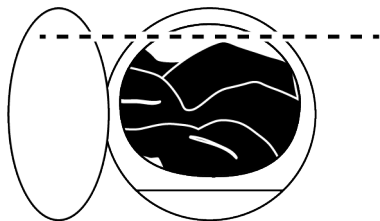

5 kg pesu- ning 5 kg kuivatusprogrammis on ideaalsete kuivamistingimuste jaoks soovitatav masin laadida ülalpool näidatud tasemeni (näete taseme noolt ukse avamisel).

• Wash&Wear

Kasutage seda programmi 0,5 kg pesu (2 särki) pesemiseks 40 minutiga või 1 kg pesu (5 särki) pesemiseks 60 minutiga.



Programm Clean and Wear (Puhasta ja kanna) on mõeldud lühikest aega kantud ja plekkideta igapäevariiete kiireks pesemiseks ning kuivatamiseks. Programm sobib peene tekstuuriga kangastele, mis kuivavad kiiresti (särgid, T-särgid). Jämeda tekstuuriga pesu puhul, mille kuivamine võtab kauem aega, tuleks kasutada muid kuivatusvariante d või -programme.

• Hygiene+ Wash&Dry

Programmi alguses rakendatav aurutamise etapp aitab mustust pehmeneda. Kasutage seda programmi allergiavastast ja hügieenilist pesu (puuvillased beebiriided, voodilina ja aluspesu) nõudvate esemete kiireks pesemiseks ning kuivatamiseks (kuni 2 kg).

• HygieneTherapy

Hügieeniline pesu kuuma õhuga (programmi kestus 28 min)

Hügieeniline ventilatsiooniprogramm tagab pesu temperatuuri püsimise suhteliselt kõrge temperatuuril täpse küttemeetodiga ja hügieeniline puhastus toimub õhu kaudu. Kasutage seda programmi puuvillaste või sünteetiliste kuivade riiete kiireks hügieeniliseks puhastamiseks kuuma õhuga.



Hügieeniline ventilatsiooniprogramm ei kasuta vett. Kasutage seda programmi riiete puhul, mida soovite puhastada ventilatsiooniga.

MÄRKUS: Ärge pange hügieenilise ventilatsiooniprogrammi pesuvahendi sahtlisse kemikaale, nagu pesuvahendid, valgendi, plekieemaldaja jne. Enne programmi sisselülitamist pole eelpesu vaja.

6.10 Programmide ja kulu tabel

Pesuks:

Programm						Lisafunktsioonid						Temperatuur (°C)
	°C	Maksimaalne mahutavus (kg)	Veekulu (l)	Energiakulu (kWh)	Maksimaalne kiirus	Vee säästmine	Aurutamine	Lisaloputus	Kuivatus	kortsumisvastane+	Kiirpesu	
Cottons	90	8	96	2,35	1400	*	*	*	*	*	*	Külm - 90
	60	8	96	1,51	1400	*	*	*	*	*	*	Külm - 90
	40	8	95	0,96	1400	*	*	*	*	*	*	Külm - 90
Eco 40-60	40** *	8	64	0,690	1400				*			40-60
	40** *	4	43	0,490	1400				*			40-60
	40** *	2	33	0,210	1400				*			40-60
Eco 40-60 + Kapikuiv	40** *	5	75	3,195	1400				*			40-60
	40** *	2,5	50	1,810	1400				*			40-60
Synthetics	60	3	70	1,15	1200	*	*	*	*	*	*	Külm - 60
	40	3	68	0,55	1200	*	*	*	*	*	*	Külm - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	66	2,156	1400		*	*	*	*	*	Külm - 90
	60	8	66	1,14	1400		*	*	*	*	*	Külm - 90
	30	8	66	0,17	1400		*	*	*	*	*	Külm - 90
Xpress/Super Xpress + Kiirpesu	30	2	40	0,10	1400		*	*	*	*	*	Külm - 90
Shirts	60	3	70	1,40	800	*	*	*	*	*	*	Külm - 60
GentleCare	40	1,5	55	0,49	800			*				Külm - 40
Trumli puhastus+	90	-	76	2,16	600		*		*			90
ColdWash	-	4	45	0,30	1400							-

• : Valitav.

* : Automaatselt valitav, ei saa tühistada.

*** : Programm Eco 40-60 on

katseprogramm vastavalt 40 °C

temperatuurivalikule, EL määrusele EU /

2019/2014 ja standardile EN 60456: 2016 /

A11: 2020.

Programmis Säästurežiim 40-60

temperatuuriks 40 °C ja ja variandi Kapikuiv

valimine on pesu- ja kuivatustsükli

testprogramm vastavalt EL/2019/2014 EL

määrusele ja standardile EN 62512.

- : Maksimumkogust vt programmi kirjeldusest.



Enne esimest kasutuskorda lugege läbi juhendi jaotis Palgaldus. Olenevalt pesumasina mudelist võivad tabelis kirjeldatud lisafunktsioonid erineda. Vee- ja energiakulu võib varieeruda olenevalt veesurve, vee karedusest ja temperatuurist, ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist, lisafunktsioonide kasutamisest, tsentrifuugimiskiirusest ja pingekõikumistest. Tootjaettevõtte võib muuta lisafunktsioonide valikut. Uusi valikuid saab lisada või muuta. Tsentrifuugimiskiirus võib vastavalt programmile varieeruda, kuid see ei ületa kunagi masina maksimaalset tsentrifuugimiskiirust. Mürä ja niiskuse hulk varieerub sõltuvalt tsentrifuugimise kiirusest; kui tsentrifuugimise ajal valitakse suurem tsentrifuugimiskiirus, on pesu niiskus väiksem, kuid programmi lõpus kostab suurem müra.



Valitud programmi pesemiskestust näete pesumasina ekraanil. Sõltuvalt masinasse pandud pestavate esemete kogusest võib ekraanile kuvatud pesutsükli tööaeg tegelikust pesutsükli tööajast 1-1,5 tunni võrra erineda. Pesutsükli kestust värskendatakse pesemise alguses. Valige alati võimalikult madal temperatuur. Energiatarbimise osas on kõige tõhusamad programmid tavaliselt need, mis pesevad madalal temperatuuril pikka aega. Programmitabelis esitatud andmed tsentrifuugimiskiiruse kohta näitavad juhtpaneelil näidatud tsentrifuugimiskiiruse valikut.


Kuivatuseks:

Programm	°C	Maksimaalne mahutavus (kg)	Veekulu (l)	Energiaakulu (kWh)	Maksimaalne kiirus	Lisafunktsioonid						Kuivatuse aste				Temperatuuri valimine (°C)
						Aurutamine	Kiirpesu	Lisaloputus	Vee säästmine	kortsumisvastane+	Kuivatus	Eriti põhjalik kuivatus	Kapikuiv	Kerge kuivatus	Ajapõhine kuivatus – minutites	
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400					*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-					*	*		*	*	*	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*			*	*	*	*	*	*	90-30
5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400					*	*	*	*	*	*	60-Külm
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200		*			*	*				*	30-Külm
Wash&Wear	30	1	44	1,00	1200		*			*	*				*	30-Külm
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-						*					-

Kuluväärtused (ET)								
	Temperatuuri valimine (°C)	Pöörlemiskiirus (tsükleid minutis)	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (t.min.)	Energiakulu (kWh tsükli kohta)	Veekulu (liitrit tsükli kohta)	Pesu temperatuur (°C)	Jääkniiskus (%)
Eco 40-60	40	1351	8	03:38	0,690	64	30	52,5
	40	1351	4	02:47	0,490	43	29	52,5
	40	1351	2	02:47	0,210	33	22	56,6
Cottons	20	1400	8	03:30	0,390	95	20	53,9
	60	1400	8	03:30	1,510	96	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,550	68	40	40
Xpress/ Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,170	66	23	62
Eco 40-60 + Kapikuiv	40	1351	5	08:45	3,195	75	28	53,9
	40	1351	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9

Muude programmide peale pesu ja kuivatuse säästurežiimi 40-60 kuluväärtused on vaid ligikaudsed.

6.11 Lisafunktsioonide valimine

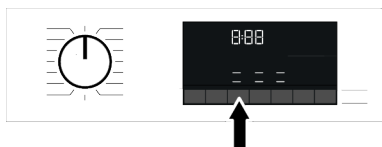

Valige enne programmi käivitamist soovitud lisafunktsioonid. Iga programmi valimisel süttivad lisafunktsiooni tähise ikoonid, mis on koos selle programmiga valitud.



Kui vajutate lisafunktsiooni nupule, mida ei saa hetkel aktiveeritud programmiga valida, kostab pesumasinast hoiatussignaali. Mõningaid funktsioone ei saa korraga valida. Kui enne masina käivitamist valitakse lisafunktsioon, mis ei saa töötada koos varem valitud lisafunktsiooniga, siis varem valitud funktsioon tühistatakse ja aktiivseks jääb ainult viimasena valitud lisafunktsioon. Näiteks kui soovite valida kõigepealt lisavee ja seejärel kiirpesu, siis lisavesi tühistatakse ja kiirpesu jääb valituks.

Lisafunktsiooni, mis programmiga ei ühildu, ei saa valida. (Vt "Programmide ja kulu tabel") Mõnedel programmidel on lisafunktsioonid, mida tuleb kasutada samaaegselt. Neid funktsioone ei saa tühistada. Abifunktsiooni raami ei valgustata, valgustatakse ainult sisemine ala.



Kui kuivatustsükli lõpuks pole saavutatud valitud niiskusetaset (triikimiskuiiv, kapikuiiv, eriti kapikuiiv), pikendab masin programmi kestust automaatselt. Programm kestab kauem. Kui valitud on ajastatud kuivatus, lõpeb programm kuivatusaja lõppemisel ka siis, kui pesu pole veel kuiiv. Kui kuivatustsükli käigus saavutatakse valitud niiskusetase (triikimiskuiiv, kapikuiiv, eriti kapikuiiv) või kui ajastatud kuivatuse funktsiooniga tuvastatakse kuivem pesu, kestab programm lühemat aega. Lühenenud aega kuvatakse ka ekraanil.

6.11.1 Lisafunktsioonid

• Kiirpesu

Pärast programmi valimist võite vajutada kiirpesufunktsiooni nuppu, et programmi tööaega lühendada. Mõne programmi puhul saab programmi tööaega lühendada rohkem kui poole võrra. Vaatamata sellele on saavutatud pesemistulemused tänu muudetud algoritmile head.

Kuigi see on iga programmi puhul erinev, lüheneb programmi kestus teatud tasemeni, kui vajutate kiirpesu nuppu üks kord. Kui vajutate sama nuppu teist korda, väheneb see miinimumkestuseni.

Parema pesutulemuse tagamiseks ärge kasutage kiirpesu reguleerimisnuppu tugevalt määrduvad pesu pesemisel. Kasutage kiirpesu nuppu kergelt ja õrnalt määrduvad pesu jaoks ning lühendage programmi kestust.

• Aurutamine

See funktsioon aitab vähendada teie puuvillaste, sünteetiliste ja segarõivaste kortse, lühendada triikimisaega ja eemaldada mustuse pehmendamise teel.

* Tingimustes, kus aurufunktsiooni rakendatakse programmi lõpus, võib teie pesu pesemise lõppedes olla soojem. Seda eeldatakse programmi töötingimuste piires.



Kui aktiveerite aurufunktsiooni, ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui pole vedelikumahutit või vedela pesuvahendi doseerimisfunktsiooni. Pesule võivad jääda plekid.

• Veerežiim

See lisafunktsioonide klahv võimaldab valida lisafunktsioonid veesääst, eelpesu ja ekstra loputus või ekstra vesi, sõltuvalt teie masina mudelist. Üksikasjalikku teavet valiku kohta leiab vastava abifunktsiooni kirjeldusest.

• Vee säästmine

Valige see funktsioon, vajutades üks kord WaterMode lisafunktsiooniklahvi kõikide programmide puhul, mis on märgitud valitavaks programmi ja tarbimise tabelis. See funktsioon on mõeldud kergelt määrduvad pesu jaoks, mis vajab ainult väikest kogust pesuvahendit (vt "Nõuandeid õigeks pesemiseks"). See võimaldab keskkonnasõbralikku pesemist, vähendades kasutatava vee kogust, ilma et see kahjustaks pesemisvõimet.

• Lisaloputus

Seda funktsiooni saate kasutada kõigi programmide puhul, mis on tabelis Programm ja tarbimine valitavatena märgitud. Valige see funktsioon, vajutades kaks korda veerežiimi klahvi programmide puhul, kus saab valida täiendavat veesäästufunktsiooni, või vajutades üks kord veerežiimi klahvi programmide puhul, kus täiendavat veesäästufunktsiooni ei saa valida.

See funktsioon võimaldab tootel teha lisaks põhipesu järel tehtud loputusele veel täiendava loputuse. Tänu sellele väheneb õrna naha korral (beebid, allergiline nahk

jne) nahaärrituse oht, sest suurem osa pesemisvahendi jääkidest uhutakse pesust välja.

• Kuivatus

Antud funktsioon võimaldab pesul pärast pesemist kuivada. Vaadake programme tabelist, koos milliste programmidega saab seda abifunktsiooni valida.

6.11.2 3-sekundilise funktsiooninupu vajutusega valitud funktsioonid/programmid

• Trumli puhastus+ 3"

Programmi valimiseks vajutage ja hoidke vastavat lisafunktsiooni nuppu 3 sekundit all. Nõutava hügieeni tagamiseks puhastage trumlit regulaarselt (üks kord 1–2 kuu jooksul). Enne programmi kasutatakse auru, et trumlis olevad jäägid pehmeneda. Lülitage programm sisse, kui masin on täiesti tühi. Tõhusamate tulemuste saamiseks kasutage pesumasinatele sobivaid katlakivivastaseid materjale (trumlipuhastusmaterjale) pesuainelahtrisse nr „2“. Selles programmis on pärast trumli puhastamist kuivatamisetapp, et trumli sisemus saaks kuivada.



Tegu ei ole pesuprogrammiga. See on hooldusprogramm.

Ärge lülitage seda programmi sisse, kui masin pole tühi. Kui proovite seda kasutada, tunneb masin automaatselt, et sees on laadung, ja võib programmi lõpetada või jätkata vastavalt teie masina mudelile. Programmi jätkamisel ei saavutata tõhusat pesemist.

• kortsumisvastane+ 3"

See funktsioon valitakse pärast seda, kui asjakohase lisafunktsiooni nuppu on vajutatud 3 sekundit ja vilkuma hakkab vastava programmietapi märgutuli. Selle valimisel töödeldakse pesu kuni 8 tunni

jooksul pärast programmi lõppemist õhuga, et vältida kortsude teket. Saate programmi igal ajal selle 8 tunni jooksul tühistada ja pesu välja võtta. Funktsiooni tühistamiseks vajutage funktsiooni valimise nuppu või masina sisse-välja lülitamise nuppu. Programmi märgutuli põleb kuni funktsiooni tühistamiseni või vastava etapi lõppemiseni. Kui funktsiooni ei tühistata, aktiveeritakse see ka järgmistel pesutsüklitel.

• Lapselukk 3"

Kasutage lapseluku funktsiooni, et lapsed ei saaks masinat kasutada. Nii ei saa nad töötavat programmi muuta.



Kui lapselukk on sisse lülitatud, saate masinat sisse-/väljalülitusnupust sisse ja välja lülitada. Kui lülitate masina uuesti sisse, jätkub programm sealt, kus see pooleli jäi.

Kui lapselukk on sisse lülitatud, kõlab nuppude vajutamisel hoiatussignaali. Hoiatussignaali tühistatakse, kui nuppe vajutatakse järgemööda viis korda.


Lapseluku sisselülitamine

Vajutage ja hoidke kuivatuse taseme reguleerimise nuppu 3 sekundit all. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „CL 3-2-1“ lõppu kuvatakse ekraanile lapseluku tähis „CL On“. Selle sümboli ilmunisel võib kuivatamise reguleerimise nupp lahti lasta.

Lapseluku väljalülitamine

Vajutage ja hoidke kuivatuse taseme reguleerimise nuppu 3 sekundit all. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „CL 3-2-1“ lõppu kuvatakse ekraanile lapseluku tähis „CL Off“.

6.12 Kuivatuse etapid

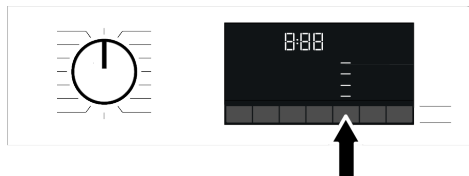

Triikimiskuiv

Kuivatus toimub seni, kuni pesu on triikimiskuiv.

Kapikuiv

Kuivatus toimub seni, kuni pesu on kapikuiv.

Eriti kapikuiv

Kuivatus toimub seni, kuni pesu on eriti kapikuiv.

 Kuivusaste võib varieeruda olenevalt pesu segust ja materjali tüübist ning kogusest ja niiskustasemest. Masinas ei tohi kuivatada pitsi, tülli, kive, helmeid, litreid, traate jne sisaldavat ega suure siidisaldusega pesu.

Ajastatud kuivatamine – minut

Soovitud kuivustaseme saavutamiseks madalal temperatuuril saate valida 30-, 90- ja 150-minutilise kuivatusaja vahel. Väikest pesukogust (kuni 2 tk) kuivatades, tuleks valida puuvilla või sünteetika kuivatuse programmides ajastatud kuivatus.

Kui pesu pole kuivatusprogrammi lõppedes piisavalt kuiv, võib valida protsessi lõpetamiseks ajastatud kuivatuse.

Kui see funktsioon on valitud, kuivatab masin määratud aja jooksul olenemata valitud kuivuse tasemest.

6.13 Lõpukellaag


Ajanäit

Kui lõpukellaaja funktsioon on valitud, näidatakse programmi käivitumiseni järelejäänud aega tundides (nt 1h, 2h) ja


programmi lõpulejäänud aega pärast programmi algust näidatakse tundides ja minutites, näiteks 01:30.

 Programmi kestus võib erineda „Programmide ja kulu tabelis“ esitatud väärtustest olenevalt veesurve, vee kareduse, temperatuurist, ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist, valitud lisafunktsioonidest ja võrgupinge kõikumistest.

Funktsiooniga Lõppkellaag saab programmi lõpukellaaga määrata kuni 24 tunni kaugusele. Pärast lõpukellaaja nupu vajutamist kuvatakse programmi prognoositav lõpukellaag. Lõpukellaaja määramisel süttib lõppkellaaja näidik.

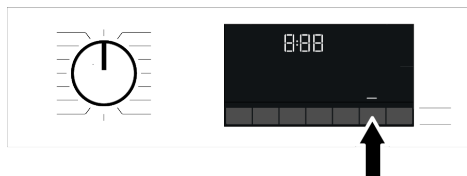

Lõpukellaaja funktsiooni sisselülitamiseks ja programmi lõpuleviimiseks määratud aja jooksul peate pärast kellaaja reguleerimist vajutama käivitus-/seiskamisnupu.

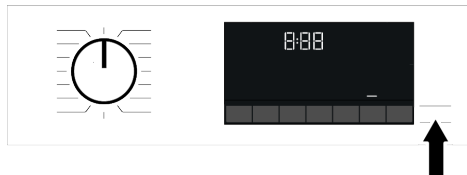

Kui soovite lõpuaja funktsiooni tühistada, lülitage masin välja ja sisse, keerates programmi valikunupu asendisse On/Off.

 Kui lõpuaja funktsioon on aktiveeritud lisage pesupulbrilahtrisse nr 2 vedelat pesuvahendit. Pesule võivad jääda plekid

1. Avage pesumasina uks, asetage pesu masinasse ja lisage pesuvahendit vms.

2. Valige pesuprogramm, temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja vajadusel lisafunktsioonid.
3. Lõpukellaaja määramiseks vajutage lõpukellaaja nuppu. Süttivad lõppkellaaja märgutuled.
4. Vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. Käivitub aja pöördarvestus.




Tootesse saab lisada täiendavat pesu lõpuaja loendamise ajal. Aja pöördarvestuse lõpus lõpukellaaja tähis kaob, käivitub pesutsükkel ja ekraanile ilmub valitud programmi kestus.

Lõpukellaaja pöördarvestuse perioodil on uks lukustatud. Ukse avamiseks tuleb toode panna pausirežiimi, vajutades programmi käivitamise/peatamise nuppu. Aja pöördarvestuse lõpus lõpukellaaja tähis kaob, käivitub pesutsükkel ja ekraanile ilmub valitud programmi kestus.

Kui lõpukellaaja valimine on lõpule jõudnud, koosneb ekraanil kuvatav kellaajanäit lõpukellajast ja valitud programmi kestusest.

6.14 Programmi käivitamine

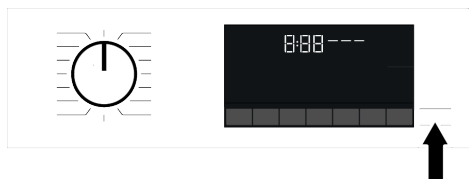

1. Käivitage programm käivitus-/seiskamisnupu vajutamisega.
2. Käivitus-/seiskamisnupp, mis enne oli vilkumas, süttib nüüd püsivalt, mis näitab, et programm on käivitunud.
3. Pesumasina uks on lukustatud. Pesumasina ukse lukustamise käigus on näidikul teade „Locking Door“ (Uks on lukustatud).

6.15 Pesumasina ukse lukustus

Pesumasina uksel on lukustussüsteem, mis takistab ukse avamist, kui veetase seda ei võimalda.

Pesumasina ukse lukustumisel ilmub ekraanile ukse lukustuse tähis.



Seadme ukse avamine voolukatkestuse korral:




Voolukatkestuse korral saate kasutada pumbafiltri kate all olevat ukse hädaolukorras avamise käepidet, et uks käsitsi avada.




Vee väljavoolamise vältimiseks veenduge enne seadme ukse avamist, et masinas ei ole vett.

1. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
2. Avage pumbafiltri kate.

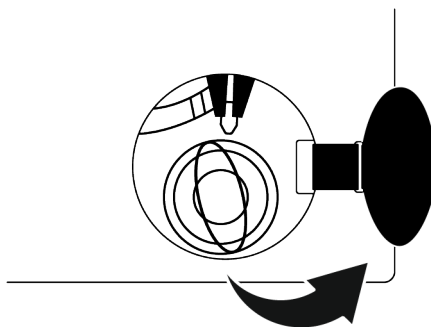

3. Tõmmake laadimisukse hädakäepide tööriistaga alla ja vabastage. Seejärel avage masina uks.
4. Kui masina uks ei avane, korrake eelmist sammu.

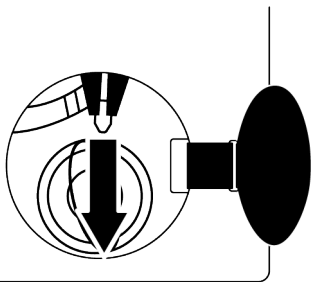


6.16 Valikute muutmine pärast programmi käivitumist


Pesu lisamine pärast programmi käivitumist

 :

Kui seadme veetase on sobiv, siis nupule Start/Paus vajutamisel ukسلukk inaktiveeritakse ja seadme uks läheb lahti, võimaldades riideid lisada. Ukseluku ikoon ekraanil kustub, kui ukسلukk deaktiveeritakse. Pärast riiete lisamist masinasse pange seadme uks kinni ja vajutage üks kord nuppu Start/ Paus, et pesutsükkel jätkuvalt pooleli jäänud kohast.

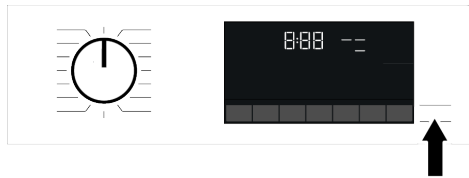


Kui masina veetase ei ole nupu Start/Paus vajutamisel sobiv, ei saa seadme ukسلukk lukku inaktiveerida ja ukسلuku ikoon ekraanil jääb põlema.

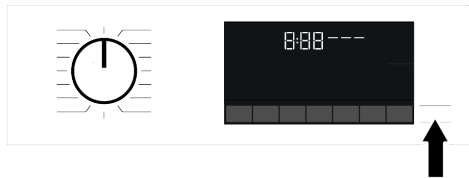

 Kui seadmes oleva vee temperatuur on kõrgem kui 50 °C, ei saa ukسلukk turvalisuse tagamiseks deaktiveerida ka sobiva veetaseme korral.

Pesumasina lülitamine pausirežiimi

Pesumasina lülitamiseks pausirežiimi vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. Ekraanil hakkab vilkuma pausirežiimi tähis.

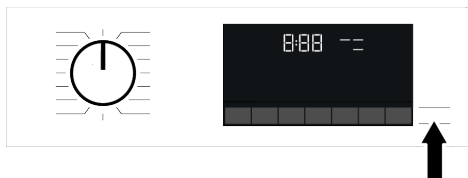

Programmivaliku muutmine pärast programmi käivitumist

Programmi saab muuta, kui praegune programm on pooleli, v.a kui lapselukk on aktiveeritud. Selle toiminguga tühistatakse praegune programm.

 Valitud programm käivitub uuesti.

Lisafunktsiooni, kiiruse ja temperatuuri muutmine

Olenevalt programmietapist saate tühistada või sisse lülitada lisafunktsioone. Vt jaotist „Lisafunktsioonide valimine”. Samuti saate muuta kiirust ja temperatuuri. Vt jaotisi „Tsentrifuugimiskiiruse valimine” ja „Temperatuuri valimine”.

 Pesumasina uks ei avane, kui masinas olev vesi on kuum või veetase ulatub üle ukسلu allääre.

6.17 Programmi tühistamine

Programm tühistatakse, kui programmivalikunupp keeratakse mõnele muule programmile või kui masin programmivalikunupu nupu abil välja ja uuesti sisse lülitatakse.



Kui vajutate programmivalikunupule, kui lapselukk on sisse lülitatud, siis programmi ei tühistata. Esmalt peate tühistama lapseluku. Kui soovite avada pesumasina ust pärast programmi tühistamist, aga see pole võimalik, sest veetase on liiga kõrge, siis keerake programmilüliti vee äravoolu ja tsentrifuugimise programmile ja laske vesi masinast välja.

6.18 Programmi lõpp

Programmi lõpulejõudmisel ilmub ekraanile programmi lõpu tähis.

Kui te ei vajuta 10 minutit ühtki nuppu, siis masin lülitub väljalülitatud režiimi. Ekraan ja kõik näidikud kustuvad.

Suvalise nupu vajutamisel kuvatakse lõpetatud programmi etapid.

7 Hooldus- ja puhastus




Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!

Regulaarne puhastamine pikendab teie toote kasulikku tööiga ja vähendab probleemide tekkimise võimalust.

7.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Puhastage pesuvahendi sahtlit pesupulbri jääkide kogunemise vältimiseks regulaarselt (iga 4 kuni 5 pesukorra järel), järgides allpool olevaid juhiseid.

Puhastage sifoon, kui pesupehmdajaja lahtrisse jääb liiga palju vee ja pesupehmdajaja segu.

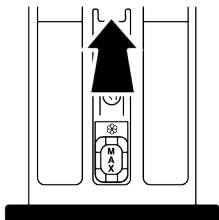

6.19 Ooterežiim

Teie masinal on olemas funktsioon Ooterežiim.

Kui pärast masina sisselülitamist sisse// väljalülitusnupust ei käivitata programmi või ei tehta valikuetapis ühtki muud toimingut või kui 2 minuti jooksul pärast valitud programmi lõppu ei tehta midagi, lülitub masin automaatselt energiasäästurežiimile. Kui Teie masina ekraan näitab programmi kestust, lülitub see näit samuti täielikult välja.

Programmivalikunupu keeramisel või suvalise nupu vajutamisel märgutuled sütvad ja ekraan lülitub uuesti sisse. Energiasäästurežiimist väljudes võivad valitud suvandid muutuda.

Enne programmi käivitamist veenduge, et said valitud õiged suvandid. Vajadusel korrigeerige need. Tegu ei ole rikkega.

1. Vajutage pesupehmdajaja lahtris sifoonil märgitud kohtadele ja tõmmake sahtlit selle välja võtmiseks enda poole.
2. Tõstke sifoon üles ja eemaldage, nagu on näidatud joonisel.
3. Loputage sifoon ja sahtel kraanikaasis sooja veega puhtaks. Kasutage kindaid või sobivat harja, et vältida sahtlis olevate jääkide nahale sattumist.
4. Pärast puhastamist seadke sifoon ja sahtel tagasi oma kohale.


7.2 Ukse ja trumli puhastamine

Trumli puhastusprogrammiga varustatud toodete puhul vaadake jaotist „Toote kasutamine“.



Puhastage trumlit iga kahe kuu tagant.

MÄRKUS Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit.

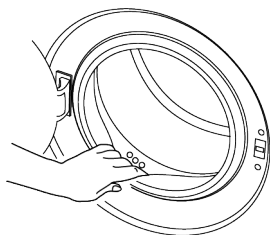

Pärast iga pesukorda veenduge, et tootesse poleks jäänud võõrkehasid. Kui joonisel kujutatud uksetihendis olevad avad on ummistunud, kasutage nende avamiseks hambaorki.

Metallist võõrkehad põhjustavad trumli roostetamist. Eemaldage trumli pinnal olevad plekid roostevabast terase jaoks mõeldud vahendiga.

Ärge kunagi kasutage teraskäsna. See kahjustab värvitud, kroomitud ja plastist pindu.

Soovitame pühkida uksetihendit ja -klaasi pärast programmi lõppemist kuiva ja puhta riidelapiga. See eemaldab uksetihendile jäänud jäägid ja aitab vältida ebameeldiva lõhna tekkimist.


7.3 Korpuse ja juhtpaneeli puhastamine

Puhastage korpust vajadusel seebivee või mittesöövitava leebe puhastusgeeliga ja kuivatage pehme riidelapiga.

Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage ainult pehmet ja niisket lappi. Ärge kasutage pleegitusaineid sisaldavaid puhastustooteid

7.4 Vee sissevoolu filtrite puhastamine

Filter asub nii toote tagaosas asuva vee sissevooluklapi otsas kui ka iga kraaniga ühendatud vee sissevooluvooliku otsas. Need filtrid takistavad võõrkehade ja vees oleva mustuse pääsemist tootesse. Filtreid peaks puhastama, kui need on määrdunud.

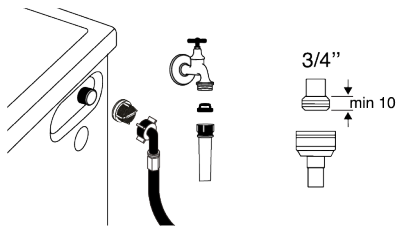

1. Sulgege kraanid.
2. Eemaldage filtrite juurde pääsemiseks vee sissevooluvoolikute mutrid ja puhastage filtrid sobiva harjaga. Kui filtrid on väga määrdunud, eemaldage need näpitsate abil oma kohalt ja puhastage eraldi.
3. Eemaldage vee sissevooluvoolikute lamedas otsas olevad filtrid koos tihenditega ja puhastage need põhjalikult jooksva vee all.
4. Seadke filtrid ja tihendid ettevaatlikult tagasi oma kohale ja kinnitage nende mutrid käe abil.

7.5 Masina tühjendamine ülejäänud veest ja pumba filtri puhastamine

Toote filtrisüsteem aitab pesuvee äravoolu ajal vältida pumba tiiviku ummistumist võõrkehadega, nagu nõõbid, mündid ja riidekiud. Seega voolab vesi ära probleemideta ja pumba tööiga pikeneb. Kui vesi enam tootest ära ei voola, siis on pumba filter umbes. Filtrit peab puhastama, kui see on ummistunud või iga kolme kuu tagant. Enne filtri puhastamist peab toote kõigepealt täielikult veest tühjendama. Lisaks tuleks toode täielikult veest tühjendada enne transportimist (nt teise majja kolimisel).

**MÄRKUS:**

Pumbafiltrisse jäänud võõrkehad võivad toodet kahjustada või põhjustada müraprobleemi. Kui elate külmakindlates piirkondades, ärge unustage sulgeda veekraan, ühendage peavoolik lahti ja tühjendage vesi tootest, kui seda ei kasutata. Pärast iga kasutamist keerake kinni kraan, millega on ühendatud peavoolik.


Määrduvad filtri puhastamiseks ja veest tühjendamiseks:

1. Ühendage toode vooluvõrgust lahti.



Vee temperatuur tootes võib tõusta kuni 90 °C-ni. Kõrvetamise riski vältimiseks puhastage filtrit pärast tootes oleva vee jahtumist.

2. Avage filtri kate.

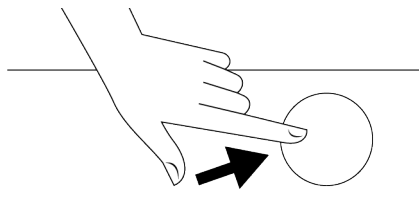**8 Tõrkeotsing**

Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!


Programmid ei käivitu pärast pesumasina ukse sulgemist.

- Käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu ei ole vajutatud. >>> Vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu.
- Liigse pesukoguse korral võib olla ust keeruline sulgeda. >>> Võtke pesu vähemaks ja veenduge, et uks on korralikult suletud.

Programmi ei saa käivitada või valida.

- Masin on lülitunud kaitserežiimi (põhjus võib olla voolukõikumine, veesurve kõikumised jms). >>> Sõltuvalt toote

3. Järgige veest tühjendamiseks allpool kirjeldatud protsessi.

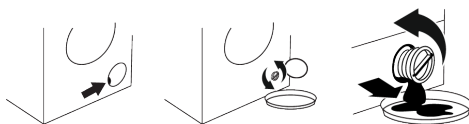Kui tootel ei ole voolikut selle avariiolekorras veest tühjendamiseks, siis:

- Pange vooliku ots suurde nõusse filtrist tuleva vee kogumiseks.
- Kui filtrist hakkab vett lekkima, keerake see lahti (vastupäeva). Laske filtris olev vesi kogumisnõusse. Hoidke käepärast riidest lapp, juhuks kui vett läheb maha.
- Keerake pumbafilter välja ja eemaldage, kui tootest lekib vett.

1. Puhastage filtri sisemus jääkidest ning, vajadusel, pumba tiivik riidekiududest.
2. Vahetage filter välja.
3. Kui filtrikork koosneb kahest osast, sulgege kork klambrile vajutades. Kui see koosneb ühest tükist, seadke klambrid kõigepealt pesadesse ja seejärel vajutage korgile selle fikseerimiseks.

mudelist valige programmi tühistamiseks mõni muu programm, keerates programmivaliku nuppu või vajutades ja hoides 3 sekundit all sisse/välja lülitamise nuppu. Eelmine programm tühistatakse. Vt Programmi tühistamine [► 40]

Masinas on vesi.

- Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga on masinasse jäänud veidi vett. >>> Tegu ei ole rikkega; vesi ei kahjusta masinat.

Masin ei saa vett võtta.

- Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.
- Vee sisselaskevoolik on paindes. >>> Seadke sisselaskevoolik sirgeks.

- Vee sisselaskefilter on ummistunud. >>> Puhastage filter.
- Pesumasina uks võib olla avatud. >>> Sulgege pesumasina uks.

Masin ei tühjene veest.

- Vee väljalaskevoolik võib olla ummistunud või keerdus. >>> Puhastage väljalaskevoolik või seadke see sirgeks.
- Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.

Masin vibreerib või müriseb.

- Masin võib olla viltu. >>> Reguleerige aluseid toote tasakaalustamiseks.
- Pumba filtrisse võib olla sattunud tahket ollust. >>> Puhastage pumba filter.
- Transpordipoldid on eemaldamata. >>> Eemaldage transpordipoldid.
- Võimalik, et masinas on liiga vähe pesu. >>> Lisage masinasse rohkem pesu.
- Võimalik, et masinas on liiga palju pesu. >>> Võtke osa pesu masinast välja või jaotage pesu käsitsi ühtlaselt.
- Võimalik, et masin toetub vastu jäika eset. >>> Veenduge, et masin ei toetu millegi vastu.

Masina põhjast lekib vett.

- Vee väljalaskevoolik võib olla ummistunud või keerdus. >>> Puhastage väljalaskevoolik või seadke see sirgeks.
- Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.

Masin seiskub kohe pärast programmi käivitumist.

- Masin võis madala pinge tõttu ajutiselt seiskuda. >>> Normaalse tööpinge taastumisel jätkab masin tööd.

Masin laseb sissevõetavat vett otse välja.

- Tühjendusvoolik ei pruugi olla piisaval kõrgusel. >>> Ühendage vee väljalaskevoolik kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Pesemise ajal pole vett masinas näha.

- Vesi on masina osa sees, mis on nähtamatu. >>> Tegu ei ole rikkega.

Pesumasina ust ei saa avada.

- Uks lukustub masinas oleva vee taseme tõttu. >>> Tühjendage masin pumpamis- või tsentrifuugimisprogrammi abil veest.
- Masin kuumutab vett või tsentrifuugimistsüklil on pooleli. >>> Oodake kuni programmi lõppemiseni.
- Uks võib olla kinni kiilunud liiga tugeva surve tõttu uksele. >>> Ukse vabastamiseks ja selle avamiseks haarake käepidemest ja lükake ja tõmmake ust.
- Toitepuudumisel masina uks ei avane. >>> Ukse avamiseks avage pumba filtri kork ja tõmmake alla selle korpuse tagaküljel asuv avariihoob. Vt Pesumasina ukse lukustus ▶ 39]

Pesemine kestab kauem, kui on juhendis määratud. (*)

- Veesurve on madal. >>> Masin ootab piisava veetaseme saavutamiseni, et pesu ei jääks vee vähesuse tõttu mustaks. Seetõttu pikeneb pesemisaeg.
- Toitepinge võib madal olla. >>> Pesemisaeg pikeneb, et pesu ei jääks madala toitepinge tõttu mustaks.
- Vee sisendtemperatuur võib olla madal. >>> Vesi soojeneb külmal ajal kauem. Lisaks võib pesemisaeg pikeneda, et pesu ei jääks mustaks.
- Loputuste arv ja/või loputusvee hulk on suurenenud. >>> Kui on vaja põhjalikku loputust, suurendab masin loputusvee kogust ja lisab vajadusel täiendava loputusetapi.
- Masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga. (Ekraaniga mudelitel) (*)

- Taimer võib vee sissevõtu ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka taimeri näidikul jooksmas enne, kui masinas on piisav kogus vett. Mitterahuldavate pesemistulemuste vältimiseks ootab

masin, kuni masinas on piisavalt vett. Seejärel jätkab taimeri näidik pöördarvestust.

- Taimer võib vee kuumutamise ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka taimeri näidikul jooksmas enne, kui masin saavutab valitud temperatuuri.
- Taimer võib tsentrifuugimise ajal peatuda. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu masinas rakendub automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga.

(*)

- Pesu võib olla masinas jaotunud ebaühtlaselt. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu masinas rakendub automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.

Masin ei lülitu tsentrifuugimisele. (*)

- Pesu võib olla masinas jaotunud ebaühtlaselt. >>> Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu masinas rakendub automaatne ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem.
- Kui masin pole täielikult veest täielikult tühjendatud, siis masin ei tsentrifuugi. >>> Kontrollige filtrit ja tühjendusvoolikut.
- Masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Pesemistulemused on halvad: Pesu muutub halliks. ()**

- Pika aja jooksul on kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit
- Pesu on pika aja jooksul pestud madalal temperatuuril. >>> Valige pesu pesemiseks õige temperatuur.
- Kareda vee korral on kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kui kareda vee korral kasutatakse liiga vähe pesuvahendit, jääb mustus riide külge ja muudab selle aja jooksul halliks. Juba toimunud hallinemist on keeruline

kõrvaldada. Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit

- Kasutatud on liiga suures koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit

Pesemistulemused on halvad: Plekid ei kao või pesu ei muutu valgeks. ()**

- Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud koguses pesuvahendit
- Sisse on laaditud liiga palju pesu. >>> Ärge koormake seadet üle. Pange masinasse „Programmide ja kulu tabelis“ soovitatud kogus.
- Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu pesemiseks õige programm ja temperatuur.
- Kasutatud on vale pesuvahendit. >>> Kasutage tootele sobivat originaalpesuvahendit.
- Pesuvahend oli pandud valesse lahtrisse. >>> Pange pesuvahend õigesse lahtrisse. Ärge segage omavahel pesuvalgendit ja pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad: Pesule on ilmunud õlised plekid. ()**

- Trumlit pole regulaarselt puhastatud. >>> Puhastage trumlit regulaarselt Selle protseduuri kohta vt Ukse ja trumli puhastamine [► 41]

Pesemistulemused on halvad: Riidel on ebameeldiv lõhn. ()**

- Pideva madalal temperatuuril ja/või lühikeste programmidega pesemise tõttu tekivad trumli pinnale lõhnad ja bakterikihid. >>> Jätke pesuvahendi lahter ja pesumasina uks pärast iga pesemist lahti. Nii ei saa masinas tekkida bakterite jaoks soodne keskkond.

Riiete värv on luitunud. ()**

- Sisse oli laaditud liiga palju pesu. >>> Ärge koormake seadet üle.

- Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Valitud on kõrgem temperatuur. >>> Valige vastavalt pesu tüübile ja määrdumisastmele õige programm ja temperatuur.

Pesu ei loputata korralikult.

- Kasutatud pesuvahendi kogus, kaubamärk ja säilitustingimused pole asjakohased. >>> Kasutage pesumasina ja pesu jaoks asjakohast pesuvahendit. Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Pesuvahend oli pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsükli pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või pehmen­dustsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pumba filter on ummistunud. >>> Kontrollige filtrit.
- Tühjendusvoolik on keer­dus. >>> Kontrollige tühjendusvoolikut.

Pesu muutus pärast pesemist jäigaks. ()**

- Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kui kasutatakse vee kareduse kohta liiga vähe pesuvahendit, võib pesu muutuda aja jooksul jäigaks. Kasutage vastavalt vee karedusele asjakohases koguses pesuvahendit.
- Pesuvahend oli pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsükli pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või pehmen­dustsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
- Pesuvahendit segati pesupeh­mendajaga. >>> Ärge segage pesupeh­mendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage sahtel kuuma veega

Pesul pole pesupeh­mendaja lõhna. ()**

- Pesuvahend oli pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsükli pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit

loputus- või pehmen­dustsükli ajal. Peske ja puhastage sahtel kuuma veega Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

- Pesuvahendit segati pesupeh­mendajaga. >>> Ärge segage pesupeh­mendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage sahtel kuuma veega

Pesuvahendi sahtlis on pesuvahendijääke. ()**

- Pesuvahend pandi märga sahtlisse. >>> Kuivatage pesuvahendi sahtel enne pesuvahendi panekut.
- Kasutatav pesuvahend oli niiske. >>> Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.
- Veesurve on madal. >>> Kontrollige veesurvet.
- Pealahtris olev pesuvahend muutus eelpesu vee sissevõtmisel märjaks. Pesuvahendi lahtri avad on ummistunud. >>> Kontrollige avasid ja puhastage ummistunud avad.
- Ilmnenud on pesuvahendi lahtri klappidega seotud probleem. >>> Pöörduge volitatud teenindusse.
- Pesuvahendit segati pesupeh­mendajaga. >>> Ärge segage pesupeh­mendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage sahtel kuuma veega

Riietel on pesuaine jääke.

- On võimalik, et pesumasin oli ülekoormatud. >>> Ärge koormake pesumasinat üle.
- Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu pesemiseks õige programm ja temperatuur.
- On võimalik, et on kasutatud valet pesuvahendit. >>> Valige pesu pesemiseks õige pesuvahend.

Masinas tekib liiga palju vahtu. ()**

- Kasutate pesumasina jaoks ebasobivat pesuvahendit. >>> Kasutage pesumasina jaoks asjakohast pesuvahendit.
- Kasutatud on liiga suures koguses pesuvahendit. >>> Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit.

- Pesuvahendit on säilitatud valedes tingimustes. >>> Säilitage pesuvahendit suletud pakendis ja kuivas kohas. Ärge säilitage liiga kuumas kohas.
- Osa võrkstruktuuriga pesu (nt tüll) võib oma struktuuri tõttu liigselt vahutada. >>> Kasutage selle eseme puhul väiksemas koguses pesuvahendit.
- Pesuvahend oli pandud valesse lahtrisse. >>> Tehke kindlas, et panete pesuvahendit õigesse lahtrisse.
- Pesupehmemendajat võetakse liiga vara. >>> Probleem võib olla seotud klappide või pesuvahendi sahtliga. Pöörduge volitatud teenindusse.

Pesuvahendi sahtlist tuleb vahtu.

- Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. >>> Segage 1 supilusikatäis pesupehmemendajat ½ liitri veega ning kallake saadud lahus pesuvahendisahtli põhipesu lahtrisse. >>> Pange masinasse pesuvahendit vastavalt programmile ja maksimumkogusele, mille leiate, "Programmide ja kulu tabelist". Kui kasutate täiendavaid kemikaale (plekieemaldaja, pesuvalgendi vms), vähendage pesuvahendi kogust.

Pesu on pärast programmi lõppu märg. (*)

- Masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Kuivatus kestab liiga kaua.

- On võimalik, et pesumasin oli ülekoormatud. >>> Ärge koormake pesumasinat üle.
- Tsentrifuugimisest ei pruugi pesu jaoks piisata. >>> Valige kuivatiga pesumasina pesemisetapis kõrgem tsentrifuugimiskiirus.
- Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.

Pesu jääb pärast kuivatamisetappi märjaks.

- Programm ei pruugi pesu tüübile sobida. >>> Kontrollige riiete hooldussilte ja valige programm vastavalt nendele või valige lisaks ajastatud programmid
- On võimalik, et pesumasin oli ülekoormatud. >>> Ärge koormake pesumasinat üle.
- Tsentrifuugimisest ei pruugi pesu jaoks piisata. >>> Valige kuivatiga pesumasina pesemisetapis kõrgem tsentrifuugimiskiirus.

Pesumasin ei lülitu sisse või programmi ei õnnestu käivitada.

- Võimalik, et toitejuhe on voolupistikust lahti. >>> Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
- Võimalik, et pole valitud ühtegi programmi või käivitus-/peatamis-/tühistussnuppu ei ole vajutatud. >>> Veenduge, et programm on valitud ja masin pole ooterežiimis.
- Võimalik, et lapselukk on aktiveeritud. >>> Lülitage välja lapselukk.

Pesu tõmbub kokku, tuhmub või saab kahjustada.

- Programm ei pruugi pesu tüübile sobida. >>> Kontrollige riiete hooldussilte ja valige programm vastavalt nendele või valige lisaks ajastatud programmid Ärge kuivatage masinas pesu, mis ei sobi seal kuivatamiseks.

Masin ei kuivata.

- Pesu ei pruugi olla kuivatatud või kuivatamise etapp ei pruugi olla lubatud. >>> Kontrollige, kas pärast valitud pesuprogrammi on valitud ka kuivatusfunktsioon.

Pesumasina ust ei saa avada.

- Masina uks ei pruugi avaneda ohutuse tagamise eesmärgil. >>> Kui ukse lukustuse märgutuld kuvatakse ekraanil ka pärast kuivatust, hoiab masin Teie ohutuse huvides ust lukus, kuni see jahtub.

- Toite puudumisel masina uks ei avane.
>>> Ukse avamiseks avage pumba filtri kork ja tõmmake alla selle korpuse tagaküljel asuv avariinhoob. Vt Pesumasina ukse lukustus ▶ 39]
- (*) Et vältida masina ja ümbruse kahjustamist, ei lülitu masin tsentrifuugimisele, kui pesu paikneb trumlis ebaühtlaselt. Pesu tuleb kohendada ja seejärel uuesti tsentrifuugida.

(**) Trumlit pole regulaarselt puhastatud. Puhastage trumlit regulaarselt. Vt Ukse ja trumli puhastamine ▶ 41]



Kui Teil ei õnnestu probleemi selles lõigus toodud juhiste järgi lahendada, konsulteerige edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet ise parandada.

9 LAHTIÜHTLUS / HOIATUS

Lõppkasutaja saab mõningaid (lihtsaid) töökeid adekvaatselt käsitleda ilma ohutusprobleemide või ohtliku kasutamiset, eeldusel, et seda tehakse kindlaksmääratud piirides ja vastavalt järgmistele juhistele (vt jaotist „Ise parandamine“). Seetõttu, kui allolevas jaotises „Ise parandamine“ pole lubatud teisiti, tuleb ohutusprobleemide vältimiseks pöörduda remonditöödega registreeritud professionaalse remonditöökoja poole. Registreeritud professionaalne remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, kellele tootja on võimaldanud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loetelule vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ kohastes õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimustel võib teenust osutada ainult teenindusagent (st volitatud professionaalsed remonditöökojad), kellega saate ühendust võtta kasutusjuhendis/garantiikaardil antud telefoninumbri või volitatud edasimüüja kaudu. Seetõttu pidage meeles, et professionaalsete remonditöökodade (kes pole Beko volitatud) tehtud remonditööd tühistavad garantii.

Ise parandamine

Lõppkasutaja parandustöid teha ise järgmistele varuosadega seoses: uks, uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskomplekt ja plastist välisseadmed, nagu pesuvahendi

dosaatorid (uuendatud loend on saadaval ka alates seisuga support.beko.com 1. märts 2021)

Veelgi enam, toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb mainitud ise parandamine teha vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele, mis on saadaval ise parandamise juhendis või mis on saadaval jaotises support.beko.com. Ohutuse huvides ühendage toode enne ise parandustööde tegemist vooluvõrgust lahti. Lõppkasutajate tehtud parandustööd ja sellealased üritused varuosadele, mis ei ole selles loendis ja/või ei järgi ise parandamise juhendeid või ei ole saadaval jaotises support.beko.com, võivad tekitada ohutusprobleeme, mille eest support.beko.com ei vastuta, ja tühistada toote garantii.

Seetõttu on lõppkasutajatel tungivalt soovitatav hoiduda püüetest teha remonditöid, mis jäävad väljapoole mainitud varuosade nimekirja, võttes sellistel juhtudel ühendust volitatud professionaalse remonditöökoja või registreeritud professionaalse remonditöökojaga. Vastupidi, sellised lõppkasutajate püüded võivad põhjustada ohutusprobleeme ja kahjustada toodet ning kaasa tuua tulekahju, üleujutuse, elektrilöögi ja tõsiseid kehavigastusi. Näiteks, kuid mitte ainult, tuleb järgmistele remonditöödega pöörduda volitatud professionaalse remonditöökoja või registreeritud professionaalse

remonditöökoja poole: mootor,
pumbakomplekt, põhiplaat, mootoritahvel,
näidikuplaad, kütteseadmed jne.
Tootja/müüja ei vastuta ühelgi juhul, kui
lõppkasutajad eeltoodut ei järgi

Ostetud pesumasina või pesumasin-kuivati
varuosade saadavus on 10 aastat. Selle
perioodi jooksul on saadaval toote
nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud
pesumasina või pesumasin-kuivati
originaalvaruosad.
