



Pesumasin

Kasutusjuhend



B3WBT671415W



2820532240/ ET / / 16.09.2026 13:58



Lugege kõigepealt seda kasutusjuhendit!

Lisateabe saamiseks pääsete juurde digitaalsele kasutusjuhendile, skannides QR-koodi.



Lugupeetud klient!

Täname, et valisite toote Beko.

Soovime, et teie toode, mis on valmistatud kõrge kvaliteedi ja tehnoloogiaga, pakuks teile parimat võimalikku jõudlust. Selleks lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend ja muud kaasasolevad dokumendid.

Järgige kõiki kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja teavet, et kaitsta ennast ja oma toodet võimalike ohtude eest.

Hoidke kasutusjuhend alles. Kui annate toote kellelegi teisele, esitage ka kasutusjuhend. Teie toote garantiitingimused, kasutus- ja tõrkeotsingumeetodid on toodud kasutusjuhendis.

Sümbolid ja mõisted

Kasutusjuhendis on järgmised sümbolid:

	Oht, mis võib põhjustada surma või vigastusi.
	Oluline teave või kasulikud nõuanded kasutamiseks.
	Lugege kasutusjuhendit.
	Taaskasutatav materjal.
	Kuum pind.
MÄRKUS	Oht, mis võib põhjustada tootele või selle ümbrusele varalist kahju.



1 Ohutusjuhised

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad vältida kehavigastusi või varakahju.

Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui neid juhiseid ei järgita.

- Laske seadet alati paigaldada ja remontida volitatud teenindusel.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Ärge parandage ega asendage ühtegi toote osa, välja arvatud juhul, kui see on kasutusjuhendis selgesõnaliselt märgitud.
- Ärge tehke tootes tehnilisi muudatusi.



1.1 Kasutusotstarve

- Toote pingi eluiga on 10 aastat. Selle aja jooksul on saadaval originaalvaruosad, mis tagavad seadme nõuetekohase töö.
- See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Ärge kasutage toodet muuks otstarbeks.
- Kasutage ainult vastava märgistusega tekstiilide pesemiseks ja loputamiseks.

- See toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides, näiteks kodudes ja sarnastes kohtades. Näiteks;
 - Kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköögid,
 - Talumajad,
 - Hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientide poolt,
 - Kodumajutusasutused, hostelilaadsed keskkonnad,
 - Korterelamute või pesumajade üldkasutatavad ruumid.

1.2 Laste, haavatavate isikute ja lemmikloomade ohutus



- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähearenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega inimesed, kui neile on tagatud järelevalve või neid on seadme toote ohutu kasutamise ja ohtude osas juhendatud.
- Alla 3 aasta vanused lapsed tohivad seadme läheduses viibida ainult pideva järelevalve all.

- Elektrilised tooted on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed või lemmikloomad ei tohiks tootega mängida ega selle sisse või peale ronida. Enne kasutamist kontrollige masinat seest.
- Kasutage lapselukku, et lapsed ei saaks seadet juhuslikult kasutada.
- Kui lahkute seadme juurest, pange selle uks kindlasti kinni. Lapsed ja lemmikloomad võivad jääda trumlistesse luku taha ja uppuda.
- Lapsed ei tohiks toodet puhastada ja teha kasutajale lubatud hooldustöid täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Vigastus- ja lämbumisoht.
- Hoidke kõiki tootega kasutatavaid pesuvahendeid ja lisaaaineid lastele kättesaamatus kohas.
- Enne toote kasutusest kõrvaldamist lõigake laste ohutuse tagamiseks läbi selle toitejuhe ja desactiveerige ukse lukustusmehhanism.



1.3 Elektriohutus

- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb seade lahutada vooluvõrgust. Ühendage toode lahti või lülitage kaitsme välja.
- Kahjustatud toitejuhtmed tuleb võimalike ohtude vältimiseks volitatud teeninduses välja vahetada.
- Ärge lükake toitejuhet toote alla ega selle taha. Ärge asetage voolujuhtmele raskeid esemeid. Ärge painutage toitejuhet liiga palju, muljuge seda või laske sel puutuda kokku kuumade esemetega.
- Kasutage ainult originaalkaablit. Ärge kasutage lõigatud või kahjustatud kaableid.
- Ärge kasutage toote kasutamiseks pikendusjuhet, mitmikpistikut ega adapterit.
- Pikendusjuhtmed, mitmepistikupesad, adapterid või kaasaskantavad toiteallikad võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Veenduge, et pistikupesad ja teisaldatavad toiteallikad ei asuks toote lähedal või taga.

- Pistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldises olema elektrialaste õigusaktidele vastav mehhanism, mis ühendab vooluvõrgust lahti kõik klemmid (kaitse, lüliti, pealüliti jne).
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendades ärge hoidke kinni toitejuhtmest, vaid pistikust.
- Veenduge, et pistik poleks märg, määrdunud või tolmune.
- Ärge kunagi ühendage oma toodet elektrisäästu seadmetega. Sellised süsteemid on tootele kahjulikud.

1.4 Käitlemise ohutus

- Enne toote liigutamist ühendage see vooluvõrgust lahti ning ühendage lahti kõik veeühendused. Laske tootes olev vesi välja.
- Antudtoode on raske, ärge käsitsege seda ilma teise isiku abita. Toote kukkumine võib põhjustada vigastusi. Ärge tabage tootega selle kandmise ajal objekte ega pillake toodet maha.
- Ärge hoidke toote liigutamisel kinni selle väljaulatuvatest osadest, nagu uks. Ülemine kate peaks liigutamise ajaks olema korralikult fikseeritud.
- Kandke toodet püstises asendis. Kui seda ei saa püsti kanda, siis kallutage see paremale küljele esiplaanil.
- Pärast paigaldamist või puhastamist veenduge, et voolikud ja toitejuhe poleks kokku pitsitatud või muljutud.

1.5 Paigaldamise ohutus

- Toote paigaldamiseks ettevalmistamiseks lugege juhendit ja paigaldusjuhiseid ning veenduge, et elektrivõrk, puhtaveeühendus ja vee äravool sobivad seadmele. Vastasel juhul võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga ja torumehega ning laske neil vajalikud seadistused teha. Need toimingud on kliendi vastutus.
- Enne paigaldamise alustamist lülitage kindlasti kaitsme välja, et lülitada välja selle liini vooluvõrk, millega toode ühendatakse.
- See toode on ette nähtud kasutamiseks kuni 2000 meetri kõrgusel merepinnast.

- Enne paigaldamist kontrollige toodet võimalike kahjustuste suhtes.
- Kandke alati isikukaitsevahendeid (kindad jne) toote paigaldamise, hoolduse ja remondi ajal. On olemas vigastuste oht.
- Käte panemisel katmata avadesse võivad tagajärjeks olla vigastused. Sulgege transportimiseks paigaldatud turvapoltide augud plastkorkidega.
- Ärge paigaldage ega jätke seadet keskkonnatingimustele, näiteks vihmale või päikesevalgusele, avatud kohtadesse.
- Hoidke toodet originaalpakendis vastavalt pakendil olevatele juhisteile.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Ärge paigaldage toodet vaibaga kaetud põrandale. See tekitab tulekahjuohtu, kuna toode ei saa alt õhku.
- Asetage toode tasasele ja kõvale pinnale ning tasakaalustage seda reguleeritavate jalgade abil.
- Ühendage toode maanduspistikuga, millel on andmesildil märgitud näitajatele vastav kaitse. Veenduge, et maanduse teeb eksperdist elektrik. Nagu kohalikud ja riiklikud eeskirjad nõuavad, ärge kasutage toodet ilma nõuetekohase maanduseta.
- Ühendage toode pistikusse, mille pinge ja vool vastavad andmesildil märgitud väärtustele.
- Ärge ühendage toodet lahtistesse, katkistele, määrdunud, määrdunud või veekahjustustega pistikupesadesse.
- Kasutage tootega kaasasolevaid uusi voolikuid. Ärge kasutage vanu voolikuid. Ärge pikendage voolikuid.
- Ühendage vee sissevooluvoolik otse veekraaniga. Veesurve peaks olema vähemalt 0,1 MPa (1 baari) ja maksimaalselt 1MPa (10 baari). Selleks, et toode töötaks normaalselt, peaks kraanist voolama minutis 10 kuni 80 liitrit vett. Kui veesurve on üle 1 MPa (10 baari), peaks paigaldama rõhuvähendusklapi. Maksimaalne lubatav temperatuur on 25 °C.

- Paigaldage vee äravooluvooliku ots reovee äravoolu, valamu või vanni.
- Seadke toitejuhe ja voolikud sedasi, et need ei tekitaks komistusriski.
- Ärge paigaldage toodet ukse või liugukse taha või muusse kohta, mis takistab ukse täielikku sulgemist.
- Kui tootele paigaldatakse kuivati, kinnitage see volitatud teenindusest hangitud sobiva ühendusega.
- Ülemise salve eemaldamisel on oht, et elektrilised komponendid võivad kokku puutuda. Ärge eemaldage toote ülemist katet.
- Asetage toode nii, et selle ja ümbritsevate pindade vahele jääks vahe. Kui teie toode on sisseehitatud, paigaldage see vastavalt paigaldusjoonisele.



1.6 Kasutusohutus

- Kui kasutate seadmeid, kasutage ainult pesumasinatele sobivaid pesuaineid, pehmendajaid ja lisaaineid.
- Ärge kasutage tootel keemilisi lahusteid. Nende materjalidega kaasneb plahvatusoht.
- Ärge kasutage defektseid või kahjustatud tooteid. Ühendage toode vooluvõrgust lahti (või ühendage lahti selle kaitse), keerake veekraan kinni ja võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Ärge pange tootele või selle lähedale tuleallikaid (põlev küünal, sigaretid jne) või kuumaallikaid (triikraud, ahjud jne). Ärge pange toote lähedusse kergsüttivaid/ plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge astuge tootele.
- Ühendage toode vooluvõrgust lahti ja keerake kraan kinni, kui te ei kavatse toodet pikka aega kasutada.
- Pesuaine/hooldusmaterjalid võivad pesuainesahtlist välja pritsida, kui see avatakse masina töötamise ajal. Pesuaine kokkupuude naha ja silmadega on ohtlik.
- Veenduge, et lemmikloomad ei saaks tootesse ronida. Enne kasutamist kontrollige masinat seest.
- Ärge suruge masina lukustatud ust jõuga lahti. Uks avaneb pärast pesuprogrammi lõppemist. Kui uks ei avane, kasutage jaotises „Probleemi lahendamine“ pakutud lahendusi tõrkele „Pesumasina uks ei avane“.
- Ärge peske riideid, mis on koos bensiini, petrooleumi, benseeni, lahusti, alkoholi või

teiste kergsüttivate või plahvatusohtlike ainete või tööstuskemikaalidega.

- Ärge kasutage vahetult kuiva pesuvahendit ja ärge peske, loputage või tsentrifuugige pesu, mis on koos kuiva pesuvahendiga.
- Ärge pange käsi pöörlevasse trumliisse. Oodake selle peatumiseni.
- Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, kõrvetab väljavoolav pesuvesi nahaga kokkupuutel, nt kui tühjendusvoolik on kraaniga ühendatud. Ärge puudutage äravoolavat vett.
- Biokile ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks rakendage järgmiseid ettevaatusabinõusid:
 - Veenduge, et pesumasina paigalduskoht on hea ventilatsiooniga.
 - Pühkige uksetihendit ja -klaasi pärast programmi lõppemist kuiva ja puhta riidelapiga.
- Pesumasina ukseklaas on pesu kõrgematel temperatuuridel pestes väga kuum. Seetõttu ärge lubage eriti lastel seadme töötamise ajal ukseklaasi puudutada.

- Enne kulunud ja kasutuskõlbmatute esemete kõrvaldamist:

1. Tõmmake toitepistik välja ja eemaldage see pistikupesast.
2. Katkestage toitejuhe ja ühendage see koos pistikuga seadmest lahti.
3. Rikkuge laadimisukse lukustusmehhanism, et muuta see kasutamiskõlbmatuks.
4. Ärge lubage lastel vananenud tootega mängida.



1.7 Hooldus- ja puhastusohutus

- Enne pesumasina puhastamist või hooldamist ühendage see lahti või katkestage vool kaitsme juures.
- Kui teil on vaja toodet puhastamiseks liigutada, ärge tõmmake kattest. Kate võib puruneda ja põhjustada vigastusi!
- Ärge pange käsi, jalgu ja metallesemeid toote alla või taha. See võib põhjustada ummistusi ja iga terav serv võib põhjustada kehavigastusi.
- Kasutage puhast ja kuiva lappi, et pühkida võõrkehaid või tolm pistiku otstest. Pistikupesa

puhastamisel ärge kasutage märga või niisket lappi. Vastasel juhul on tulekahju või elektrilöögi oht.

- Ärge peske toodet survepesuriga või sellele auru/ vett pihustades või vett valades. On olemas elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toote puhastamisel teravaid ja abrasiivseid tööriistu. Ärge kasutage puhastamiseks kodumajapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid, seepi, pesuvahendit, bensiini, lahustit, alkoholi, lakki jne.

- Lahusteid sisaldavad puhastusvahendid võivad eritada mürgiseid aure (nt puhastuslahusti). Ärge kasutage lahustit sisaldavaid puhastustooteid.
- Pesuvahendi sahtlis võib olla pesuvahendi jääke.
- Ärge võtke tühjenduspumba filtrit lahti samal ajal, kui toode töötab.
- Temperatuur võib masinas tõusta kuni 90 °C-ni. Puhastage filtrit siis, kui vesi on jahtunud, sedasi vältite enda kõrvetamise ohtu.

2 Olulised keskkonnajuhised

2.1 Vastavus elektroonikaromude direktiivile



See toode vastab EL-i elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL). Sellel tootel on elektroonikaromude klassifikatsioonisümbol.

See toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mida saab taaskasutada ning mis sobivad taaskasutamiseks. Ärge visake toodet kasutusea lõppedes tavaliste olme- ja muude jäätmete sekka. Viige see elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskeskusesse. Nende

kogumiskeskuste kohta lisateabe saamiseks konsulteerige oma kohaliku omavalitsusega.

Vastavus RoHS-i direktiivile:

Teie ostetud toode vastab EL-i RoHS-i direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.

2.2 Pakendi teave

Toote pakkematerjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest, mis vastavad meie riiklikele keskkonaeeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale olme- või muude jäätmete sekka. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidesse.

3 Tehnilised spetsifikatsioonid

Nimimahutavus (kg)	7
--------------------	---

4 Paigaldamine



Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!



Teie pesumasin tuvastab pesu koguse automaatselt programmi valimisel.

Toote paigalduse käigus tuleks enne esimest kasutuskorda viia läbi kalibreerimine, et pesu kogus tuvastataks kõige täpsemal viisil. Selleks valige programm Trumli puhastus* ja tühistage tsentrifuugimise funktsioon.

Käivitage programm ilma pesuta. Oodake kuni programmi lõpuni. Selleks kulub umbes 15 minutit.

*Programmi nimi võib olenevalt mudelist erineda. Õige programmi leidmiseks vaadake jaotist Programmide kirjeldused.

- Seadme paigaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teenindusega.
- Veenduge, et toote paigaldab ja ühendab elektrisüsteemiga volitatud hooldustehnik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on volitamata isikute tehtud toimingud.
- Paigalduskoha ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.
- Toote kohaleasetamisel pärast paigaldamist või puhastamist vältige vee sisse- ja väljalaskevoolikute ning toitejuhtme kokkusurumist, muljumist ja väänamist.
- Enne paigaldamist vaadake, et tootel ei oleks defekte. Ärge laske toodet paigaldada, kui see on kahjustatud. Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.


4.1 Alumise paneeli katete paigaldamine



Mõne mudeli puhul on toodete põhiosad täielikult suletud. Nendel mudelitel ei ole korki ega katteid.


- Kork ja katted on valikulised. Kui on olemas, eemaldage pakendivaht ning seejärel paigaldage kork ja katted.

Kate A

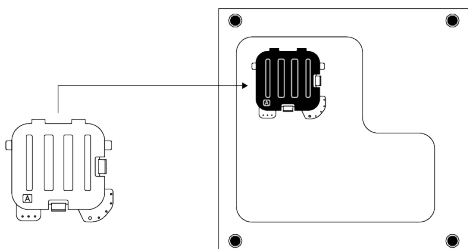


Kallutage masinat veidi tagasi. Asetage kate A sakid alumise paneeli vastu. Paigaldamise lõpetamiseks keerake katet.

Kate B

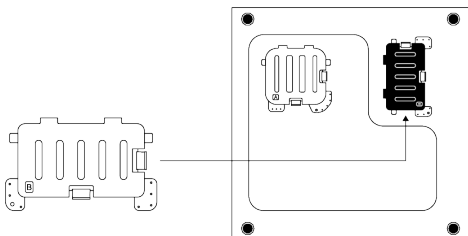

Asetage kate B sakid alumise paneeli vastu. Paigaldamise lõpetamiseks keerake katet.

Kork

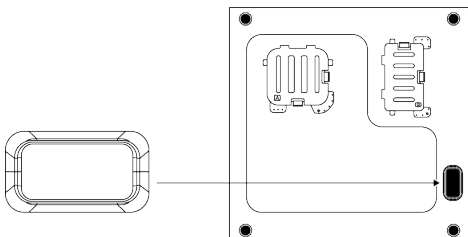


Paigaldage kork, vajutades seda sõrmega.

4.2 Transpordipoltide eemaldamine

1. Keerake kõik turvapoldid asjakohase võtmega lahti, kuni neid saab lõdvalt keerata.

2. Painutage sisemist osa, vajutades seda haardepiirkondadesse, ja tõmmake osa välja.
3. Sisestage kasutusjuhendi kotis olevad plastkaaned tagapaneeli aukudesse.



MÄRKUS

Eemaldage transpordipoldid enne toote kasutamist. Muidu saab toode kahjustada.



MÄRKUS

Hoidke transpordipolte kindlas kohas – teil võib neid tulevikus toote transportimisel vaja minna. Paigaldage transpordipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras. Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta.

4.3 Seadme ühendamine veetorustikuga




MÄRKUS

Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohiks kuuma vee kraaniga ühendada. Pesu võib kahjustada või toode võib minna kaitserižiimi ja mitte töötada. Ärge kasutage uue toote puhul vanu või kasutatud veevõtuvoolikuid. See võib põhjustada vee lekkimist teie tootes ja plekke teie pesu peal.

1. Pingutage käsitsi kõik voolikumutrid. Veenduge, et kõik voolikute ühendused on täielikult kinni tõmmatud. Ärge kunagi kasutage mutrite pingutamisel tööriista.
2. Pärast voolikute ühendamise lõpetamist avage kraanid lõpuni ja kontrollige, kas ühenduskohtadest ei leki vett. Lekke korral keerake kraan ära ja keerake

mutter lahti. Kontrollige tihendit ja pingutage mutrit uuesti hoolikalt. Võimalike veevoolude ja tekkida võivate kahjustuste vältimiseks hoidke kraanid kinni, kui toodet ei kasutata.

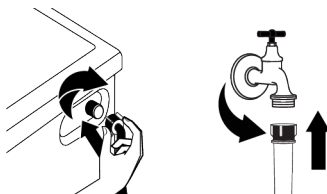


4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravoolutoruga

1. Ühendage tühjendusvoolik otse äravoolutoru, valamü või vanniga.



Vee tühjendusvooliku lahtitulek tühjendamise ajal põhjustab teie kodu üleujutuse. Kõrge pesutemperatuuri tõttu on ka põletuste risk. Et vältida selliseid olukordi ja veenduda, et toote vee sissevõtmine ja väljalaskmine toimub probleemideta, kinnitage tühjendusvoolik korralikult.

2. Ühendage tühjendusvoolik vähemalt 40 cm ja kuni 100 cm kõrgusele.
3. Vee tühjendusvooliku paigaldamine maapinnale või põranda lähedale (40 cm allapoole) ja seejärel tõstmine muudab vee väljajuhtimise keeruliseks ja pesu võib jääda väga märjaks. Seega järgige joonisel näidatud kõrgusi.

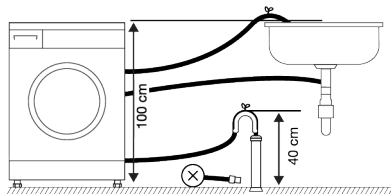

4. Et vältida musta vee voolamist tagasi masinasse ja hõlbustada vee äravoolu, ärge pange vooliku otsa väljavoolanud vee sisse ega suruge seda kanalisatsiooniavas rohkem kui 15 cm sügavusele. Kui see on liiga pikk, lõigake see lühikeseks.

5. Vooliku peal ei tohi tallata ja vooliku otsa ei tohi painutada ega muljuda äravoolutoru ja toote vahele. Vastasel juhul võivad tekkida probleemid vee äravooluga.
6. Kui voolik on liiga lühike, kasutage selle pikendamiseks pikendusvoolikut (originaal). Vooliku kogupikkus ei tohi olla pikem kui 3,2 m. Veelekke vältimiseks kinnitage pikendusvooliku ja toote tühjendusvooliku vaheline ühendus alati sobiva klambriga, et see ei tuleks lahti ega põhjustaks lekkeid.


4.5 Aluste reguleerimine




MÄRKUS

Et toote töömüra ja vibratsioon oleksid minimaalsed, peab see olema loodis ja toetuma kindlalt jalgadele. Reguleerige jalad tasakaalu tagamiseks. Vastasel juhul võib toode oma kohalt liikuda ja põhjustada põrutusi, müra ja vibratsiooni.

1. Jalgade mutrite lõdvendamiseks keerake mutreid käsitööriista abil päripäeva.
2. Reguleerige jalad, kuni toode seisab tasa ja stabiilselt. Jalgade langetamiseks pöörake neid vastupäeva. Jalgade tõstmiseks pöörake neid päripäeva.
3. Mutrite uuesti pingutamiseks pöörake neid käsitööriista abil vastupäeva.

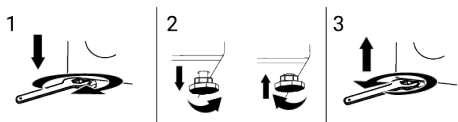


Jalgade reguleerimine:

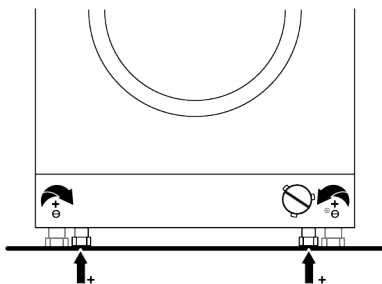

- Kui keerate ringi sees kujutatud pöördnuppu noole suunas, tõuseb masin 0,3 mm ülespoole. Kui keerate seda noolega vastupidises suunas, langeb masin 0,3 mm võrra.
- Veemõõduri abil saate kontrollida masina tagumise ja eesmise jala õiget seadistust.
- Ärge reguleerige tagumisi jalgu laetavate seadmetega. Kasutage selle asemel kruvikeerajat.

Jalgade reguleerimine veetaseme näidikuga:

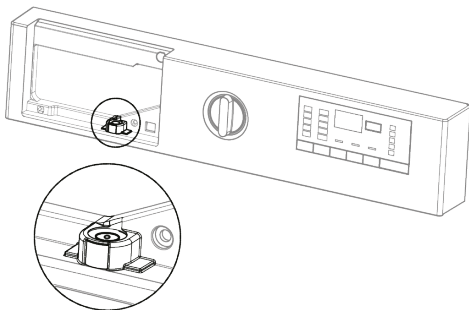

- Veetaseme näidiku reguleerimiseks peate eemaldama pesuainesahkti.
- Süsteemi korrektseks tööks peab veetaseme näidiku sees olev mull olema **keskel**.
- Kui veetaseme näidiku mull on **vasakul**, tuleb reguleerida pesumasina eelseadistatud **paremat** jalga.
- Kui veetaseme näidiku mull on **paremal**, tuleb reguleerida pesumasina eelseadistatud **vasakut** jalga.

- Kui veetaseme näidiku mull on **taga**, tuleb reguleerida pesumasina eelseadistatud **eesmist** jalga.
- Kui veetaseme näidiku mull on **ees**, tuleb reguleerida pesumasina eelseadistatud **eesmist** jalga.

4.6 Seadme ühendamine vooluvõrku

Ühendage toode maandatud seinakontakti, mida kaitseb 16 A kaitse Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis tekivad toote kasutamisest ilma maanduseta, mis vastab kohalikele eeskirjadele.

- Ühendamisel tuleb järgida riigis kehtivaid eeskirju.
- Toote elektriühenduskaabli infrastruktuur peab olema piisav ja sobiv toote nõuetele. Soovitav on kasutada jääkvoolukaitset.

- Toitejuhtme pistik peab olema pärast seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.
- Kui kohaliku elektrisüsteemi kaitsme või rikkevoolu kaitselüliti vool on alla 16 ampri, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada 16-amprine kaitse.
- Võrgupinge peab vastama lõigus "Tehnilised näitajad" toodud pingele.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesasid. Ühendusjuhe võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.




Kahjustatud toitejuhtmed tuleb võimalike ohtude vältimiseks volitatud teeninduses välja vahetada.

5 Toote kasutamine



Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!

5.1 Juhtpaneel

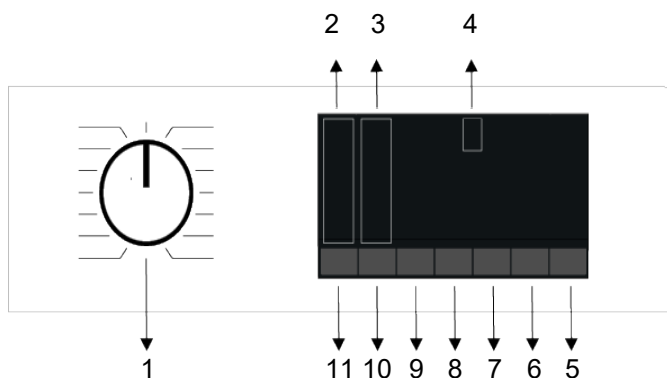

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Programmi valimise nupp | 2 Temperatuuritaseme märgutuled |
| 3 Tsentrifuugimistaseme märgutuled | 4 Ekraan |
| 5 Nupp Start/Paus | 6 Lõpukellaaja seadistusnupp |
| 7 Lisafunktsiooni nupp 3 | 8 Lisafunktsiooni nupp 2 |
| 9 Lisafunktsiooni nupp 1 | 10 Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp |
| 11 Temperatuuri seadistamise nupp | |

5.2 Programmi tabel

Programm	Maksimaalne mahutavus (kg)
Cottons	7,0
Eco 40-60 ***	7,0
Synthetics	3,0
Xpress/Super Xpress	7,0
Xpress/Super Xpress + Kiirpesu / intensiivne	2,0
GentleCare	1,5
Dark Care / Jeans	3,5
Mix	3,5
Drum Clean	-
Hygiene+	7,0
StainExpert	3,5
Shirts	3,0
SteamTherapy	1,0
ColdWash	3,5

- : Vaadake programmi kirjeldusest maksimaalset koormust.

***: Eco 40-60 programm 40° C temperatuuri valik on katseprogramm vastavalt EL/2019/2014 energiamärgistuse ja EU/2019/2023 ökodisaini eeskirjadele.


5.3 Programmi valimine

1. Vastavalt "Programmi tabelile" määrake programm, mis sobib pesu tüübi, koguse ja mustuse tasemega.




Programmid on piiratud kangatüübile sobiva suurima tsentrifuugimiskiirusega. Kasutatava programmi valimisel arvestage alati riide tüübi, värvi, määrumisastme ja lubatud veetemperatuuriga.

2. Valige soovitud programm, kasutades nuppu Programmi valimine.

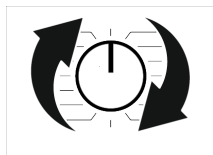

5.4 Programmi käivitamine

- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus umbes 1 sekundi jooksul.

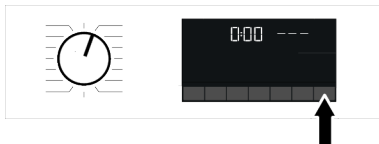

- Nupu Start/Paus tuhm tuli põleb nüüd pidevalt, mis näitab, et programm on käivitatud.
- Pesuluuk on lukustatud. Pärast pesuluugi lukustumist ilmub ekraanile luugiluku sümbol.
- Ekraanil olevad programmi edenemise märgutuled näitavad programmi praegust etappi.

5.5 Lapselukk

- **Lapselukk**

Kasutage lapseluku funktsiooni, et lapsed ei saaks masinat kasutada. Nii ei saa nad töötavat programmi muuta.



Kui lapselukk on sisse lülitatud, saate masinat sisse- / väljalülitusnupust sisse ja välja lülitada. Kui lülitate masina uuesti sisse, jätkub programm sealt, kus see pooleli jäi.

Kui lapselukk on sisse lülitatud, kõlab nuppude vajutamisel hoiatussignaal. Hoiatussignaal tühistatakse, kui nuppe vajutatakse järgemööda viis korda.

Lapseluku sisselülitamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all vastava lisafunktsiooni nuppu. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „3-2-1” lõppu kuvatakse ekraanile lapseluku tähis. Selle hoiatuse kuvamisel võite abifunktsiooni nupu 3 vabastada.

Lapseluku väljalülitamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all vastava lisafunktsiooni nuppu. Pärast ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse „3-2-1“ lõppu kaob lapseluku tähis ekraanilt.

5.6 Pesumasina ukse lukustus

Pesumasina ukسل on lukustussüsteem, mis takistab ukse avamist, kui veetase seda ei võimalda.

Pesumasina ukse lukustumisel ilmub ekraanile ukse lukustuse tähis.



Seadme ukse avamine voolukatkestuse korral:




Elektrikatkestuse korral saate laadimisukse avamiseks käsitsi kasutada laadimisukse avamiskäepidet.



Vee väljavoolamise vältimiseks veenduge enne seadme ukse avamist, et masinas ei ole vett.

1. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
2. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada esiseina all asuv laadimisukse avariikäepideme kruvi.

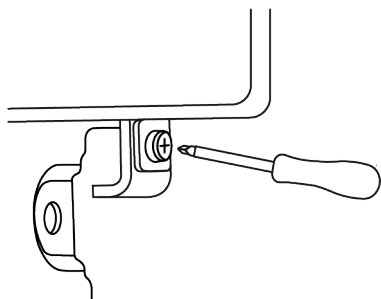


6 Hooldus- ja puhastus



Lugege kõigepealt jaotist „Ohutusjuhised“!

3. Tõmmake pesumasina ukse hädaolukorras avamise käepidet allapoole ja avage pesumasina uks.

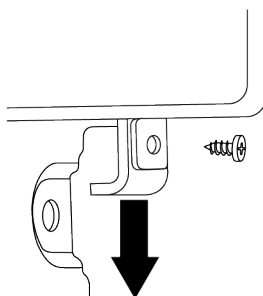

4. Kui pesumasina uks ei lähe lahti, proovige seda uuesti käepidemest tõmmata.

5.7 Programmi tühistamine

Programm tühistatakse, kui programmivalikunupp keeratakse mõnele muule programmile või kui masin programmivalikunupu nupu abil välja ja uuesti sisse lülitatakse.




Kui vajutate programmivalikunupule, kui lapselukk on sisse lülitatud, siis programmi ei tühistata. Esmalt peate tühistama lapseluku. Kui soovite avada pesumasina ust pärast programmi tühistamist, aga see pole võimalik, sest veetase on liiga kõrge, siis keerake programmilüliti vee äravoolu ja tsentrifuugimise programmile ja laske vesi masinast välja.

Regulaarne puhastamine pikendab teie toote kasulikku tööiga ja vähendab probleemide tekkimise võimalust.

6.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Puhastage pesuvahendi sahtlit pesupulbri jääkide kogunemise vältimiseks regulaarselt (iga 4 kuni 5 pesukorra järel), järgides allpool olevaid juhiseid.


Puhastage sifoon, kui pesupehmedaja lahtrisse jääb liiga palju vee ja pesupehmedaja segu.

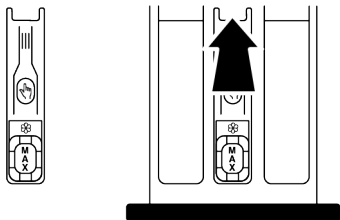

1. Vajutage pesupehmedaja lahtris sifoonil märgitud kohtadele ja tõmmake sahtlit selle välja võtmiseks enda poole.
2. Tõstke sifoon üles ja eemaldage, nagu on näidatud joonisel.
3. Loputage sifoon ja sahtel kraanikausis sooja veega puhtaks. Kasutage kindaid või sobivat harja, et vältida sahtlis olevate jääkide nahale sattumist.
4. Pärast puhastamist seadke sifoon ja sahtel tagasi oma kohale.

6.2 Vee sissevoolu filtrite puhastamine

Filter asub nii toote tagaosas asuva vee sissevooluklapi otsas kui ka iga kraaniga ühendatud vee sissevooluvooliku otsas. Need filtrid takistavad võõrkehade ja vees oleva mustuse pääsemist tootesse. Filtreid peaks puhastama, kui need on määrdunud.

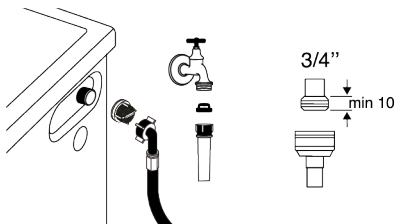

1. Sulgege kraanid.

2. Eemaldage filtrite juurde pääsemiseks vee sissevooluvoolukute mutrid ja puhastage filtrid sobiva harjaga. Kui filtrid on väga määrdunud, eemaldage need näpitsate abil oma kohalt ja puhastage eraldi.
3. Eemaldage vee sissevooluvoolukute lamedas otsas olevad filtrid koos tihenditega ja puhastage need põhjalikult jooksva vee all.
4. Seadke filtrid ja tihendid ettevaatlikult tagasi oma kohale ja kinnitage nende mutrid käe abil.

6.3 Masina tühjendamine ülejäänud veest ja pumba filtri puhastamine

Toote filtrisüsteem aitab pesuvee äravoolu ajal vältida pumba tiiviku ummistumist võõrkehade, nagu nõõbid, mündid ja riidekiud. Seega voolab vesi ära probleemideta ja pumba tööiga pikeneb. Kui vesi enam tootest ära ei voola, siis on pumba filter umbes. Filtrit peab puhastama, kui see on ummistunud või iga kolme kuu tagant. Enne filtri puhastamist peab toote kõigepealt täielikult veest tühjendama. Lisaks tuleks toode täielikult veest tühjendada enne transportimist (nt teise majja kolimisel).



MÄRKUS:

Pumbafiltris on jäänud võõrkehade võivad toodet kahjustada või põhjustada müra probleemi. Kui elate külmakindlates piirkondades, ärge unustage sulgeda veekraan, ühendage peavoolik lahti ja tühjendage vesi tootest, kui seda ei kasutata. Pärast iga kasutamist keerake kinni kraan, millega on ühendatud peavoolik.

Määrdunud filtri puhastamiseks ja veest tühjendamiseks:


- Ühendage toode vooluvõrgust lahti.



Vee temperatuur tootes võib tõusta kuni 90 °C-ni. Kõrvetamise riski vältimiseks puhastage filtrit pärast tootes oleva vee jahtumist.

- Järgige veest tühjendamiseks allpool kirjeldatud protsessi.

Kui tootel on voolik selle avariolukorras veest tühjendamiseks, siis:

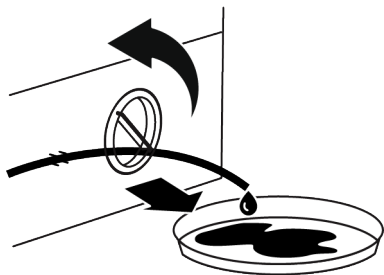

- Tõmmake hädatühjendusvoolik pesast välja.
- Pange vooliku ots suurde nõusse. Tühjendage vesi nõusse, tõmmates välja vooliku otsas oleva korgi. Kui mahuti on täis, sulgege vooliku suu, asetades sinna korgi. Pärast mahuti tühjendamist korra eespool kirjeldatud protseduuri, et toode täielikult tühjendada.
- Kui vee äravool on lõppenud, sulgege ots uuesti korgiga ja kinnitage voolik oma kohale.
- Keerake pumba filter tagasi peale.
- Puhastage filtri sisemus jääkidest ning, vajadusel, pumba tiivik riidekiududest.
- Vahetage filter välja.

7 Veatsing



Lugege esmalt jaotist „Ohutusjuhised“!

Programm ei käivitu pärast masina ukse sulgemist.

- Võimalik, et nuppu Start / Pause (Käivita/peata) ei vajutatud. >>> Vajutage nuppu Start / Pause.
- Ülekoormuse korral võib ust olla raske sulgeda. >>> Vähendage pesu pesemist ja veenduge, et uks sulguks korralikult.

Programmi ei saa käivitada või programmi ei saa valida.

- Toode võib olla taristuprobleemide tõttu (võrgupinge, veesurve jne) lülitunud enesekaitsele. >> > Sõltuvalt tootemudelist valige programmi tühistamiseks teine programm, keerates programmi valimise nuppu või vajutades ja hoides toitenuppu 3 sekundit all. Eelmine programm tühistatakse. Vt. Programmi tühistamine [► 15]

Toode ei ima vett.

- Kraan võib olla suletud. >>> Avage kraanid.
- Vee sisselaskevoolik võib olla keerdus. >>> Tõstke voolik sirgeks.

- Vee sisselaskefilter võib olla ummistunud. >>> Puhastage filter.
- Laadimiseks ei tohi olla suletud. >>> Sulgege uks.

Toode ei kurna vett.

- Veevoolik võib olla ummistunud või keerdus. >>> Puhastage või sirgendage voolikut.
- Pumba filter võib olla ummistunud. >> > Puhastage pumbafilter.

Toode vibreerib või teeb müra.

- Toode võib olla ebastabiilne. >>> Tasakaalustage toodet, reguleerides selle jalgu.
- Kõva ese võib olla pumba filtrisse kinni jäänud. >> > Puhastage pumbafilter.
- Transpordi turvapoldid ei pruugi olla eemaldatud. >>> Eemaldage transpordi turvapoldid.
- Pesu kogus tootes võib olla väiksem. >>> Pange tootesse rohkem pesu.
- Võimalik, et seadmesse on laaditud liiga palju pesu. >> > Eemaldage osa pesust toote seest või sirutage pesu käega ja jaotage see ühtlaselt toote sisse.
- Toode võib toetuda kõvale pinnale. >>> Kontrollige, et toode ei toetuks millelegi.

Toote põhjast tuleb vett.

- Veevoolik võib olla ummistunud või keerduis. >>> Puhastage või sirgendage voolikut.
- Pumba filter võib olla ummistunud. >> > Puhastage pumbafilter.

Pesemise ajal ei ole tootes vett näha.

- Vesi on toote nähtamatus osas. >>> See ei ole rike.

Laadimiseks ei avane.

- Ukselukk aktiveerub toote veetaseme tõttu. >>> Tühjendage vesi, käivitades pumba- või tsentrifuugimisprogrammi.
- Toode võib kuumutada vett või olla ketramise faasis. >>> Oodake, kuni programm lõpeb.
- Esikate võib jääda sellele avaldatava surve tõttu kinnitatuks. >> > Esikaas vabastatakse kinnitatud asendist ja avatakse käepidet lukates ja tõmmates.
- Juhul, kui elektrit ei ole, ei avane toote laadimiseks. >> > Toote laadimiseks avamiseks avage pumba filtri kate ja tõmmake selle taga asuv laadimiseks avamishoob alla. Vt. Pesumasina ukse lukustus [► 15]

Programmi aeg ei lähe arvesse. (*)

- Pesu võib olla tekitanud tootes tasakaalustamatuse. >> > Pesu tasakaalustamata jaotumise tõttu tootes võib olla aktiveeritud automaatne tasakaalustamata koormuse tuvastamise süsteem.

Toode ei läbi pigistamisetappi. (*)

- Pesu võib olla tekitanud tootes tasakaalustamatuse. >> > Pesu tasakaalustamata jaotumise tõttu tootes võib olla aktiveeritud automaatne tasakaalustamata koormuse tuvastamise süsteem.
- Tsentrifuugimistsüklil ei pruugi olla lõppenud, kuna tootes olevat vett ei saanud tühjendada. >>> Kontrollige filtrit ja äravooluvoolikut.
- Pesuvahendi liigse kasutamise tõttu võib olla tekkinud liigne vaht ja aktiveeritud võib olla automaatne vahu niisutussüsteem. >>> Kasutage soovitatud koguses puhastusvahendit.

Puhastusvahendi sahtlist voolavad sudid üle.

- Võimalik, et on kasutatud liiga palju puhastusvahendit. >> > Segage 1 supilusikatäis pehmeid ½ liitri veega ja valage see pesuainesahtli peamisse pesulahtrisse. >>> Lisage tootele sobiv kogus puhastusvahendit vastavalt programmile ja maksimaalsele koormusele, mis on toodud jaotises "Programmi tabel". Täiendavate kemikaalide (plekieemaldajad, pleegitusvahendid jne) kasutamisel vähendage pesuvahendi kogust.

(*) Kui pesu ei ole toote sees hästi jaotunud, ei liigu toode pöörlemisetappi, et vältida enda ja keskkonna kahjustamist. Korraldage pesu ja keerutage uuesti.

8 VASTUTUSEST LOOBUMISE TEATIS

Lõppkasutaja saab mõningaid (lihtsaid) tõrkeid adekvaatselt käsitleda ilma ohutusprobleemide või ohtliku kasutamise, eeldusel, et seda tehakse kindlaksmääratud piirides ja vastavalt järgmistele juhiste (vt jaotist „Ise parandamine“). Seetõttu, kui allolevas jaotises „Ise parandamine“ pole lubatud teisiti, tuleb ohutusprobleemide vältimiseks pöörduda remonditöödega registreeritud

professionaalse remonditöökoja poole. Registreeritud professionaalne remonditöökoja on professionaalne remonditöökoja, kellele tootja on võimaldanud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loetelule vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ kohastes õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimustel võib teenust osutada ainult teenindusagent (st volitatud professionaalsed remonditöökojad),

kellega saate ühendust võtta kasutusjuhendis/garantiikaardil antud telefoninumbri või volitatud edasimüüja kaudu. Seetõttu pidage meeles, et professionaalsete remonditöökodade (kes pole Beko volitatud) tehtud remonditööd tühistavad garantii.

Ise parandamine

Lõppkasutaja parandustöid teha ise järgmiste varuosadega seoses: uks, uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskomplekt ja plastist välisseadmed, nagu pesuvahendi dosaatorid (uuendatud loend on saadaval ka alates seisuga support.beko.com 1. märts 2021)

Veelgi enam, toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb mainitud ise parandamine teha vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele, mis on saadaval ise parandamise juhendis või mis on saadaval jaotises support.beko.com Ohutuse huvides ühendage toode enne ise parandustööde tegemist vooluvõrgust lahti. Lõppkasutajate tehtud parandustööd ja sellealased üritused varuosadele, mis ei ole selles loendis ja/või ei järgi ise parandamise juhendeid või ei ole saadaval jaotises support.beko.com , võivad tekitada ohutusprobleeme, mille eest support.beko.com ei vastuta, ja tühistada toote garantii.

Seetõttu on lõppkasutajatel tungivalt soovitatav hoiduda püüetest teha remonditöid, mis jäävad väljapoole mainitud varuosade nimekirja, võttes sellistel juhtudel ühendust volitatud professionaalse remonditöökoja või registreeritud professionaalse remonditöökojaga. Vastupidi, sellised lõppkasutajate püüded võivad põhjustada ohutusprobleeme ja kahjustada toodet ning kaasa tuua tulekahju, üleujutuse, elektrilöögi ja tõsiseid kehavigastusi. Näiteks, kuid mitte ainult, tuleb järgmiste remonditöödega pöörduda volitatud professionaalse remonditöökoja või registreeritud professionaalse

remonditöökoja poole: mootor, pumbakomplekt, põhiplaat, mootoritahvel, näidikuplaat, kütteseadmed jne.

Tootja/müüja ei vastuta ühelgi juhul, kui lõppkasutajad eeltoodut ei järgi Ostetud pesumasina või pesumasin-kuivati varuosade saadavus on 10 aastat. Selle perioodi jooksul on saadaval toote nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud pesumasina või pesumasin-kuivati originaalvaruosad.

